
カラーレーザープリンター DocuPrint C2424

ドキュプリント

取扱説明書(詳細編)

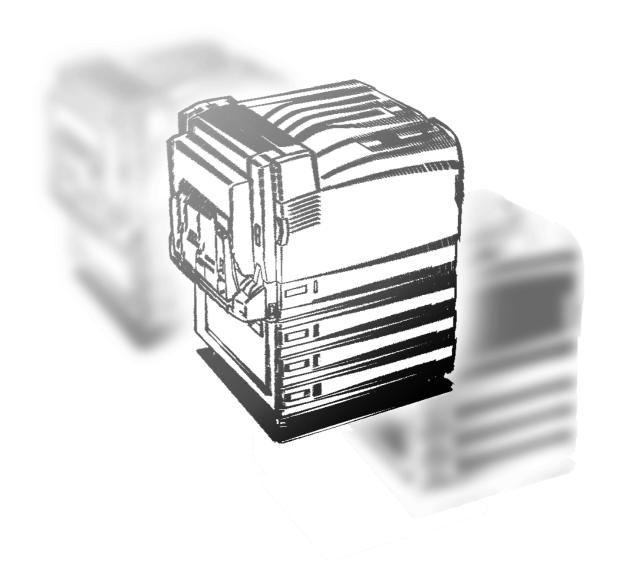

「Adobe」「Adobe ロゴ」「PostScript」「PostScript 3」「PostScript ロゴ」は、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の登録商標または商標です。

「Microsoft」「Windows」「Windows NT」「Windows Server」は、

米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。

画面の使用に際して米国マイクロソフト社の許諾を得ています。

「HP」「HP-GL」「HP-GL/2」「HP-UX」は、日本ヒューレット・パッカード社の登録商標です。

「NetWare」は、Novell, Inc. の登録商標です。

「Macintosh」「漢字 Talk」「MacOS」「AppleTalk」「EtherTalk」「TrueType」は、Apple Computer, Inc. の登録商標です。 「Intel」「Pentium」は Intel Corporation の登録商標または商標です。

「UNIX」は、X/OPEN Company Ltd. がライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。

「Solaris」「SunOS」「NIS(Network Information Services)」は、

米国サンマイクロシステムズの登録商標または商標です。

「MEMORY STICK」(メモリースティック)は、ソニー株式会社の登録商標です。

「Smart Media」(スマートメディア)は、株式会社東芝の登録商標です。

本製品は、RSA Security Inc. の RSA® BSAFETM Crypto-C を搭載しております。
RSA は RSA Security Inc. の登録商標です。BSAFE は RSA Security Inc. の米国

およびその他の国における登録商標です。RSA Security Inc. All rights reserved. 「BMLinkS」は、社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)の商標です。

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

ライセンスについては、「ライセンスについて」に記載してあります。

本プリンターのソフトウエアには、the Independent JPEG Group で作成されたコードの一部を利用しています。

平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。なお、フォントの一部には、弊社でデザインした外字を含みます。許可なく複製することはできません。

プリンターで紙幣を印刷したり、有価証券などを不正に印刷すると、その印刷物を使用するかどうかにかかわらず、法律に違反し罰せられます。

メディアプリントに使用するメディアのデータ消失

スマートメディアやコンパクトフラッシュなどのメディア内のデータは、次のような理由により消失、破損するおそれがありますので、必ず内部のデータをバックアップしてからご使用ください。

- ・マニュアルなどに記載された方法によらない取り出しや機械の電源断
- ・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
- ・故障、修理などのとき
- ・天災による被害を受けたとき

お客様のデータ消失による直接、間接の損害につき、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご 了承ください。

本体のハードディスクに不具合が発生した場合、蓄積されたデータが消失することがあります。この場合のお客様のデータの消失による直接、間接の損害につき、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

コンピューターウィルスや不正侵入などによって発生した障害については、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ご注意

本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。

本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。

本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。

本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。

本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使用できません。

また、安全法規制(電波規制や材料規制など)は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品をこれらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。

[XEROX] [The Document Company] [Ethernet (イーサネット)] [PDF Bridge] [ContentsBridge] は登録商標です。 [DocuWorks] [CentreWare] は商標です。

はじめに

このたびは DocuPrint C2424 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本書は、本機をはじめてご使用になるかたを対象に、本機で印刷するための準備、操作方法、および使用上の注意事項などについて記載してあります。製品の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくために、製品をご使用になる前に、必ず本書をお読みください。本書は、お読みになったあとも必ず保管してください。本書で使用しているイラストは、オプションの両面印刷モジュールに3トレイキャビネットを取り付けたモデルを例に記載しています。

富士ゼロックスプリンティングシステムズ株式会社

この取扱説明書のなかで<u>小</u>と表記されている事項は、安全にご利用いただくための注意事項です。 必ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお守りください。

この装置は、危険なレーザー光を出さない「クラス のレーザーシステム」です。取扱説明書に従って操作してください。取扱説明書に書かれた以外の操作は行なわないでください。思わぬ故障や事故を起こす原因になります。



弊社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



DocuPrint C2424 は、財団法人日本環境協会エコマーク事務局認定・エコマーク商品類型 No.122「プリンタ」商品です(認定番号 02122025)。本機は、省エネルギー、部品の再使用の推進・再資源化、および有害物質の排除を実現することによって、エコマーク認定基準に適合した、ライフサイクルを通して環境に配慮したプリンターです。

弊社は、製品の研究開発から廃棄にいたる事業活動全般において、地球環境の保全を経営の重要課題のひとつに位置づけております。これまでも環境負荷を低減するために、生産施設におけるフロンの全廃など、さまざまな活動を展開してまいりました。

また、お客様の身近なところでは、複写機やプリンターで使用した用紙、消耗品のカートリッジやパーツなどのリサイクルを推進することにより、今後も資源の保護に積極的に取り組んでまいります。このような活動の一環として、DocuPrint C2424に、弊社の品質基準に適合したリサイクル・パーツを使用しております。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

受信障害について

ラジオの雑音、テレビなどの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、この商品の電源スイッチを一旦切ってください。電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次の方法を組み合せて障害を防止してください。

- 本機とラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。
- 本機とラジオやテレビ双方の距離を離してみる。
- この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。
- 受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる。(アンテナが屋外にある場合は電気店にご相談ください。)
- ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。

本機器は JIS C 61000-3-2 (高調波電流発生限度値)に適合しています。

こんなときは、このマニュアルを参照してください

●●● 本機に同梱されているマニュアルと記載内容

■ 取扱説明書

- 本機の設置
- 困ったとき の対処方法 など



■ セットアップガイド

■ プリンタードライバーの ヘルプ

- プリンタードライバーの項目説明
- プリンタードライバーを使 う印刷設定の説明

■ 取扱説明書 (詳細編) (Guide.PDF)

- 印刷設定の説明
 - はがき、封筒、非定形サイズの用紙に印刷する手順 / メディアプリント / コンテンツブリッジ機能 / セキュリティープリント / サンプルプリント / 用紙種類の設定などについて記載
- 操作パネルのメニュー項目
- 消耗品の交換
- レポート / リストについて
- •「取扱説明書」の内容をすべて含む

「取扱説明書(詳細編)」、「カラー印刷してみよう」は、マニュアル CD-ROM に格納されています。

エミュレーションキットを取り付けると、使用できるエミュレーションについてなど



■カラー印刷 してみよう

(Color.PDF)

印刷をするた

めの本機の機

• 美しいカラー

能について

■CentreWare の CD-ROM 内のマニュアル

- プリンター環境の設定
- プリンタードライバーのインストール方法
- 本機に付属のソフトウエアのインストール方法



●●● オプション品に同梱されているマニュアル、購入するマニュアル

■PostScript Driver Library (Macintosh/Windows) ユーザーズガイド

- PostScript プリンターとして使用するための設定方法
- プリンタードライバーの設 定項目
- * PostScript Driver Library CD-ROM は、オプションの PostScript ソフトウエアキットに同梱されています。

■ オプションの設置手順書

- オプションの設置手順
- * オプションの設置手順書は、各オプションに同梱されています。

■ 商品マニュアル

- プリンター(プロッター)制御言語のコマンドなど
- * 必要に応じて購入していただくマニュアル (リファレンスマニュアル(ART 対応)など)です。

●●● 本機を設置するときは、次のマニュアルを参照してください

O PostScript

CD-ROM

Driver Library

No	事項	参照先
1	本体を設置する	取扱説明書「第1章 プリンターを設置する」(P.29) セットアップガイド
2	オプション品を取り付ける	増設メモリーの場合は取扱説明書に記載、それ以外のオ プションは、オプションに同梱されている設置手順書
3	ネットワークで使用する場合は、プリン ター環境を設定する	CentreWare の CD-ROM 内のマニュアル
4	プリンタードライバーをインストールする	CentreWare の CD-ROM 内のマニュアル
5	テスト印刷をする	取扱説明書「1.12 テストプリントをする」(P.51)

オンラインマニュアル/ヘルプを参照する

CD-ROM の使い方

マニュアル CD-ROM に、トラブルシューティング、マニュアル PDF のダウンロードなどのコンテンツを用意しています。必要に応じて参照してください。

補足

マニュアル CD-ROM の使用方法については、マニュアル CD-ROM のブックレットを参照してください。

●●● オンラインヘルプの使い方

オンラインヘルプを使って、プリンタードライバーのプロパティに表示されている項目の説明や、各機能の設定方法を確認できます。


操作手順

1 [スタート]メニューの[設定]から、[プリンタ]をクリックし、使用するプリンターのプロパティを表示します。

補足

Windows[®] XP/Windows Server[™] 2003 では、[スタート] メニューの [設定] から [プリンタと FAX] をクリックします。

[?] をクリックして知りたい機能の項目をクリックするか() 右下の[ヘルプ]をクリックすると() ヘルプが表示されます。

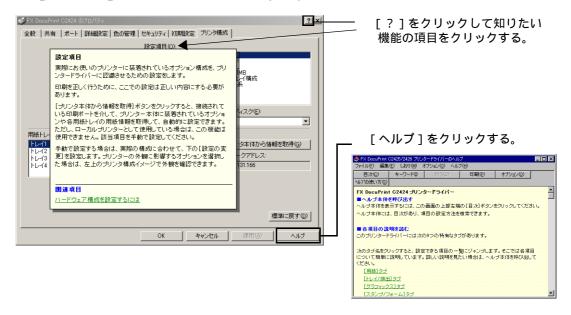

DocuPrint C2424 の特長

DocuPrint C2424 は、次のような特長があります。

力 ラーも白黒も 24枚/分で印刷できます。

カラー、白黒ともA4

□用紙に、

毎分24枚*の速さで印刷できます。

*片面印刷で連続して印刷した場合の速さです。

なお、画質や用紙の 種類、およびその ほかの印刷の条件 によって、印刷速 度は異なります。



オイルレス定着技術の採用で、 ビジネス文書に多い黒文字は 読みやすく、グラフィックス や写真は、カラー印刷特有の テカリが抑えられています。



ブリンタードライバーの インストールや設定が 簡単です。

CentreWareのCD-ROMを使って、 プリンタードライバーのインス トールやプリンターの設定など が、簡単にできます。



マルチクライアント環境を サポートします。

標準搭載しているページ記述言語の「ART EX」、「ART IV」のほかに、「PostScript®ソフトウエアキット」「エミュレーションキット」がオプションで用意されています。

セキュリティー

コンピューターとプリンター間の通信経路を暗号化してプリントできます。 仮にネットワーク上で不正アクセスによる盗聴をしようとしても、経路が暗号化されているため、情報漏洩を防止できます。また、機密文書などを保護するセキュリティプリントや、プリント終了後のハードディスク上の残存電子データの上書消去など、セキュリティ対策に対応しています。

乙んな印刷ができます。


まとめて1枚(Nアップ)

1枚の用紙に、複数のページ を割り付けて印刷します。



両面印刷

用紙の両面に印刷します。 (両面機能付きの場合)

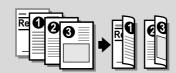

Reg


スタンプ

印刷データに「社外秘」 などの特定の文字を重ね 合わせて印刷します。



拡大連写

ポスターなどを作成 するときに使用します。

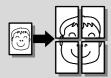

小冊子作成

正しいページ順の小冊子にな るように、両面印刷とページ 配分を組み合わせて印刷しま す。(両面機能付きの場合)

OHP合紙

OHPフィルムを1枚印刷 するごとに、自動的に 用紙を挿入 します。

はがき、封筒など

官製はがき、封筒などの 特殊紙に印刷できます



受信制限

TCP/IPプロトコルを使用する 場合、印刷を受け付けるIPア ドレスを制限できます。

お気に入り

よく使う印刷設定を、プリン タードライバーのプロパティ で [お気に入り] に登録して 印刷できます。

フォーム*¹

使用頻度の高い印刷フ ォームは、フォーム機 能を利用すると、デー タ転送の時間が短縮で きます。



セキュリティープリントとは・・・

印刷指示したデータを、いったん、プリンター 本体に蓄積し、印刷したいときにプリンター の操作パネルからの指示で出力させる機能 です。第三者に見られたくない文書や、機 密文書を印刷するときに便利です。

セキュリティー/サンプルプリント*'

メディアプリント*²

コンパクトフラッシュやメモリ-スティックなどの各種メディア*4 に取り込んだデータを本機から 直接印刷できます。

|長尺サイズに対応^{*3}

用紙トレイ5(手差し)を 使用すると、長辺が1200mm までの長尺サイズの用紙に 印刷できます。

サンプルプリントとは・・・

複数部数を印刷する場合に、まず1部だけ 印刷し、残りの部数は印刷結果を確認して から、プリンターの操作パネルからの指示 で出力させる機能です。





時刻指定プリント*1とは・・・

印刷する時刻を指定できます。印刷指示した データは、プリンター本体に蓄積され、指定 した時刻になると、自動的に印刷されます。

- *1 セキュリティー/サンプルプリント、フォーム、時刻指定プリント、Eメールプリントを使用するには、内蔵増設ハードディスクが必要です。 メモリーを推奨します。 *2 オプションのメディアプリントキットが必要です。メディアプリントを使用するには、256MB以上のメモリーを推奨します。

- *3長尺サイズの用紙に印刷するには、256MB以上のメモリーが必要です。 *4コンパクトフラッシュ以外のメディアを使用する場合は、別途変換アダプターが必要です。

設定項目については、プリンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。

補足

オンラインヘルプの使い方については、「オンラインマニュアル / ヘルプを参照する」(P.5) を参照してく ださい。

目 次

•	ı 	じめ	1-
•	ıaı	(Y)	lı

- ◆ こんなときは、このマニュアルを参照してください
- ◆ オンラインマニュアル / ヘルプを参照する
- ◆ DocuPrint C2424 の特長
- ◆目 次
- ◆ 本書の読み方
- ◆ 安全にご利用いただくために
- ◆ 国際エネルギースタープログラムの目的
- ◆ ライセンスについて
- ◆ 法律上の注意事項

第1章 プリンターを設置する

	+0 m o >+ l-	
1.1	設置の流れ30)
1.2	同梱品を確認する31	
1.3	設置場所を確認する32	2
1.4	各部のテープと保護材を取り外す34	ļ
	1.4.1 各部のテープを取り外す34	ļ
	1.4.2 保護材を取り除く35	5
1.5	ドラムカートリッジ / トナー回収ボトルを取り付ける36	6
1.6	トナーカートリッジを取り付ける40)
1.7	オプション品を取り付ける41	
	1.7.1 増設メモリーを取り付ける41	
1.8	インターフェイスケーブルを接続する44	ļ
	1.8.1 パラレルケーブル44	ļ
	1.8.2 USB ケーブル45	5
	1.8.3 ネットワークケーブル45	,
1.9	電源コードを接続して電源を入れる46	5
1.10	用紙をセットする47	,
1.11	用紙の種類の確認と設定をする49)
1.12	テストプリントをする51	
第2章	プリンター環境の設定	
2.1	使用できる環境について54	
2.2	IP アドレスを設定する	6
	2.2.1 設定の流れ	•
	2.2.2 アドレスの設定60)

2.3	コンピ	ューターからプリンターを設定する	
	- Centr	eWare Internet Services –	63
	2.3.1	CentreWare Internet Servicesの概要	63
	2.3.2	CentreWare Internet Services を使用する	66
2.4	設定を研	確認する	68
2.5	プリング	タードライバーをインストールする	69
2.6	プリン?	タードライバーのアンインストールについて	70
第3章	プリン	ターの基本操作	
3.1	各部の領	名称と働き	72
	3.1.1	本体	72
	3.1.2	操作パネル	74
	3.1.3	ディスプレイの表示について	75
3.2	電源を	入れる / 切る	76
	3.2.1	電源を入れる	76
	3.2.2	電源を切る	77
3.3	節電状態	態を解除する	78
3.4	印刷を「	中止する/確認する	79
	3.4.1	コンピューター側で印刷を中止する	79
	3.4.2	プリンター側で印刷を中止する	80
	3.4.3	印刷指示したデータの状態を確認する	81
3.5	オプショ	ョン品の構成やトレイの用紙設定などを取得する	82
₩ 4 **	CO Bul-t-	7	
第4章	印刷す		
4.1	コンピ	ューターから印刷する	84
	4.1.1	印刷の流れ	84
	4.1.2	印刷機能の設定について	85
4.2	はがき	/ 封筒 /OHP フィルムに印刷する	86
	4.2.1	はがきに印刷する	86
	4.2.2	封筒に印刷する	89
	4.2.3	OHP フィルムに印刷する	92
4.3	非定形	/ 長尺サイズの用紙に印刷する	95
	4.3.1	非定形サイズの用紙をセットする	95
	4.3.2	非定形サイズを設定する	98
	4.3.3	非定形サイズの用紙に印刷する	102
4.4	用紙種類	顔を変更して印刷する	104
	4.4.1	用紙トレイ 5(手差し)の用紙種類を変更して印刷する	104
	442	田紙トレイ1~4の田紙種類を変更して印刷する	105

4.5	機密文書を印刷する - セキュリティープリント	
	4.5.1 セキュリティープリントを印刷する111	
4.6	出力結果を確認してから印刷する - サンプルプリント	;
	4.6.1 サンプルプリントを印刷する115	;
4.7	指定した時刻に印刷する - 時刻指定プリント119)
	4.7.1 時刻指定プリントを登録する119)
	4.7.2 時刻指定プリントを削除する122	
4.8	電子メールを使って印刷する - E メールプリント	}
	4.8.1 E メールプリントをするための環境設定123	}
	4.8.2 メールを送信する125	i
	4.8.3 メールによる文書送信時のご注意126	;
	4.8.4 メールを受信して印刷する127	•
4.9	メディアから印刷する - メディアプリント	}
	4.9.1 対応メディアと対応ファイル128	3
	4.9.2 メディアプリント使用時の注意130)
	4.9.3 メディアをセットする / 取り出す131	
	4.9.4 デジカメプリントをする132	
	4.9.5 ドキュメントプリントをする140)
4.10	PDF を直接印刷する - コンテンツブリッジ145	;
	4.10.1 ContentsBridge Utility を使用して PDF ファイルを印刷する146	i
	4.10.1 ContentsBridge Utility を使用して PDF ファイルを印刷する 146 4.10.2 ContentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイルを印刷する 150	
筆5音	4.10.2 ContentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイルを印刷する 150	
第 5 章		
第 5 章 5.1	4.10.2 ContentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイルを印刷する 150)
	4.10.2 ContentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイルを印刷する 150 用紙について)
	4.10.2 ContentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイルを印刷する 150 用紙について 用紙について	<u> </u>
	4.10.2 ContentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイルを印刷する150 用紙について 152 5.1.1 使用できる用紙 152	
	4.10.2 ContentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイルを印刷する150用紙について月紙について1525.1.1 使用できる用紙1525.1.2 使用できない用紙1575.1.3 用紙の保管と取り扱い158	
5.1	4.10.2 ContentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイルを印刷する150用紙について月紙について1525.1.1 使用できる用紙1525.1.2 使用できない用紙1575.1.3 用紙の保管と取り扱い158	! ! !
5.1	4.10.2 ContentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイルを印刷する150用紙について5.1.1 使用できる用紙1525.1.2 使用できない用紙1575.1.3 用紙の保管と取り扱い158用紙をセットする159	
5.1	4.10.2 ContentsBridge Utilityを使用しないで PDF ファイルを印刷する150用紙について用紙について1525.1.1 使用できる用紙1525.1.2 使用できない用紙1575.1.3 用紙の保管と取り扱い158用紙をセットする1595.2.1 用紙トレイ1~4に用紙をセットする159	
5.1	4.10.2 ContentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイルを印刷する 150用紙について1525.1.1 使用できる用紙1525.1.2 使用できない用紙1575.1.3 用紙の保管と取り扱い158用紙をセットする1595.2.1 用紙トレイ1~4に用紙をセットする1595.2.2 用紙トレイ5(手差し)に用紙をセットする1615.2.3 自動トレイ選択について163	
5.1 5.2 第 6 章	4.10.2 ContentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイルを印刷する 150用紙について1525.1.1 使用できる用紙1525.1.2 使用できない用紙1575.1.3 用紙の保管と取り扱い158用紙をセットする1595.2.1 用紙トレイ1~4に用紙をセットする1595.2.2 用紙トレイ5(手差し)に用紙をセットする1615.2.3 自動トレイ選択について163操作パネルの設定	
5.1	4.10.2 ContentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイルを印刷する 150用紙について1525.1.1 使用できる用紙1525.1.2 使用できない用紙1575.1.3 用紙の保管と取り扱い158用紙をセットする1595.2.1 用紙トレイ1~4に用紙をセットする1595.2.2 用紙トレイ5(手差し)に用紙をセットする1615.2.3 自動トレイ選択について163操作パネルの設定共通メニューの概要166	
5.1 5.2 第 6 章	4.10.2 ContentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイルを印刷する 150用紙について1525.1.1 使用できる用紙1525.1.2 使用できない用紙1575.1.3 用紙の保管と取り扱い158用紙をセットする1595.2.1 用紙トレイ1~4に用紙をセットする1595.2.2 用紙トレイ5(手差し)に用紙をセットする1615.2.3 自動トレイ選択について163操作パネルの設定共通メニューの概要1666.1.1 メニューの構成166	
5.1 5.2 第 6 章	4.10.2 ContentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイルを印刷する 150用紙について1525.1.1 使用できる用紙1525.1.2 使用できない用紙1575.1.3 用紙の保管と取り扱い158用紙をセットする1595.2.1 用紙トレイ1~4に用紙をセットする1595.2.2 用紙トレイ5(手差し)に用紙をセットする1615.2.3 自動トレイ選択について163操作パネルの設定共通メニューの概要1666.1.1 メニューの構成1666.1.2 共通メニューの設定を変更する168	
5.1 5.2 第 6 章	4.10.2 ContentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイルを印刷する 150用紙について1525.1.1 使用できる用紙1525.1.2 使用できない用紙1575.1.3 用紙の保管と取り扱い158用紙をセットする1595.2.1 用紙トレイ1~4に用紙をセットする1595.2.2 用紙トレイ5(手差し)に用紙をセットする1615.2.3 自動トレイ選択について163操作パネルの設定共通メニューの概要1666.1.1 メニューの構成166	

4.4.3 用紙トレイ1~4の用紙種類を変更して自動印刷する108

	6.2.2	機械管理者メニュー 174
	6.2.3	言語切り替え 206
6.3	共通メ	ニュー一覧 207
第7章	困った	:ときには
7.1	どのよ	うな症状で困っていますか 218
	7.1.1	トラブル対処の流れ 218
7.2	用紙が	詰まったときは 219
	7.2.1	用紙トレイ1~4に詰まった用紙を取り除く
	7.2.2	用紙トレイ 5(手差し)に詰まった用紙を取り除く221
	7.2.3	C(左下)カバー内に詰まった用紙を取り除く222
	7.2.4	B(両面印刷モジュール)カバーに詰まった用紙を取り除く 224
	7.2.5	A(左側)カバー内に詰まった用紙を取り除く 225
7.3	異常が	発生したら 231
7.4	印刷の	品質が悪いとき 236
	7.4.1	きれいに印刷されない236
	7.4.2	特殊用紙などにきれいに印刷されない
7.5	主なメ	ッセージ一覧 242
	7.5.1	メッセージー覧(50 音順)
	7.5.2	エラーコード一覧 249
7.6	ネット	ワーク関連のトラブル 257
	7.6.1	TCP/IP 環境使用時のトラブル257
	7.6.2	CentreWare Internet Services 使用時のトラブル259
7.7	メール	関連のトラブル 260
7.8	残った	データを強制排出する - 印刷が途中で止まった場合
7.9	カスタ	ムモードについて 262
第8章	日常管	理
8.1	トナー	カートリッジを交換する 264
8.2	ドラム	カートリッジを交換する 267
8.3	トナー	回収ボトルを交換する 272
8.4	レポー	ト / リストを印刷する 274
	8.4.1	レポート / リストの種類 274
	8.4.2	レポート / リストの印刷 276
	8.4.3	レポート / リストの項目277
8.5	Web ブラ	ラウザーでプリンターの状態を確認する291
9.6	雪ヱィ	ールでプリンターの比能を確認する 202

		8.6.1	メール通知サービスで通知される情報	292
		8.6.2	メール通知サービスを使用するための設定	293
	8.7	メータ-	- を確認する	295
		8.7.1	メーターで総印刷枚数を確認する	295
		8.7.2	プリンター集計レポートで総印刷枚数を確認する	296
	8.8	階調を補	#正する	299
		8.8.1	階調補正について	299
		8.8.2	階調補正を実行する	299
		8.8.3	階調補正チャートの印刷	300
		8.8.4	設定値の決め方	302
		8.8.5	設定値の入力方法	305
	8.9	カラーレ	, ジを補正する	309
		8.9.1	カラーレジ補正チャートの印刷	309
		8.9.2	補正値の決め方	310
		8.9.3	補正値の入力方法	311
	8 10	プリンタ	ヲーを移動する	313
	0.10		- II	
付	録			
付			、	316
付	録			
付	録	主な仕様	美	316
付	録	主な仕様 A.1	製品の仕様	316
付	録	主な仕様 A.1 A.2 A.3	様製品の仕様 即刷できる領域	316 319 319
付_	録	主な仕様 A.1 A.2 A.3	様 製品の仕様 印刷できる領域 内蔵フォント	316 319 319 322
付_	録	主な仕様 A.1 A.2 A.3 オプショ	様 製品の仕様 印刷できる領域 内蔵フォント	316 319 319 322 322
付_	録	主な仕様 A.1 A.2 A.3 オプショ B.1 B.2	様 製品の仕様 印刷できる領域 内蔵フォント ョン品と消耗品の紹介 オプション品	316 319 319 322 322
付_	録 A B	主な仕様 A.1 A.2 A.3 オプショ B.1 B.2 消耗品と	様 製品の仕様 印刷できる領域 内蔵フォント ョン品と消耗品の紹介 オプション品 消耗品について	316 319 329 322 323 324
付_	録 A B	主な仕様 A.1 A.2 A.3 オプショ B.1 B.2 消耗品と	様 製品の仕様 印刷できる領域 内蔵フォント コン品と消耗品の紹介 オプション品 消耗品について ご定期交換部品の寿命について	316 319 322 322 323 324 325
付_	録 A B	主な仕様 A.1 A.2 A.3 オプショ B.1 B.2 料品情報	様 製品の仕様 印刷できる領域 内蔵フォント コン品と消耗品の紹介 オプション品 消耗品について ご定期交換部品の寿命について 最の入手方法	316 319 322 322 323 324 325 325
付_	録 A B	主な仕様 A.1 A.2 A.3 オプリ B.1 B.2 詳報品情報 D.1 D.2	 製品の仕様 印刷できる領域 内蔵フォント コン品と消耗品の紹介 オプション品 消耗品について 定期交換部品の寿命について 最の入手方法 最新のプリンタードライバーについて 	
<u>付</u>	録 A B	主な A.1 A.2 A.3 プ1 B.1 B.2 耗 品 f D.2 エルリー	 製品の仕様 印刷できる領域 内蔵フォント コン品と消耗品の紹介 オプション品 消耗品について 定期交換部品の寿命について 最の入手方法 最新のプリンタードライバーについて 本機のソフトウエアのバージョンアップについて 	316319319322322323324325325327328
付_	録 A B C D	主な A.1 A.2 A.3 プ1 B.1 B.2 耗 品 f D.2 エルリー	様 製品の仕様 印刷できる領域 内蔵フォント コン品と消耗品の紹介 オプション品 消耗品について 定期交換部品の寿命について 最の入手方法 最新のプリンタードライバーについて 本機のソフトウエアのバージョンアップについて 本機のソフトウエアのバージョンアップについて	
<u>付</u>	録 A B C D	主 A . 1 A . 2 A . 3 プ B . 1 B . 2 紙	製品の仕様 印刷できる領域 内蔵フォント コン品と消耗品の紹介 オプション品 消耗品について 全定期交換部品の寿命について 服の入手方法 最新のプリンタードライバーについて 本機のソフトウエアのバージョンアップについて イズとメモリー容量について	
<u>付</u>	録 A B C D	主 A . A . A . B . 消製 D . D . 用注 F . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と . 1 と . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と f . 1 と . 1 と . 1 と . 1 と . 1 と . 1 と . 1 と . 1 と . 1 と . 1 と . 1 と . 1 と . 1 と . 1 と .	 製品の仕様 印刷できる領域 内蔵フォント お公品と消耗品の紹介 オプション品 消耗品について 定期交換部品の寿命について 器の入手方法 最新のプリンタードライバーについて 本機のソフトウエアのバージョンアップについて ズとメモリー容量について 調限事項 本体の注意と制限 	

本書の読み方

ここでは、本書の読み方について説明します。

前提知識

本書の内容は、お使いのコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法を理解されていることを前提に説明しています。

お使いのコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法については、コンピューター、OS(オペレーティングシステム) ネットワークシステムに付属のマニュアルをお読みください。

本書の表記

本文中の「コンピューター」は、パーソナルコンピューターやワークステーションの総称です。

本文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。

注記 注意すべき事項を記述しています。必ずお読みください。

[補足] 補足事項を記述しています。

| 参照 | 参照先を記述しています。

本文中では、次の記号を使用しています。

|参照||「」:参照先は、本書内です。

「 」 : フォルダー、ファイル、アプリケーション、CD-ROM などの名称を表

します。

[] : コンピューター上のメニュー、コマンド、ウィンドウやダイアログ

ボックスと、それらに表示されるボタンやメニューなどの名称を表し

ます。

キー:キーボード上のキーを表します。

ボタン:操作パネル上のボタンを表します。

【 】 :操作パネルのディスプレイに表示されるメッセージ、メニューの選択

肢や設定値を表します。

チェックボックスがチェックされている状態をオン、チェックされていない状態をオフで表します。

ラジオボタンがチェックされている項目が、選択されている項目です。

安全にご利用いただくために

機械を安全にご利用いただくために、本機をご使用になる前に必ず「安全にご利用いただくために」を最後までお読みください。


各警告図記号は以下のような意味を表しています **-**



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を 負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと思われる事項があるこ とを示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を 負う可能性があると思われる事項があることを示しています。

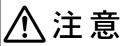

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負うことが想定される内容および物的損害の発生が想定される事項があることを示しています。

△記号は、製品を取り扱う際に注意すべき事項があることを示しています。指示内容をよく読み、製品を安全にご利用ください。















注 意 発火注意

破裂注意 感電注意

高温注音

意 回転物注意 指挟み注意

○記号は、行ってはならない禁止事項があることを示しています。指示 内容をよく読み、禁止されている事項は絶対に行わないでください。















●記号は、必ず行っていただきたい指示事項があることを示しています。指示内容をよく読み、必ず実施してください。







指示 電源プラグ アース線をを抜け 接続サム


設置および移動時の注意

注意




高温、多湿の場所や換気が悪くホコリの多い場所には機械を設置しないでください。発熱による火災や感電の原因となるおそれがあります。

- ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすいものに近い場所には機械を設置しないでください。火災の原因となるおそれがあります。
- 機械は、重さ約 116kg (フルオプション + 全トレイに A3 サイズの用紙をセットした場合)に耐えられる丈夫で水平な場所に設置してください。機械の転倒などによりケガの原因となるおそれがあります。
- 機械の重さは約 57kg(オプショントレイ / 消耗品を除く)です。必ず 3 人以上で持ち運んでください。なお、機械を持ち運ぶときは、必ずオプショントレイを本体から取り外してください。
- 機械を持ち上げるときには、十分にひざを折り、腰を痛めないように注意してください。
- 機械を持ち上げるときは、機械の左右と背面に向かって、左右両側、背面側の下方にあるくぼみを両手でしっかりと持ってください。両側、背面側のくぼみ以外を持って、持ち上げることは絶対にしないでください。落下によるケガの原因となるおそれがあります。

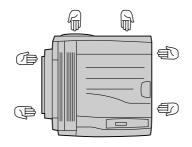

機械の背面には通気口があります。機械は壁から 200mm 以上離して設置してください。通気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となるおそれがあります。また、機械の操作および消耗品類の交換、日常の点検など、機械を正しく使用し、機械の性能を維持するために、下図の設置スペースを確保してください。

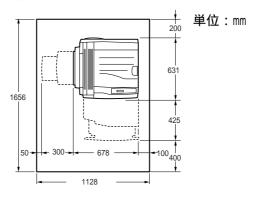





機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。電源 コードが傷つき、発熱による火災や感電の原因となるおそれがあります。



機械を移動する場合は、機械を 10°以上に傾けないでください。 転倒などによるケガの原因となるおそれがあります。

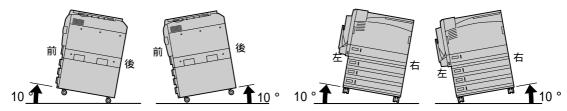

機器を設置したあとは、キャスターについている移動防止用ストッパーを必ずロックしてください。ストッパーをロックしないと、機械が思わぬ方向に動き、ケガの原因となるおそれがあります。

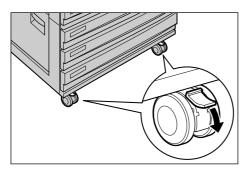

その他

● いつも良い状態でご使用いただける環境の範囲は次のとおりです。 温度 10 ~ 32 湿度 15 ~ 85% (結露がないこと) 温度が 32 のときは湿度 65% 以下、湿度が 85% のときは温度 28 以下でお使いく ださい。


補足


冷えきった部屋を暖房器具などで急激に暖めると、機械の内部に水滴が付着し、部分的に印刷できない場合があります。


- 直射日光の当たる場所には機械を置かないでください。故障の原因となることがあります。
- イーサネットケーブルを直接屋外に接続すると、落雷などにより故障するおそれがあります。 屋内接続のみ使用してください。
- エアコン、ヒーターの風が直接あたる場所に設置しないでください。機械内部の温度条件が変わり、故障の原因となります。


電源およびアース接続時の注意


⚠警告

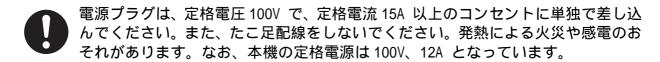


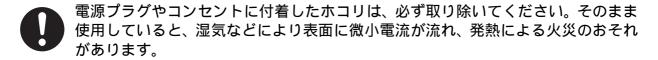

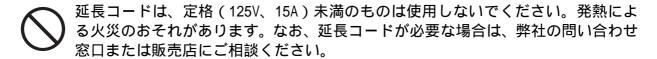


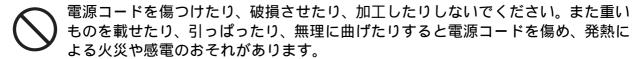

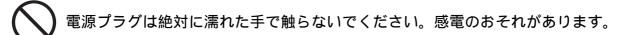

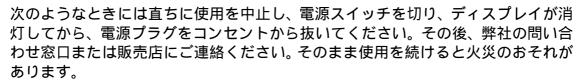

- 機械から発煙したり、機械の外側が異常に熱くなったとき
- 異常な音やにおいがするとき
- 機械の内部に水が入ったとき

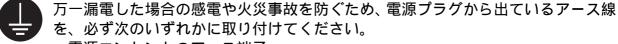

- 電源コンセントのアース端子
- 銅片などを 650mm 以上地中に埋めたもの
- 接地工事(D種)を行っている接地端子

ご使用になる電源コンセントのアースをご確認ください。アースが取れない場合や、アースが施されていない場合は、弊社の問い合わせ窓口または販売店にご相談ください。

次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでください。

- ガス管(引火や爆発の危険があります。)
- 電話専用アース線および避雷針(落雷時に大量の電流が流れる場合があり危険です。)
- 水道管や蛇口(配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を果たしません。)



電源コードが傷んだら(芯線の露出・断線)弊社の問い合わせ窓口または販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災や感電のおそれがあります。

介注意



機械の電源スイッチを入れたままでコンセントからプラグを抜き差ししないでください。アークによりプラグが変形し、発熱による火災の原因となるおそれがあります。

- 0
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱるとコードが傷つき、火災、感電の原因となるおそれがあります。
- 0

1か月に一度は機械の電源スイッチを切り、次のような点検をしてください。なお、 異常がある場合は弊社の問い合わせ窓口または販売店までご連絡ください。

- 電源プラグが電源コンセントにしっかり差し込まれていますか。
- 電源プラグに異常な発熱およびサビ、曲がりなどはありませんか。
- 電源プラグやコンセントに細かいホコリがついていませんか。
- 電源コードにき裂やすり傷などはありませんか。



連休などで長期間、機械をご使用にならないときは、安全のために電源スイッチを切り、ディスプレイが消灯してから、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となるおそれがあります。



機械の清掃および保守、故障の処置を行う場合は、電源スイッチを切り、ディスプレイが消灯してから、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。電源スイッチを切らずに機械の清掃や保守を行うと、感電の原因となるおそれがあります。



インターフェイスケーブルおよびオプションを装着するときは、必ず電源スイッチを切ってください。 感電の原因となるおそれがあります。

その他

●本機の外部の清掃は、水でぬらしてよくしぼった柔らかい布を使用して行ってください。汚れが取れにくい場合は、柔らかい布に薄めた中性洗剤を少量含ませて軽くふいてください。

スプレー式の洗剤を、直接本機に向けて使用しないでください。洗剤液が機械の隙間から内部に入り込み、トラブルの原因になることがあります。また、中性洗剤以外の洗浄液は、絶対に使用しないでください。

●機械には、落雷によるサージ電流からの保護回路が内蔵されています。付近に落雷が発生したときは電源スイッチを切り、電源コードを機械から外して、雷がおさまるのを待ってください。

● 受信障害について

ラジオの雑音、テレビ画面のチラツキ、ゆがみなどの電波障害が発生し、電波障害の原因が本機であると考えられる場合は、機械の電源を切って電波障害がなくなるかどうか確認してください。電源を切ると電波障害がなくなるようであれば、次の方法を組み合わせて障害を防止してください。

- 機械とラジオやテレビ双方の距離を離してみる。
- 機械とラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。
- 機械とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。
- 受信アンテナやアンテナ線の配置を換えてみる。 (アンテナが屋外にある場合は電気店にご相談ください。)
- ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブルに換えてみる。

機械使用上の注意

⚠警告



機械の上に花瓶、植木鉢、コップなど水の入った容器を置かないでください。水が こぼれた場合、火災や感電のおそれがあります。



機械の上に金属類を置かないでください。すき間から内部に、クリップやホチキスの針のような金属類や燃えやすいものが入り込むと、機械内部がショートし、火災 や感電のおそれがあります。



万一、異物(金属片、水、液体)が内部に入った場合は、まず本体の電源スイッチを切り、ディスプレイが消灯してから、電源プラグをコンセントから抜いてください。そして、弊社の問い合わせ窓口または販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電のおそれがあります。



ネジで固定されているパネルやカバーなどは、取扱説明書で指示している箇所以外 絶対に開けないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電のおそれがあり ます。



機械を改造したり、部品を変更して使用しないでください。火災のおそれがありま す。



付属の CD-ROM を CD-ROM 対応プレーヤー以外では絶対に使用しないでください。大音量により、耳に障害を被ったり、スピーカーを破損したりするおそれがあります。



この商品は、レーザーの国際規格 IEC60825 (Class1)に適合しています。このことはレーザー被爆の危険がないことを意味しています。レーザーは商品内部で放射されますが、部品内部の漏洩防止筐体やカバーなどによって内部に閉じ込められています。従って、お客様が使用される場合はレーザーは被爆しません。取扱説明書に書かれていること以外の、カバーを外すなどの操作はしないでください。レーザーの被爆の原因になることがあります。

⚠注意



機械の近くまたは内部で強燃性スプレーや引火性溶剤を使用しないでください。引 火による火災の原因となるおそれがあります。



電気を通しやすい紙 (折り紙・カーボン紙・コート紙など)は使用しないでください。紙づまりのときにショートして火災の原因となるおそれがあります。



機械内部の電池は交換しないでください。電池を誤って交換すると、破裂するおそれがあります。



「高圧注意」を促すラベルが貼ってある箇所には、絶対に触れないでください。感電の原因となることがあります。



「高温注意」を促すラベルが貼ってある周辺(定着部やその周辺)には、絶対に触れないでください。やけどの原因となるおそれがあります。

なお、定着部やローラー部に用紙が巻き付いているときには無理に取らないでください。ケガややけどの原因となります。直ちに電源スイッチを切り、弊社の問い合わせ窓口または販売店にご連絡ください。

- 用紙トレイを引き出すときはゆっくりと引き出してください。トレイを勢いよく引き出すと、ひざなど身体にぶつかりケガの原因となるおそれがあります。
- つまった用紙を取り除くときは、機械内部に紙片が残らないようすべて取り除いてください。紙片が残ったままになっていると火災の原因となるおそれがあります。なお、紙片や用紙が定着部の見えない部分およびローラーに巻き付いているときは、無理に取らないでください。ケガややけどの原因となるおそれがあります。直ちに電源スイッチを切り、弊社の問い合わせ窓口または販売店に連絡してください。
- 狭い部屋で長時間使用する場合は、部屋の換気に注意してください。頭痛などの原因になるおそれがあります。

その他

● 紙づまりの処置や故障の処置を行うときは、本書をよくお読みください。

消耗品取り扱い上の注意

⚠警告



ドラムカートリッジ を、絶対に火中に投じないでください。カートリッジ内に残っているトナーの粉じん爆発により、 やけどのおそれがあります。



トナー、トナー回収ボトル、またはトナーの入った容器を絶対に火中に投じないでください。粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。



床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、または石けん水を湿らした布等でふき取ってください。掃除機を用いると微粒子のトナーが掃除機内部に充満し、電気接点の火花により、粉じん発火となる可能性があります。

注意



フューザーユニットを取り外すときには、必ず電源スイッチを切って、20 分後にフューザーユニットを取り外してください。

その他

- 消耗品は、ご使用になるまでは開封せずに、次のような場所を避けて保管してください。
 - 高温、多湿の場所
 - 火気のある場所
 - 直射日光が当たる場所
 - ホコリが多い場所
- 消耗品を使用するときは、消耗品の箱や容器に記載された「取り扱い上の注意」を よく読んでから使用してください。
- ●回収したトナーカートリッジ、ドラムカートリッジは環境保護・資源有効活用のため、リサイクルしています。
 - 取り扱い上の注意 -

不要となりましたトナーカートリッジ、トナー回収ボトル、ドラムカートリッジは適切な処置が必要です。必ず弊社または販売店にお渡しください。

- ●以下の事項に従って、応急措置を行ってください。
 - トナーが目に入った場合は、目に痛みがなくなるまで水でよく洗い、必要に応じて医師の診断を受けてください。
 - トナーが皮膚に付着した場合は、せっけんを使ってよく洗い流してください。
 - トナーを吸入した場合は、多量の水でよくうがいをしてください。
 - トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだ物を吐き出させ、速やかに医師に相談し 指示を受けてください。


電源を切るときの注意

その他

- 電源を切ると、プリンター内に残っている印刷データやプリンターのメモリー上に 蓄えられた情報が消去されます。
 - 通常の操作時に電源を切るときは、操作パネルのディスプレイに【プリントデキマス】が表示されていることを確認してから、電源を切ってください。
- メディアプリントキット (オプション)装着時は、本機の電源を切るまえに、メディアプリントキットのアクセスランプが消灯していることを確認してください。

■ 警告および注意ラベルの貼り付け位置

本機には、安全にお使いいただくために以下のような警告ラベル、および注意ラベルが 機械内部に貼ってあります。指示内容をよく読み安全にご利用ください。

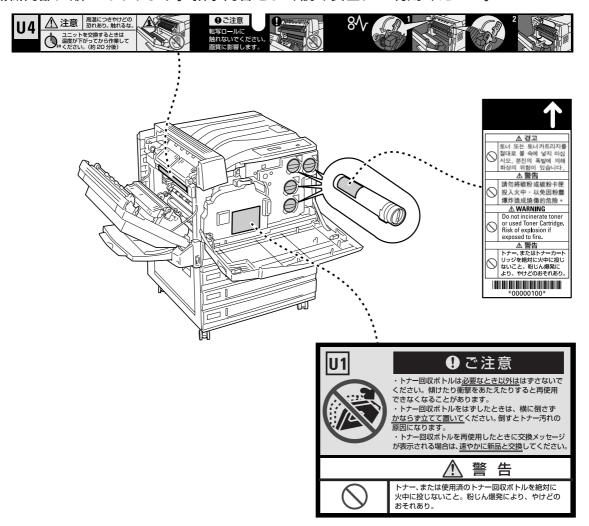

国際エネルギースタープログラムの目的

国際エネルギースタープログラムは、大切な地球環境を守るために以下のような方法を推奨し、エネルギーを節約することを目的にしています。本機は、この国際エネルギースタープログラムの基準に適合しています。

スリープモードについて

本機は電力消費量を軽減するために、自動的に消費電力を節約する機能をもっています。工場出荷時の設定では、30分以上この機器が使用されなかった場合、自動的に必要最低限以外の電力を止めて、消費電力を節約するようになっています

この設定は、15 ~ 240 分の間で 1 分刻みに設定できます。操作の詳細については、本書の「6.2.2 機械管理者メニュー」(P.174) を参照してください。

補足

- スリープモードは、操作パネルの共通メニューでは、「節電モード」と表示されます。
- 本機では、スリープモード以外に低電力モードをサポートしています。スリープモードと 比較すると、消費電力は増えますが、ウォームアップ時間が短くなるように設計されてい ます。低電力モードは、工場出荷時には、15分に設定されています。

ライセンスについて

OpenSSL について

Copyright (c)1998-2003 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
- "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

SSLeay について

Copyright (c)1995 - 1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, Ihash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
 - "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
 - The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
- 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
 - "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING, NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

JPEG コードについて

本プリンターのソフトウエアには、the Independent JPEG Group で作成された コードの一部を利用しています。


法律上の注意事項

ただし、権利者への補償金が必要です。

1.	本物 れま		て使用する目的で次の通貨や有価証券を複製することは、犯罪として厳しく処罰さ
		これら	ト国紙幣を含む)、国債証書、地方債証書、郵便為替証書、郵便切手、印紙。 は、本物と偽って使用する意図がなくても、本物と紛らわしいものを作ること自体が なります。
			土債、手形、小切手、貨物引換証、倉荷証券、クーポン券、商品券、鉄道乗車券、定期券、回 ナービス券、宝くじ・勝馬投票券・車券の当たり券などの有価証券。
2.			記名捺印などを複製・加工して、正当な権限なく新たな証明力を加えることは、犯罪 く処罰されます。
		各種の	証明書類など、公務員または役所を作成名義人とする文書・図画。
		契約書	、遺産分割協議書など私人を名義人とする権利義務に関する文書。
		推薦状	、履歴書、あいさつ状など、私人を名義人とする事実証明に関する文書。
		役所ま	たは公務員の印影、署名、記名。
		私人の	印影または署名。
3.			在する書籍、新聞、雑誌、冊子、絵画、図画、版画、図面、地図、写真、映像、映画、音楽、コ ープログラムなどの著作物は、権利者の許諾なく、次の行為はできません。
	(1) 1	復製	紙に定着させた著作物を複写機でコピーすること、磁気テープに記録した映像や音楽をダビングすること、電子的に読み取った著作物のデータをハードディスクや外部メディアに記録すること、記録した著作物のデータをプリンターで出力すること、ネットワークを介してダウンロードすることなど。
	(2) [紙に定着させた著作物を加工や修正すること、電子的に読み取った著作物のデータを切除、書き換え、切り貼りすることなど。
	(3) i	送信	電子的に読み取った著作物のデータを、公衆の電気通信回線(インターネットを含む)を通じてファクシミリや電子メールで送信すること、ホームページへの掲載など、公衆の電気通信回線に接続したネットワークサーバーに著作物のデータを搭載することなど。
			諾なく複製・改変・送信したときは、使用の差止、損害賠償の請求、刑事罰を受けることが だし、次の場合は例外的に権利者の許諾なく著作物を複製することができます。
		個人的	または家庭内、その他これに準ずる生活範囲での私的な使用を目的とした複製。
			書館、私立図書館、学校付属施設、公立の博物館、公立の各種資料センター、公益目的機関など、公衆利用への提供を目的とする図書館等における複製。
		公正な	慣行に合致し、報道・批評・研究など、目的に照らして、正当な範囲内での引用。
		物への	は地方公共団体が発行する公報資料・調査統計資料・報告書の新聞・雑誌・その他刊行 転載。 、複製禁止の表示がある著作物は除かれます。
		5 12 7 5 7 7	科書への掲載。 、権利者への補償金が必要です。
			の他教育機関における複製。 、種類・用途・部数・態様に照らして、権利者の利益を不当に害しない範囲内に限ります。
	П	≐⊀罪全日日	野レルアの海制

プリンターを設置する

1.1	設置の流れ 30	0
1.2	同梱品を確認する3	1
1.3	設置場所を確認する3.	2
1.4	各部のテープと保護材を取り外す3	4
1.5	ドラムカートリッジ / トナー回収ボトルを取り付ける3	6
1.6	トナーカートリッジを取り付ける4	0
1.7	オプション品を取り付ける4	1
1.8	インターフェイスケーブルを接続する4	4
1.9	電源コードを接続して電源を入れる4	6
1.10	用紙をセットする4	7
1.11	用紙の種類の確認と設定をする4	9
1.12	テストプリントをする5	1

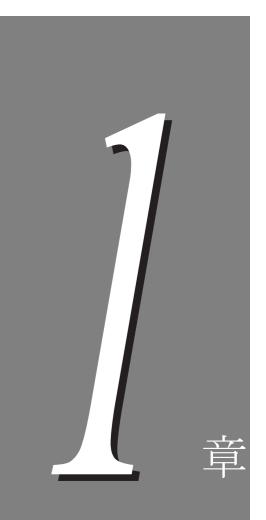

1.1

設置の流れ


本機の設置の流れは、次のとおりです。

	手順	参照先
1	同梱品を確認します。	「1.2 同梱品を確認する」(P.31)
2	設置場所を決めます。	「1.3 設置場所を確認する」(P.32)
3	本体を設置します。	
	● 保護材を取り除きます。	「1.4 各部のテープと保護材を取り外す」(P.34)
	◆ ドラムカートリッジ / トナー回収ボトル を取り付けます。	「1.5 ドラムカートリッジ / トナー回収ボトルを取り付ける」(P.36)
	● トナーカートリッジを取り付けます。	「1.6 トナーカートリッジを取り付ける」(P.40)
	● オプション品を取り付けます。	「1.7 オプション品を取り付ける」(P.41)
	● ケーブルを接続します。	「1.8 インターフェイスケーブルを接続する」(P.44)
	● 電源コードを接続して、電源を入れます。	「1.9 電源コードを接続して電源を入れる」(P.46)
	● 用紙をセットします。	「1.10 用紙をセットする」(P.47)
	● 用紙種類を確認し、必要に応じて設定します。	「1.11 用紙の種類の確認と設定をする」(P.49)
	● テストプリントをします。	「1.12 テストプリントをする」(P.51)
4	プリンター環境を設定します。	「第2章 プリンター環境の設定」(P.53)、 CentreWare の CD-ROM 内のマニュアル
5	プリンタードライバーをインス トールします。	「2.5 プリンタードライバーをインストールする」(P.69) CentreWare の CD-ROM 内のマニュアル

同梱品を確認する

箱の中の同梱品が、すべてそろっているか確認します。

●●● 同梱品

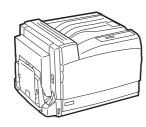

■プリンター本体


補足

これ以降の操作説明では、3 トレイキャビネット(オプション)を取り 付けた場合を例にしています。

■トナーカートリッジ 4本 ■ドラムカートリッジ ■トナー回収ポトル






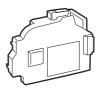


■電源コード(長さ:2.5m、■階調補正用色見本 2端子アース線付き)



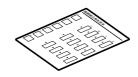

- ■取扱説明書
- ■CentreWare の CD-ROM ■マニュアル CD-ROM
- 補助説明書など

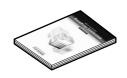





- ■保証書
- ■オンライン登録カード
- ■用紙サイズシール

●●● 別に用意するもの

■ケーブル

- ローカルプリンターの場合:パラレルケーブル、または USB ケーブル
- ネットワークプリンターの場合: イーサネットケーブル

■用紙

1.3

設置場所を確認する

●●● 設置場所

⚠注意

機械は、重さ約 116kg (フルオプション + 全トレイに A3 サイズの用紙をセットした場合)に耐えられる丈夫で水平な場所に設置してください。機械の転倒などによりケガの原因となるおそれがあります。

次のような点を考慮して設置場所を決めます。

- 水平で安定した場所
- 温度 10 ~ 32湿度 15 ~ 85% (結露がないこと)

温度が 32 のときは湿度 65% 以下、湿度が 85% のときは温度 28 以下でお使いください。

●●● 電源について

⚠警告

- 電源プラグは、定格電圧 100V で、定格電流 15A 以上のコンセントに単独で差し込んでください。また、たこ足配線をしないでください。発熱による火災や感電のおそれがあります。なお、本機の定格電源は 100V、12A となっています。
- 万一漏電した場合の感電や火災事故を防ぐため、電源プラグから出ている アース線を、必ず次のいずれかに取り付けてください。
 - •電源コンセントのアース端子
 - •銅片などを 650mm 以上地中に埋めたもの
 - •接地工事(D 種)を行っている接地端子

ご使用になる電源コンセントのアースをご確認ください。アースが取れない場合や、アースが施されていない場合は、弊社の問い合わせ窓口または販売店にご相談ください。

次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでください。

- •ガス管(引火や爆発の危険があります。)
- •電話専用アース線および避雷針(落雷時に大量の電流が流れる場合があり危険です。)
- •水道管や蛇口(配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目 を果たしません。)

電源 100V、15A 以上、50/60Hz


(1つの電源コンセントをプリンター専用に使用してください)

●●● 設置スペース

⚠注意

機械の背面には通気口があります。通気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となるおそれがあります。

また、機械の操作および消耗品類の交換、日常の点検など、機械を正しく使用し、機械の性能を維持するために、下図の設置スペースを確保してください。

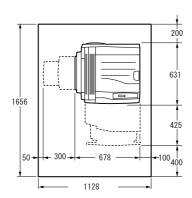


単位:mm

1.4 各部のテープと保護材を取り外す

梱包箱から取り出したプリンターは、輸送時の振動や衝撃から守るために、カバーの開閉部分などをテープで止めたり、保護材を取り付けたりしています。本機の設置を始めるまえに、各部のテープと保護材を取り外します。


注記

テープや保護材が残ったまま本機を使用すると、紙づまりや故障の原因になることがあります。必ず、次の手順に従って、すべてのテープと保護材を取り外してください。

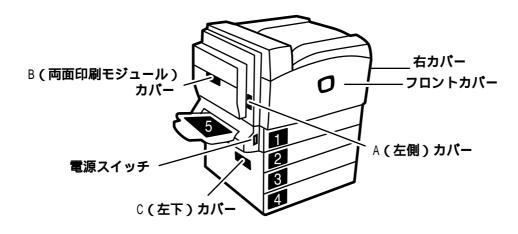

1.4.1 各部のテープを取り外す

図を参照し、すべてのテープを取り除いてください。

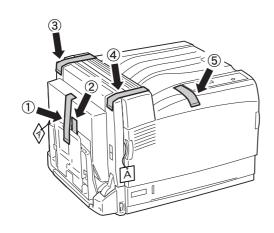


1.4.2 保護材を取り除く

取り外した保護材は、機械の内部に残さずに、必ず取り除いてください。


操作手順 ■

1 本体の A(左側)カバーのレバーを押し上げて() A カバーを開けます()

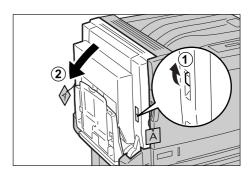

2 転写ユニット部の左右の転写ユニット スペーサーを、ねじをゆるめて取り除 きます。

> A (左側)カバーは開けたまま、引き続き、ドラムカートリッジの取り付けに 進みます。

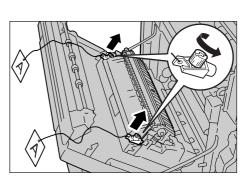

1.5 ドラムカートリッジ / トナー 回収ボトルを取り付ける


保護用のカートリッジを取り除き、ドラムカートリッジを取り付けてから、トナー回収ボトルを取り付けます。

注記

保護用のカートリッジを取り除き、本機の設置が終了するまでは、絶対に本機の電源スイッチを入れないでください。本機が故障するおそれがあります。

操作手順 ■

1 A(左側)カバーが開いていることを確認してから、フロントカバーを開けます。

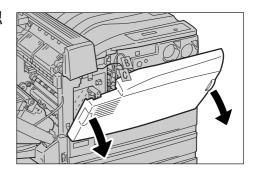

2 図の保護材を、斜め上方向に引いて取り除きます。

注記

保護材は、必ず斜め上方向に引いてください。


補足


取り外した保護材は、プラスチックごみとして廃棄 してください。

3 図の保護材(B)を、輪の右側から手前に回すように引いて取り除きます。

補足

取り外した保護材は、プラスチックごみとして廃棄 してください。

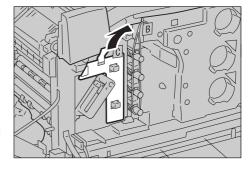


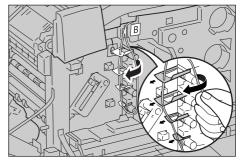

4 ハンドルの内側のレバーを手前に引きながら、ハンドルを鍵印(3印)のガイドラインの位置まで回します。

補足

レバーが引きにくいときは、ハンドルを少し左に持ち上げてからレバーを引いてください。

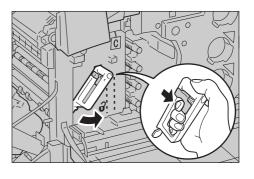


転写ロール

5 中間転写ユニットのハンドルを持って、ゆっくりと確実に止まるまで引き出します。


注記

- 図の矢印の位置が合うところまで、中間転写ユニットが引き出されていることを確認してください。
- 中間転写ユニットの転写ロールに触らないでく ださい。きれいな印刷ができなくなることがあ ります。

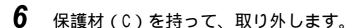


補足


取り外した保護材は、プラスチックごみとして廃棄 してください。

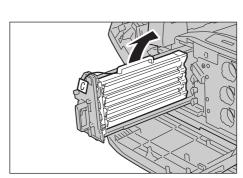


- **7** ドラムカートリッジを、袋から取り出します。
- **8** 保護紙を付けたままドラムカートリッジの取っ手を持って、図のように突起を載せてから(、)、奥側の突起を載せます(。)

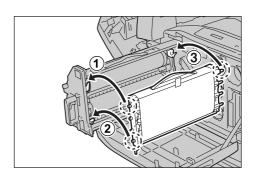

タ 本体とドラムカートリッジの2か所の 矢印の位置が合っていることを確認します。

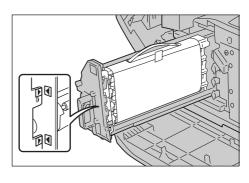


10 ドラムカートリッジの保護紙のテープをはがします。

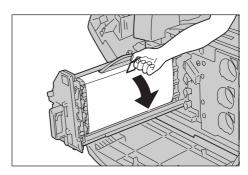

11 保護紙を下側から引き抜きます。

注記

保護紙を外したあとは、長い時間(3分以上)そのままにしたり、強い光を当てたりしないでください。 きれいな印刷ができなくなることがあります。

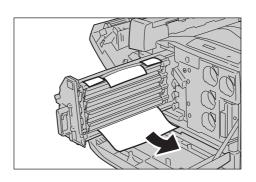


12 中間転写ユニットを、ゆっくりと奥に 突き当たるまで押し込みます。


注記

中間転写ユニットの転写ロールや、ドラムカート リッジのドラムに触らないでください。 きれいな印 刷ができなくなることがあります。



中間転写ユニットが正しい位置まで戻ると、図の突起も元に戻ります。

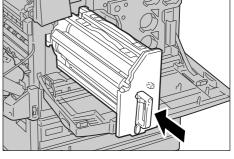


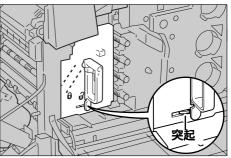


13 中間転写ユニットのハンドルを、鍵印 (**9**印)のガイドラインの位置まで回します。

補足

- ハンドルが回りにくいときは、もう一度中間転 写ユニットを引き出し、本機の奥までしっかり と押し込んでください。
- ハンドルを正しい位置まで戻すと、ハンドルが 固定されます。

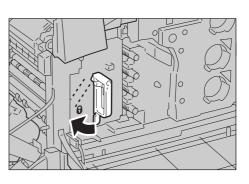


- **14** トナー回収ボトルを袋から取り出します。
- **15** トナー回収ボトルを、図の位置を持って取り付けます。

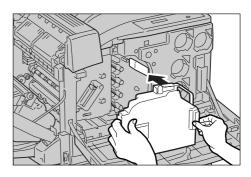


補足

トナー回収ボトルが正しくセットされていないと、フロントカバーが閉まらなかったり、操作パネルにメッセージが表示されたりします。図のように、トナー回収ボトルは本機のフレーム内に正しくセットしてください。

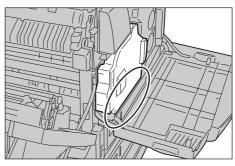

16 A(左側)カバーを閉じます。

フロントカバーは開けたまま、引き続きトナーカートリッジの取り付けに進みます。

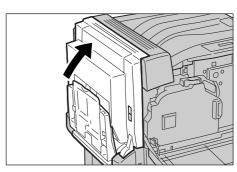


1.6 トナーカートリッジを取り 付ける

⚠警告


トナーカートリッジを、絶対に火中に投じないでください。トナーの粉じん爆発により、 やけどのおそれがあります。

操作手順 =

- **1** トナーカートリッジ 4 本 (YMCK) を、袋から取り出します。
- **2** 図のように、軽く3~4回振って、中のトナーを均一にします。

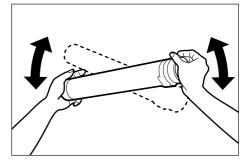

3 本体正面のトナーカートリッジ差し込み位置と同じ色のトナーカートリッジを、矢印を鍵印(3印)の位置に合わせて機械の奥に突き当たるまで差し込みます。

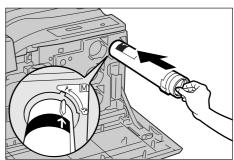



4 トナーカートリッジを、鍵印(**Q**印)まで右方向に突き当たるまで回して固定します。

補足

トナーカートリッジは、正しい位置まで差し込まないと回りません。

- **5** 手順 **2** ~ **4**を繰り返して、4本のトナーカートリッジをすべて取り付けます。
- **6** フロントカバーを閉じます。

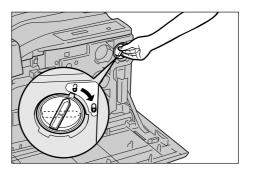

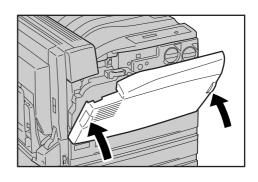

17 オプション品を取り付ける

増設メモリー以外のオプションを取り付ける場合は、オプションに同梱されているマニュアルを参照してください。また、複数のオプションを取り付ける場合は、次の手順で行ってください。

補足

オプションについては、「付録 B オプション品と消耗品の紹介」(P.322)を参照してください。

- ↑ トレイモジュール(1段)、または3トレイキャビネットを取り付けます。
- 2 増設メモリーを取り付けます。

参照

「1.7.1 増設メモリーを取り付ける」(P.41)

- **3** PostScript ソフトウエアキット、またはエミュレーションキットを取り付けます。
- ▲ 内蔵増設ハードディスクを取り付けます。
- **5** メディアプリントキットを取り付けます。
- 6 両面印刷モジュールを取り付けます。
- 7 サイドトレイを取り付けます。
- ₹ 長尺用紙セットガイドを取り付けます。

1.7.1 増設メモリーを取り付ける

⚠警告

- ネジで固定されているパネルやカバーなどは、取扱説明書で指定している箇所以外絶対に開けないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電のおそれがあります。
- 機械を改造したり、部品を変更して使用しないでください。火災のおそれがあります。


⚠ 注意

本オプションを装着する際は、必ず機器の電源を切って作業を行ってください。電源を入れたまま作業を行うと、静電気などによりオプションおよび機器が破損するおそれがあります。

注記

- 増設メモリーの端子部分に触らないでください。
- 増設メモリーを曲げたり、傷つけたりしないように注意してください。
- 増設メモリーに触れる前に、必ず金属などに触れて静電気を逃がしてください。


●●● 増設メモリーの組み合わせ

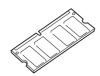


標準	RAM1	メモリー総容量
128MB	-	128MB
	256MB	384MB
	512MB	640MB

操作手順


1 右カバーの3か所のねじを外します。

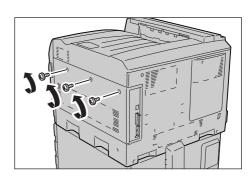

2 右カバーを、背面側にずらし() 手前に倒して外します()

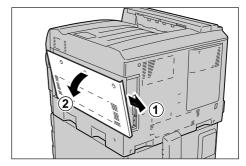

3 増設メモリーを、切り欠きが下側になるように持ちます。

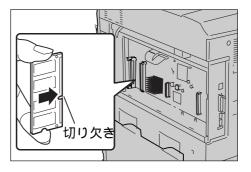


4 増設メモリーをスロットに真っすぐに 軽く差し込み、上、下の順に強く押し 込みます。

> 増設メモリーが確実に差し込まれると、両側にある ツメが立ち上がります。


補足

増設メモリーは、確実に押し込んでください。

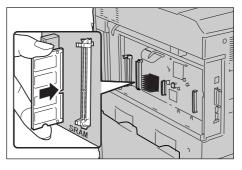


注記

増設メモリーは正しいスロット (SDRAM) に取り付けてください。

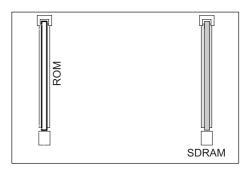


5 右カバー下部の突起を、本体側の切り 欠きに合わせて差し込み() 前面側 にずらして本体にしっかりとはめ込み ます()

このとき、右カバー上部の突起が、本体側の切り欠きに差し込まれていることを確認してください()。

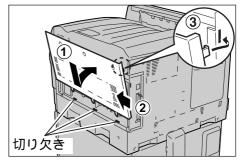

6 右カバーの3か所のねじを締めます。これで、増設メモリーの取り付けは完了です。

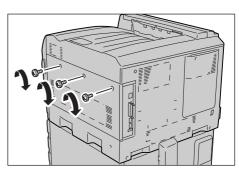

1.0 インターフェイスケーブル を接続する

ローカルプリンターとして使用する場合は、パラレルケーブル、または USB ケーブルで本機とコンピューターを直接接続します。

USBケーブルは、コンピューターにプリンタードライバーをインストールしてから接続します。

1.8.1 パラレルケーブル


パラレルケーブルを接続する手順は、次のとおりです。

注記

パラレルケーブルは、弊社オプション品を使用してください。弊社取り扱い以外のケーブルを使用すると、電波障害を起こすことがあります。

操作手順 ■

- 本体背面のパラレルインターフェイス コネクターに、パラレルケーブルを接続します。コネクターの両側のツメを 起こして固定します。
- 2 コンピューターのパラレルインターフェイスコネクターに、パラレルケーブルを接続します。

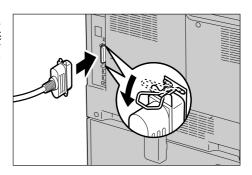

1.8.2 USB ケーブル


USB ケーブルを接続する手順は、次のとおりです。

注記

- USB ケーブルは、コンピューターにプリンタードライバーをインストールしてから接続してください。
- USB ポートは、USB1 と USB 2 があります。USB 1 は USB 1.1 の規格に準拠したポートで、最高約 12Mbps で通信できます。 USB2 は USB2.0 の規格に準拠したポートで、最高約 480Mbps で通信できます。 接続する機器に合わせて、使用してください。
- USB ポートを使う場合は、「[USB-1 (1.1)]」(P.180)、「[USB-2 (2.0)]」(P.181)を参照して設定してください。

操作手順 ■

- 1 本体背面の USB インターフェイスコネクターに、USB ケーブルを接続します。
- **2** コンピューターの USB インターフェイスコネクターに、USB ケーブルを接続します。

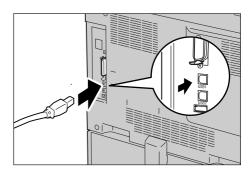


1.8.3 ネットワークケーブル

ネットワークケーブルを接続します。

操作手順

1 本体背面のネットワークインターフェイスコネクターに、ネットワークケーブルを接続します。

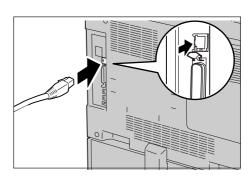

1.9 電源コードを接続して電源 を入れる

本機にすべての付属品、およびオプションを取り付けたら、電源コードを接続し、電源を入れて本機が正常に作動することを確認します。


⚠注意

- 電源プラグは、定格電圧 100V で、定格電流 15A 以上のコンセントに単独で差し込んでください。また、たこ足配線をしないでください。発熱による火災や感電のおそれがあります。なお、本機の定格電源は、100V、12A となっています。
- 万一漏電した場合の感電や火災事故を防ぐため、電源プラグから出ているアース線を、 必ず次のいずれかに取り付けてください。
 - ・ 電源コンセントのアース端子
 - 銅片などを 650mm 以上地中に埋めたもの
 - 接地工事 (D種) を行っている接地端子

操作手順

1 本体背面の電源コードのコネクターに、電源プラグを差し込みます()。もう片方を、電源コンセントに差し込みます()。


電源コンセントにアース線が付いている場合は、 アース線も接続します。

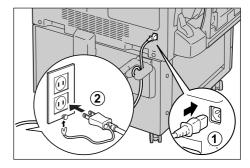


2 本体正面の左側に貼られているシールをはがし、電源スイッチの「|」側を押します。

電源が入り、【プリント デキマス】と表示されます。

- 補足
- お使いのネットワーク環境によっては、印刷可能になるまでに数分かかることがあります。
- •【プリントデキマス IPアドレス シュトク フカ】 と表示されることがありますが、そのまま操作 を続けてください。
- 3 3 トレイキャビネット(オプション)を 取り付けている場合は、キャスターを ロックします。

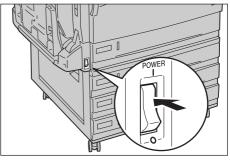

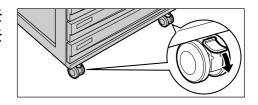

⚠注意

機械を設置したあとは、キャスターについている移動防止用ストッパーを必ず ロックしてください。ストッパーをロックしないと、機械が思わぬ方向に動 き、ケガの原因となるおそれがあります。

111 用紙をセットする

お客様がご使用になる用紙をセットしてください。ここでは、用紙トレイ 1 に A4 サイズの 用紙をたて置きにセットする方法を例に説明します。

たて置き

よこ置き






補足

用紙トレイ1に A4 以外の用紙をセットする場合、または用紙トレイ2~4(オプション)に用紙をセットする方法については、「5.2.1 用紙トレイ1~4に用紙をセットする」(P.159)を参照してください。

操作手順 ■


1 用紙トレイ 1 を、手前に止まるまで引き出します。

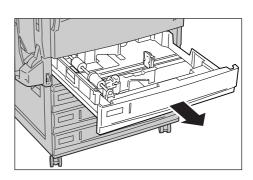

2 か所(、)の用紙ガイドのクリップをつまみながら、用紙ガイドの先端をセットする用紙サイズの目盛りに合わせます。

注記


用紙ガイドが、目盛りの穴にぴったりはまっていることを確認してください。用紙ガイドがサイズの目盛りに合っていないと、用紙サイズを自動検出できない場合があります。このときは、用紙ガイドをずらしてから、再度目盛りに合わせてください。

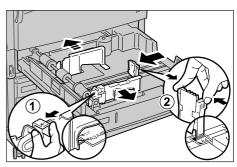

3 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上にして用紙をセットします。

注記

折りめやしわが入った用紙や、カールしている用紙は使用しないでください。また、用紙上限を超えて、用紙をセットしないでください。

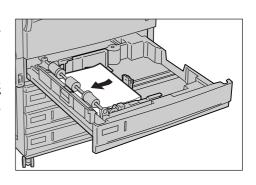


4 奥に突き当たるところまで、用紙トレイをゆっくりと押し込みます。

注記

用紙トレイを、無理な力で押し込みすぎないように してください。

5 必要に応じて、用紙サイズシールをトレイに貼ります。

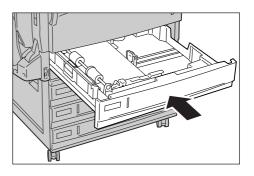

1.11 用紙の種類の確認と設定を

用紙トレイ 1 ~ 4 にセットする用紙種類は、あらかじめ操作パネルでトレイに対する用紙種類を設定しておく必要があります。正しい画質の処理をするため、必ず用紙種類を確認し、操作パネルで用紙種類の設定をしてください。

注記

用紙の種類の設定が、トレイにセットされている用紙と合っていないと、画質が正しく処理されません。 その場合、トナーが用紙に定着しなかったり、用紙が汚れたり、印字品質が悪くなることがあります。

補足

用紙トレイ1~4にセットした用紙のサイズと向きは、本機が自動的に検知します。

●●● 用紙種類を確認する

用紙トレイに対する用紙種類の工場出荷時の設定は、[普通紙]です。下表を参考にして、セットする用紙の種類と設定変更の有無を確認します。設定変更が必要な場合は、下記の「用紙種類の設定を変更する」に進んでください。 ここでは、普通紙、上質紙、再生紙を例に説明します。

補足

本機で使用できる厚紙、OHP フィルム、およびコート紙などの種類や設定値については、「5.1 用紙について」(P.152)を参照してください。設定を変更する手順は、以下の「用紙種類の設定を変更する」を参照してください。


弊社の 主な商品名			トレイに設定す る用紙種類	設定変更の操作		
D // +> 12	60 ~ 80g/m ²		【フツウシ】	不要		
P 紙など	43.5mm(P紙)			「1.12 テストプリント をする」に進みます。		
	81 ~ 105g/m ²		【ジョウシツシ】	必要		
J 紙、JD 紙など	48.5mm(J紙) 51mm(JD紙)			用紙種類の設定変更が 必要です。 		
WR100、Green100	60 ~ 80g/m ²			必要		
wk100、Green100	47.5mm (WR紙) 49mm (Green100)		【サイセイシ】	用紙種類の設定変更が 必要です。		

■■ 用紙種類の設定を変更する


参照

「3.1.2 操作パネル」(P.74)

操作手順

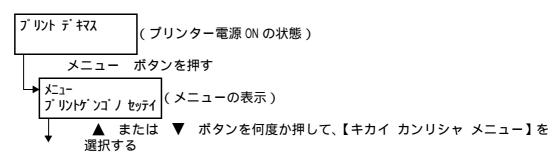

次ページへ

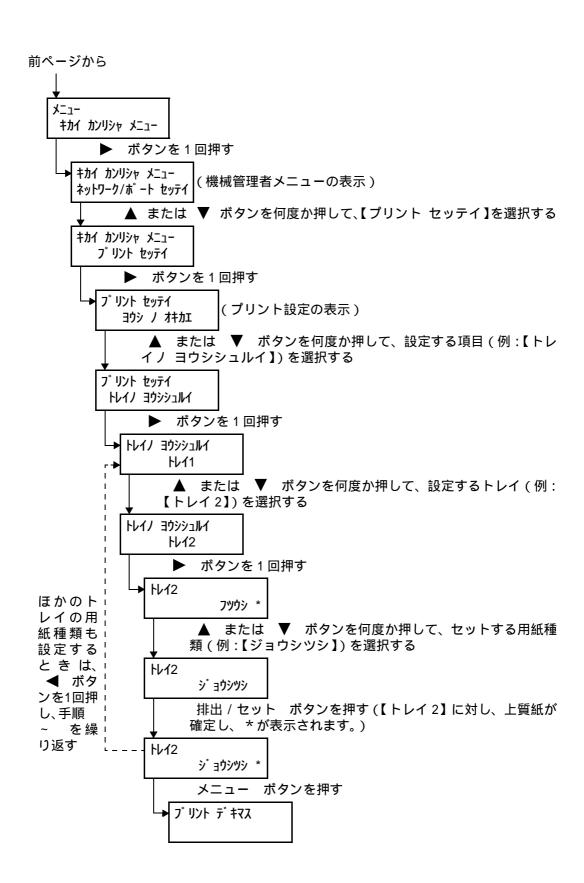

1.12 テストプリントをする


本機が正しく設置されたことを確認するために、テストプリントをします。

●●● 機能設定リストを印刷する

参照

「3.1.2 操作パネル」(P.74)


操作手順

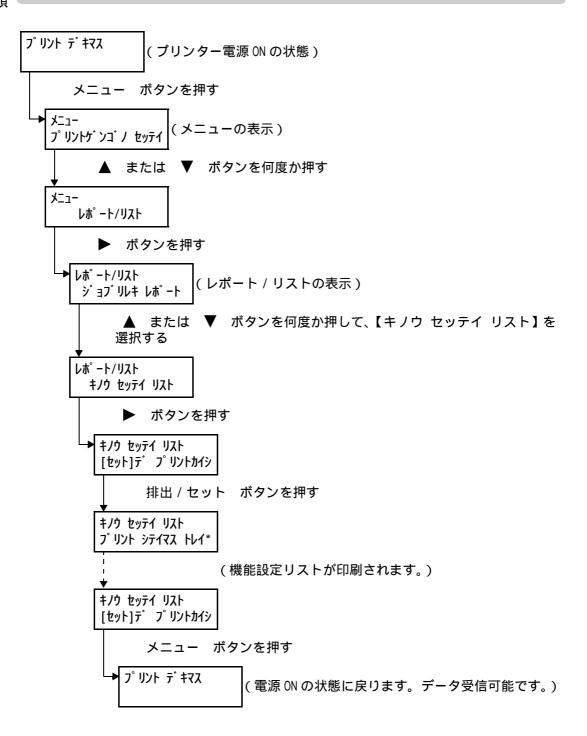

●●● 状態を確認する

補足

本機のオプション構成、および設定によって、機能設定リストのレイアウトは異なります。

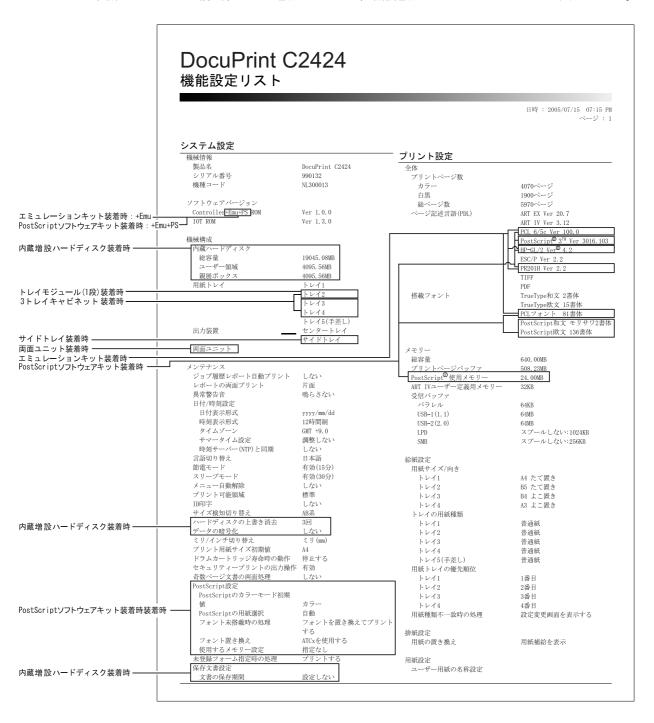



プリンター環境の設定

2.1	使用できる環境について	. 54
2.2	IP アドレスを設定する	. 56
2.3	コンピューターからプリンターを設定する	
	- CentreWare Internet Services	63
2.4	設定を確認する	. 68
2.5	プリンタードライバーをインストールする	69
2.6	プリンタードライバーのアンインストールについて	70

2.1

使用できる環境について


本機を使用できる環境について説明します。

本機は、直接コンピューターと接続するとローカルプリンターとして、ネットワークを経由するとネットワークプリンターとして使用できます。

使用するポートは、操作パネルで起動に設定してください。

参照

「第6章 操作パネルの設定」(P.165)

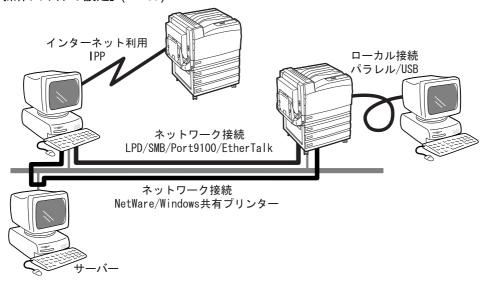

●●● ローカルプリンターとして使用する場合

ローカルプリンターとして使用する場合は、以下の接続形態があります。

● パラレル接続:本機とコンピューターをパラレルケーブルで接続して使用します。(工場出荷時:起動)

● USB 接続 : 本機とコンピューターを USB ケーブルで接続して使用します。

(工場出荷時:起動)

●●● ネットワークプリンターとして使用する場合

ネットワークプリンターとして使用する場合は、以下の環境で使用できます。

● LPD : TCP/IP プロトコルを使用し、本機と直接通信できる場合に使用

します。(工場出荷時:起動)

● NetWare : NetWare サーバーを使用し、本機を共有管理する場合に使用しま

す。(工場出荷時:停止)

• SMB : Windows ネットワークを使用して印刷する場合に使用します。

(工場出荷時:起動)

• IPP : インターネットを経由して印刷する場合に使用します。

(工場出荷時:停止)

Port9100 :ポートとして Port9100 を利用している場合に使用します。

(工場出荷時:起動)

• EtherTalk : Macintosh から印刷する場合に使用します。PostScript ソフトウエア

キット(オプション)が必要です。(工場出荷時:停止)

●●● 各 OS で使用できる環境

接続形態 ローカル		ネットワーク										
	ポート名	パラレル	USB1.1	USB2.0	LPD	NetWare		SMB		IPP	Port9100	EtherTalk
	プロトコル	-	-	-	TCP/IP	TCP/IP	IPX/SPX	NetBEUI	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	AppleTalk
	Windows 95		-	-	*6					-	*6	-
	Windows 98		*1,3	*2,3	*6					-	*6	-
	Windows Me		*1,3	*2,3	*6						*6	-
	Windows NT 4.0		-	-						-	-	-
	Windows 2000		*1	*2,4								-
os	Windows XP		*1	*2,5				-				-
03	Windows Server 2003		*1	*2				-				-
	UNIX	-	-	-	*8	-	-	-	-	-	-	-
	Mac 0\$7.6.1 ~ 9.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*7
	Mac 0S X 10.1.5, 10.2,10.3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	*7

- *1:接続するコンピュータに USB ポートが必要です。
- *2:接続するコンピューターに USB2.0 のポートが必要です。
- *3:Windows[®] 98/Windows[®]Meの場合は、弊社のUSB Print Utilityを使用します。
- *4:Windows[®] 2000(SP4) は、USB 2.0 ドライバーを標準サポートしています
- *5: Windows® XP の場合は、SP1 以降が対象です。
- *6: Windows® 95/Windows® 98/Windows®Me の場合は、弊社の TCP/IP Direct Print Utility を使用します。
- *7: PostScript ソフトウエアキット(オプション)と、256MB 以上のメモリー増設が必要です。
- *8: PostScript データを印刷する場合は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)と UNIX フィルターが必要です。

補足

ネットワーク環境の詳細については、CentreWare の CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

) / IP アドレスを設定する

IPアドレスの設定方法について説明します。 IPアドレスの設定方法には、以下の方法があります。

- 操作パネルから IP アドレスを設定する
- 同梱されている CentreWare の CD-ROM 内の「IP アドレス設定ツール」を使用する

ここでは、操作パネルから設定する方法を説明します。

「IPアドレス設定ツール」を使用して IPアドレスを設定する場合は、CentreWare の CD-ROM内のマニュアルを参照してください。

補足

- IPアドレスを変更する場合は、CentreWare Internet Servicesから操作できます。CentreWare Internet Services については、「2.3 コンピューターからプリンターを設定する CentreWare Internet Services -」(P.63)を参照してください。
- ネットワーク環境によっては、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの設定が必要な場合があります。ネットワーク上に、DHCP、BOOTP、または RARP 環境がある場合、本機はこれらのアドレス情報を各サーバーから取得できます。
- 工場出荷時の設定では、これらのアドレスを DHCP サーバーから自動的に取得するようになっています。

注記

- DHCP サーバーを使用する場合は、同時に WINS (Windows Internet Name Service) サーバーも使用してください。
- BOOTP サーバー、または RARP サーバーを使用する場合は、操作パネルで、「IP アドレス取得方法」の項目を【BOOTP】または【RARP】に変更してください。また、BOOTP や RARP 環境について不明な場合は、システム管理者に確認してください。

参照

「第6章 操作パネルの設定」(P.165)


2.2.1 設定の流れ

DHCP サーバーがあるかどうかわからないときは、ここで説明する操作手順に 従って、DHCP サーバーの有無を確認します。DHCP サーバーがある場合は、IP ア ドレスは自動的に取得されるので、IP アドレスの入力は不要です。DHCP サー バーがない場合は、「2.2.2 アドレスの設定」(P.60)を参照し、IPアドレスを 設定してください。

●●● DHCP サーバーの確認

スタート

DHCPサーバーとWINSサーバーがありますか?

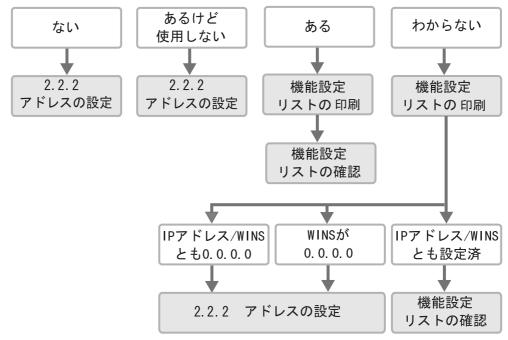


補足

DHCP環境について不明な場合は、システム管理者に確認してください。

●●● 機能設定リストの印刷

操作手順 =

- **1** 「1.12 テストプリントをする」(P.51) を参照して、機能設定リストを印刷します。
- 2 機能設定リストの[コミュニケーション設定]項目の、「TCP/IP: IP アドレス」、「TCP/IP: サブネットマスク」、「TCP/IP: ゲートウェイアドレス」、「WINS: プライマリー WINS サーバー」、「WINS: セカンダリーWINS サーバー」のアドレスを確認します。

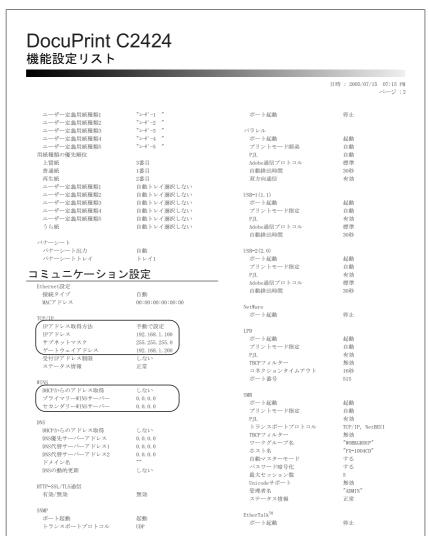

(補足)

- 本機のオプション構成、および設定によって、機能設定リストのレイアウトは異なることがあります。
- 機能設定リストの確認方法については、次の「機能設定リストの確認」を参照してください。

●●● 機能設定リストの確認

- ■TCP/IP、WINS 共にアドレスが取得されていない場合
 DHCP サーバーと WINS サーバーは存在しません。「2.2.2 アドレスの設定」
 (P.60) を参照し、IP アドレスを設定してください。
- ■TCP/IP **にアドレスは取得されているが、WINS にアドレスが取得されていない場合** WINS サーバーは存在しません。本機に割り当てられている IP アドレスが変更された場合、印刷できなくなる可能性があります。DHCP 環境を使用しないでください。「2.2.2 アドレスの設定」(P.60) を参照し、手動で本機の IP アドレスを設定してください。
- ■TCP/IP、WINS 共にアドレスが取得されている場合


DHCP サーバーと WINS サーバーが稼動しています。DHCP 環境を使用することをお勧めします。本機の IP アドレスは DHCP サーバーが設定します。WINS サーバーには、「機能設定リスト」の [SMB] 項目の「ホスト名」に記載された名前 (FXxxxxxx) が登録されます。


2.2.2 アドレスの設定

ここでは、操作パネルで IP アドレスを設定する手順について説明します。使用 するネットワーク環境によって、サブネットマスクやゲートウェイアドレスの 設定が必要です。ネットワーク管理者に相談のうえ、必要な項目を設定してく ださい。


最初に【プリントデキマス IP アドレス シュトク フカ】と表示された場合も、 メニュー ボタンを押して、操作してください。


Coo IP アドレスの設定

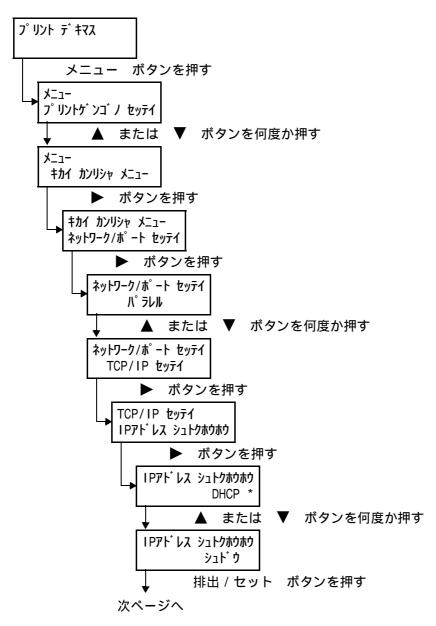

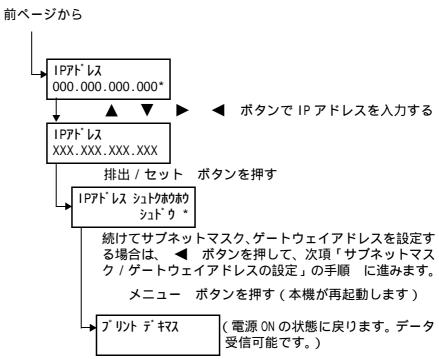

COO サブネットマスク / ゲートウェイアドレスの設定

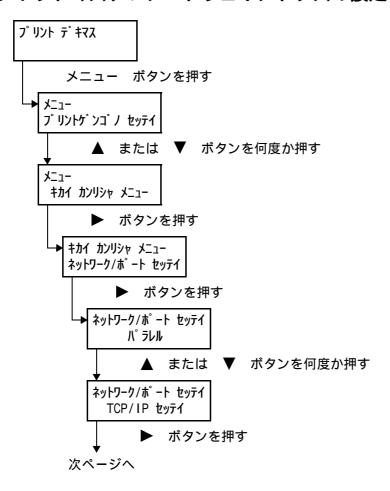

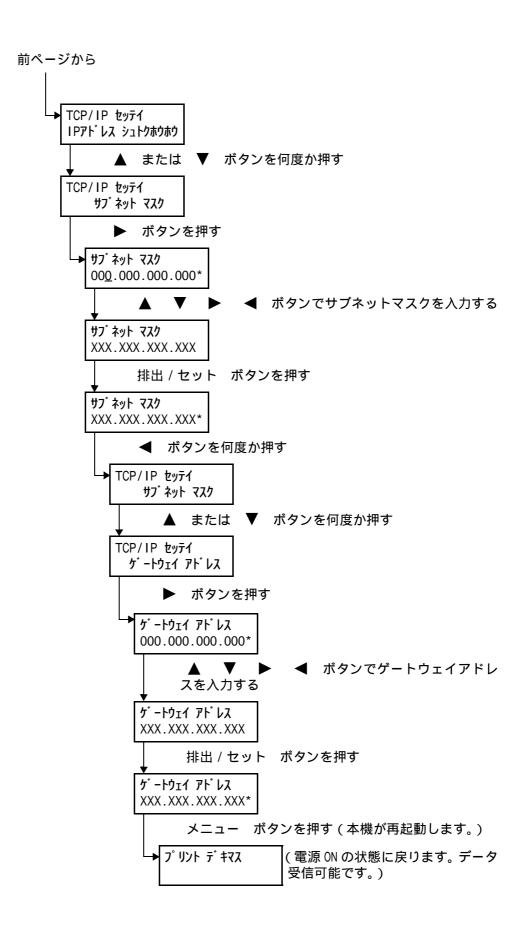

コンピューターからプリンターを設定する

- CentreWare Internet Services -

CentreWare Internet Services の概要 2.3.1

CentreWare Internet Services は、TCP/IP 環境が使用できる場合に、Web ブラ ウザーを使用して、プリンターの状態や印刷ジョブ状態の表示、設定の変更を するためのサービスです。

プリンターの設定では、操作パネルで設定する項目のうち、システム設定、各 ネットワークのポート設定などに関する項目を、本サービスのプロパティ画面 で設定できます。

補足

本機をローカルプリンターとして使用している場合は、CentreWare Internet Services は使 用できません。

CentreWare Internet Services を利用できる環境、コンピューター、およびブ ラウザーは、以下のとおりです。

●●● 使用できる環境

CentreWare Internet Services を利用するには、TCP/IP プロトコルを使用した ネットワーク環境と、プリンター側でインターネットサービスを【キドウ】(工 場出荷時:[キドウ])にする必要があります。

ロロル コンピューターの OS

- Microsoft[®] Windows[®] 95 Operating System 日本語版 (ServicePack 1以上)
- Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版
- Microsoft® Windows® Me Operating System 日本語版
- Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0 日本語版 (ServicePack 4以上)
- Microsoft[®] Windows NT[®] Server 4.0 日本語版 (ServicePack 4以上)
- Microsoft® Windows® 2000 Professional 日本語版
- Microsoft® Windows® 2000 Server 日本語版
- Microsoft® Windows® XP Professional 日本語版
- Microsoft® Windows® XP Home Edition 日本語版
- Microsoft[®] Windows Server[™] 2003, Standard Edition 日本語版
- Microsoft® Windows Server™ 2003, Enterprise Edition 日本語版
- Microsoft[®] Windows Server[™] 2003, Datacenter Edition 日本語版
- Microsoft[®] Windows Server[™] 2003, Web Edition 日本語版
- MacOS 8.0 以降

●●・ ブラウザー

- Windows 用 Netscape Communicator 4.78、Netscape 6.2 日本語版
- Windows 用 Internet Explorer ver5.0、5.5、6.0 日本語版
- Macintosh 用 Netscape Communicator ver4.7 日本語版
- Macintosh 用 Internet Explorer ver5.1.4 (MacOS 8.x/9.x) 5.2 (MacOS X) 日本語版

●●● CentreWare Internet Services を使用するときの Web ブラウザーの設 定について

CentreWare Internet Services を使用する場合、プロキシサーバーを経由しな いで直接本機のアドレスを指定することをお勧めします。

補足

- プロキシサーバーを経由して本機のアドレスを指定すると、応答が遅くなったり、画面が 表示されなかったりする場合があります。
- 設定方法については、お使いの Web ブラウザーのマニュアルを参照してください。

また、CentreWare Internet Services を正しく動作させるために、Web ブラウ ザーで次のように設定されている必要があります。

■Netscape Communicator の場合

- Java の許可について、Java を無効にする設定以外が選択されている
- キャッシュしたドキュメントとネットワーク上のドキュメントとの比較につ いて、セッション毎に比較、または毎回比較する設定が選択されている

■Internet Explorer の場合

- Java の許可について、Java を無効にする設定以外が選択されている
- 保存されているページの、新しいバージョンの確認について、ページを表示 する、または Internet Explorer を起動するたびに確認する設定が選択され ている

●●● プリンター側の設定

CentreWare Internet Services を使用する場合は、本機の IP アドレスが設定され ていることと、[インターネットサービス] が【キドウ】(工場出荷時: [キドウ]) に設定されている必要があります。「インターネットサービス)を停止している場 合は、操作パネルで起動に設定してください。

参照

「第6章 操作パネルの設定」(P.165)

■■ CentreWare Internet Services で設定できる項目について

各タブで設定できる主な機能は、次のとおりです。

タブ名	主な機能
サービス	● CentreWare Internet Serviceの画面から、本機に直接印刷を指示できます。
	補足
	サービスタブは、内蔵増設ハードディスク(オプション)が取り付けられ
	ている場合に表示されます。
ジョブ	● ジョブ一覧、およびジョブ履歴一覧が表示されます。ジョブを削除することもできます。
状態	• 用紙トレイにセットされている用紙の種類や残量、排出トレイの状態、
	およびトナーカートリッジなどの消耗品残量や状態が表示されます。

タブ名	主な機能
プロパティ	◆ 本体説明
	製品名やシリアル番号などが表示されます。また、E メールプリントな
	どを使用するときに必要な、管理者メールアドレス *、本体メールアド
	レス [*] などを設定できます。
	● 本体構成
	メモリーやプリント言語などが表示されます。
	• カウンター表示
	総プリントページ数、総カラープリントページ数、総白黒プリントペー
	ジ数が表示されます。
	● 用紙トレイの設定
	用紙トレイの優先順位を設定できます。
	● 用紙設定
	用紙種類ごとの優先順位を設定できます。
	● 節電モード設定
	低電力モード / スリープモードに移行するまでの時間を設定できます。
	● 階調補正
	階調補正の補正値を設定できます。
	• セキュリティー
	自己証明書の生成/管理/削除ができます。HTTPS を有効にできます。
	メール通知設定インスをは、 バラカ 体田 カストカ の
	メール通知サービスを使用するときの通知先や、通知間隔などを設定で
	きます。この項目は、[ポート起動]の[メール通知]が起動に設定さ
	れている場合に表示されます。
	・オーディトロン設定
	オーディトロンの動作モードにより、オーディトロンユーザー情報の編
	集機能を提供します。 ● Internet Services 設定 *
	表示変更時間、表示言語を登録できます。
	では、
	名ポートの起動、停止を設定できます。
	インターフェイスに関する設定ができます。
	- プロトコル設定
	タフロ・コル (A) という
	● エミュレーション設定
	各エミュレーションの詳細を設定できます。
	• メモリー設定
	インターフェイス、プロトコルが使用するメモリー容量などについて設
	定できます。
メンテナンス	◆ エラー履歴
	エラーが発生したジョブの一覧が表示されます。
	● 機械管理者設定
	機械管理者のユーザー ID とパスワードを設定します。
	工場出荷時の管理者名は「11111」、パスワードは「x-admin」です。
サポート	• サポート情報が表示されます。設定は変更できます。

^{*:} CentreWare Internet Services でしか設定できない項目

2.3.2 CentreWare Internet Services を使用する

本サービスを使用する場合は、次の手順で Web ブラウザーを起動します。

補足

下記の手順で操作しても CentreWare Internet Services の画面が表示されないときは、「CentreWare Internet Services を使用するときの Web ブラウザーの設定について」(P.64)を参照してください。

操作手順 -

- **1** コンピューターを起動し、Web ブラウザーを起動します。
- **2** Web ブラウザーのアドレス入力欄に、プリンターの IP アドレス、または URL を入力し、 Enter キーを押します。
 - 入力例 1: IP アドレスが「192.168.1.100」の場合「http://192.168.1.100/」と入力します。



• 入力例 2: URL が「dpc2424.aaa.bbb.fujixerox.co.jp(ホスト名: dpc2424、ドメイン名: aaa.bbb.fujixerox.co.jp)」の場合

「http://dpc2424.aaa.bbb.fujixerox.co.jp/」と入力します。



補足

ーー ポート番号を指定する場合は、アドレスの後ろに「:」に続けて「80」(工場出荷時のポート番号)を指定してください。

ポート番号は[プロパティ]画面の[HTTP]で変更できます。ポート番号を変更した場合はWeb ブラウザーから接続するときに、アドレスの後ろに「:」に続けてポート番号を指定する必要があります。






CentreWare Internet Services の画面が表示されます。

●●● オンラインヘルプの使い方

各画面で設定できる項目の詳細については、ヘルプボタンを押して、オンライ ンヘルプをごらんください。

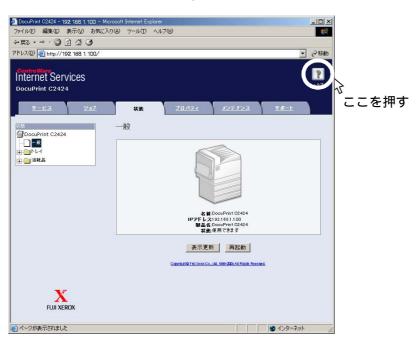


2.4

設定を確認する

設定したプリンター環境を、機能設定リストを印刷して確認します。

補足

- 機能設定リストの印刷方法については、「1.12 テストプリントをする」(P.51)を参照してください。
- 本機のオプション構成、および設定によって、機能設定リストのレイアウトは異なることがあります。

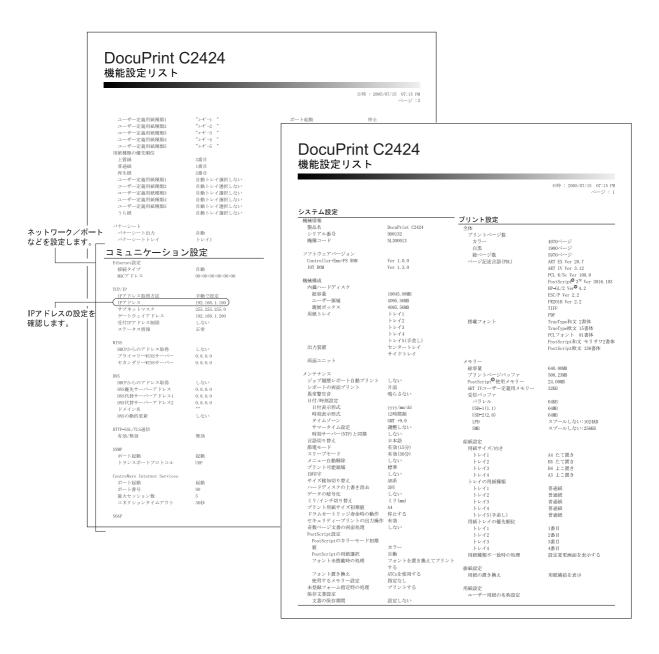

2.5 プリンタードライバーをインストールする

コンピューターから印刷するために、プリンタードライバーをインストールします。

プリンタードライバーとは、コンピューターからの印刷データや印刷指示を、本機が解釈 できるデータに変換するソフトウエアです。

プリンタードライバーのインストール方法は、使用する環境によって異なります。本機に同梱されている CentreWare の CD-ROM 内のマニュアルを参照し、プリンタードライバーをインストールしてください。

補足

TCP/IP Direct Print Utility、USB Print Utility などの弊社製のソフトウエアをインストールする場合も、CentreWare の CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

2.6 プリンタードライバーのアンインストールについて

Windows 用のプリンタードライバーは、本機に同梱されている CD-ROM 内のプリンタードライバーアンインストールツールを使ってアンインストールできます。

詳しくは、本機に同梱されているCentreWareのCD-ROM内のマニュアルを参照してください。

補足

TCP/IP Direct Print Utility、USB Print Utility などの弊社製のソフトウエアをアンインストールする場合も、CentreWare の CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。


プリンターの基本操作

ı	
F	
	章

3.1	各部の名称と働き	. 72
3.2	電源を入れる / 切る	. 76
3.3	節電状態を解除する	. 78
3.4	印刷を中止する / 確認する	. 79
3 5	オプション県の構成やトレイの田紙設定かどを取得する	QΥ


各部の名称と働き

3.1.1 本体

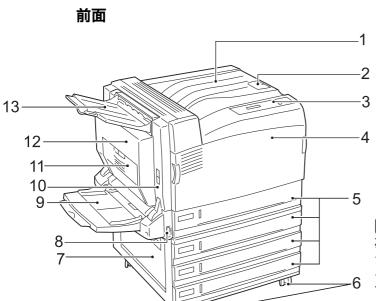

補足 左図は、オプションの両面印刷モ ジュール、3 トレイキャビネット、サイドトレイを取り付けた場合のものです。

番号	名 称	働 き
1	排出トレイ	印刷されたものが、印刷面を下にして、ここに排出されます。
2	用紙止め	印刷するときに立てて使用します。
3	操作パネル	操作に必要なボタンと、メッセージが表示されるディスプレイがあ ります。
4	フロントカバー	本機の正面のカバーです。消耗品を交換するときに開けます。
5	用紙トレイ 1、2、3、4	用紙をセットします。図は、3 トレイキャビネット (オプション) を取り付けた場合のものです。
6	キャスター	移動時に使用します。設置後は、ロックしてください。
7	C(左下)カバー	2 段以上のトレイがある場合で、紙づまりを処置するときに開けます。
8	電源スイッチ	本機の電源を入り切りするスイッチです。
9	用紙トレイ5(手差し)	手差し印刷時に使用します。はがき、封筒、OHP フィルムなどは、 用紙トレイ5(手差し)にセットします。
10	A (左側) カバー	消耗品の交換や、紙づまりを処置するときに開けます。
11	B(両面印刷モジュール)カ バー	両面機能付きの場合、紙づまりを処置するときに開けます。
12	両面印刷モジュール	紙づまりや、消耗品の交換時に開けます。
13	サイドトレイ	印刷されたものが、印刷面を上にして、ここに排出されます。サイドトレイは、オプションです。

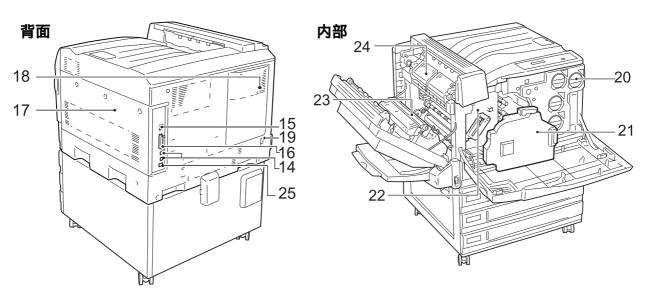


番号	名 称	働 き
14	USB コネクター	USB ケーブルを接続します。上の [USB1] は USB1.1 に準拠し、下の [USB2] は USB2.0 に準拠しています。通信スピードが異なります。
15	ネットワークインター フェイスコネクター	10Base-T/100Base-TX イーサネットインターフェイスケーブルを 接続します。
16	パラレルインターフェイ スコネクター	セントロニクス準拠インターフェイスケーブルを接続し、コン ピューターと接続します。
17	プリンターオプション用 カバー	増設メモリー(オプション)などを取り付けるときに、開けます。
18	排気口	本機内部の加熱を防ぐため、熱を放出します。設置時には、排気口 をふさがないようにしてください。
19	電源コードコネクター	電源コードを差し込みます。
20	トナーカートリッジ	ブラック (K)、シアン (C)、マゼンタ (M)、イエロー (Y) の 4 色のトナー (画像形成剤) が入っています。
21	トナー回収ボトル	使用済みのトナーを回収するボトルです。
22	中間転写ユニット	4 色の感光体で作られた像を 1 つに重ね合わせ、転写ユニットで用紙に転写するための準備をします。
	ドラムカートリッジ	ブラック (K)、シアン (C)、マゼンタ (M)、イエロー (Y) の 4 色の 感光体がセットされています。
23	転写ユニット	ドラム面に作られた像を用紙に転写します。
24	フューザーユニット	トナーを用紙に定着させる部分です。高温なので、触れないように 注意してください。
25	USB コネクター (HOST)	メディアプリントキット(オプション)を接続します。

⚠注意

「高温注意」を促すラベルが貼ってある周辺(定着部やその周辺)には、絶対に触れないでください。やけどの原因となるおそれがあります。なお、定着部やローラー部に用紙が巻き付いているときには無理に取らないでください。ケガややけどの原因となります。直ちに電源スイッチを切り、弊社の問い合わせ窓口または販売店にご連絡ください。

3.1.2 操作パネル

操作パネルについて説明します。

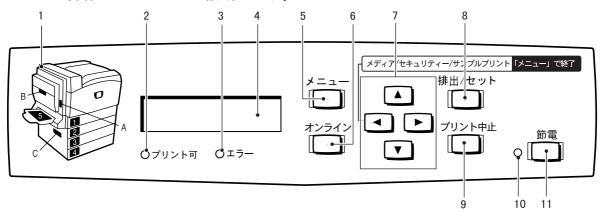

番号	名 称	働 き
1	表示部	エラーが発生した場合、メッセージに表示されるカバーや用紙トレイ の位置を、ここで確認します。
2	プリント可ランプ	点灯中は、コンピューターからのデータを受信できる状態です。
3	エラーランプ	ランプで、本機の異常を表します。
4	ディスプレイ	設定項目、本機の状態、メッセージなどを表示します。 参照 「3.1.3 ディスプレイの表示について」(P.75)
5	メニューボタン	メニュー操作に移行します。本書では、メニュー ボタンで表します。
6	オンラインボタン	ボタンを押すと、オフライン状態に移行します。オフライン中は、データの受信、印刷処理を行いません。再度押すと、オフライン状態が解除され、オンライン状態(コンピューターからのデータ受信が可能な状態)に移行します。本書では、 オンライン ボタンで表します。
7	上下左右ボタン	メニュー、項目、候補値間を移行します。本書では、 ▲ ▼ ボタンで表します。また、メディアプリント、セキュリティー/サンプルプリントをするときは、 ■ ボタンを押します。 ・ ▲ ▼ ボタンで候補値を変更するときに、ボタンを押しつづけると、連続的に表示を変えることができます。また、 ▲ ボタンと ・ ボタンを同時に押すと、初期値が表示されます。 ・メディアプリントをするには、メディアプリントキット(オプション)が必要です。 ・ セキュリティー/ サンプルプリントをするには、内蔵増設ハードディスク(オプション)が必要です。
8	排出 / セットボタン	メニューの候補値の設定を行います。レポート / リストを印刷すると きにも使用します。本書では、 排出 / セット ボタンで表します。
9	プリント中止	印刷を中止します。
10	節電ランプ	節電中に緑色に点灯します。スリープモードのときは、内蔵増設ハードディスク(オプション)アクセス中(上書き消去時)に点滅します。
11	節電中/解除ボタン	節電中に押すと節電状態を解除し、節電していないときに押すと節電 モードに移行します。本書では、 節電 ボタンで表します。

3.1.3 ディスプレイの表示について

本機の状態を表す「プリント画面」と、本機に関する設定をする「メニュー画面」があります。


補足

______ 本機に取り付けられているオプションや、設定の状態によって表示されるメッセージは異なります。

●●● プリント画面

印刷しているときやデータを待っているときは、ディスプレイはプリント画面 になっています。プリント画面では、次のような内容が表示されます。



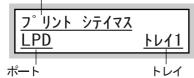

名称	説明
プリンター状態	プリンターの状態を表示します。 表示例:[オマチクダサイ][プリント シテイマス]
ポート	データを受信しているポートを表示します。 表示例:[パラレル][LPD][NetWare]
トレイ	給紙トレイを表示します。 表示例:[トレイ1][トレイ2]

●●● メニュー画面

本機に関する設定をする画面です。

メニュー画面は、 メニュー ボタンを押して表示します。メニュー画面の最初 は、次の画面が表示されます。



参照

メニュー画面については、「第6章 操作パネルの設定」(P.165)を参照してください。

3)電源を入れる/切る

本機を使用するときは、電源を入れます。

1日の印刷作業の終わりや長期間本機を使用しないときは、電源を切ってください。


注記

-----電源を切ると、本機内に残っている印刷データ、および本機のメモリー上に蓄えられた情報は消去され ます。

3.2.1 電源を入れる

操作手順

- 本機の正面左側の電源スイッチの「 | 」 側を押します。 電源が入ります。
- 2 電源を入れると、操作パネルのディスプレイに【オマチクダサイ】と表示されます。この表示が【プリントデキマス】になることを確認します。

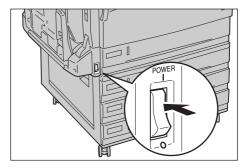

補足

【オマチクダサイ】の表示になっているときは、本機がウオームアップ中です。この間は、印刷できません。約30秒後に印刷できる状態になり、表示が【プリントデキマス】に変わります。

注記

____ エラーメッセージが表示された場合は、「7.5 主なメッセージ一覧」(P.242) を参照して対処をしてください。

3.2.2 電源を切る

注記

- →メディアプリントキット(オプション)が取り付けられている場合で、メディアプリントキットのアクセスランプ(緑色)が点灯しているときは、メディアを取り出したり、本機の電源スイッチを切ったりしないでください。メディア内のデータが破損するおそれがあります。
- 内蔵増設ハードディスク(オプション)アクセス中は、電源スイッチを切らないでください。節電中に内蔵増設ハードディスク(オプション)にアクセスしているときは、<節電中>ランプが点滅しています。
- 操作パネルのディスプレイに、[オマチクダサイ]が表示されているときは、電源を切らないでください。

操作手順 ■


4 操作パネルのディスプレイ表示などで、印刷ジョブの処理中でないことを確認します。

フ[°]リント テ^{*}キマス

2 本機の正面左側にある電源スイッチの「」の側を押し、電源を切ります。

注記

エラーメッセージが表示された場合は、「7.5 主なメッセージー覧」(P.242)を参照して対処をしてください。

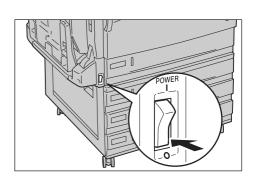

3.3

節電状態を解除する

本機は、待機しているときの電力の消費を抑えるために、低電力モードとスリープモードの2つのモードを備えています。

工場出荷時は、15 分間印刷データを受信しないと、低電力モードに移行し、さらに 15 分間データを受信しないと(最後のデータ受信から 30 分間経過すると)スリープモードに移行する設定になっています。低電力 / スリープモードに移行するかどうか、および移行する場合は低電力 / スリープモードに切り替わるまでの時間を、15 ~ 240 分の間で設定できます。スリープモード時の消費電力は、5W 以下で、スリープモードから印刷できる状態になるまでの時間は、約 30 秒です。

補足

- スリープモードを設定する前に、低電力モードを有効に設定します。
- 低電力モードとスリープモードを両方とも無効に設定することはできません。
- 低電力モードの設定を変更する手順については、「操作例:低電力モードの設定を変更する」(P.169) を参照してください。
- 低電力モードとスリープモードを、共に有効にしている場合は、スリープモードの設定が優先されます。 たとえば、スリープモード移行時間を 20 分、低電力モード移行時間を 45 分に設定している場合は、 最後のデータ受信から 20 分後にスリープモードに移行し、さらに 25 分たっても低電力モードにはな らず、スリープモードが継続したままになります。
- スリープモード時の消費電力 5W は、USB2 ポートに機器が接続されていない場合の消費電力です。

●●● 節電を解除する

節電状態は、コンピューターからのデータを受信すると、自動的に解除されます。また、操作パネルの 節電 ボタンを押すと、手動で節電状態を解除できます。

34

印刷を中止する/確認する

印刷を中止するには、まずコンピューター側で印刷の指示を取り消します。印刷を取り消 すことができなかった場合は、プリンター側で印刷を取り消します。

また、印刷を指示した印刷データの処理状況をコンピューター側で確認できます。

3.4.1 コンピューター側で印刷を中止する

コンピューター側で印刷の指示を取り消す手順について説明します。

●●● Windows での取り消し方法

Windows をお使いの場合の印刷指示の取り消し方法について説明します。


操作手順

1 [スタート]メニューの[設定]から、[プリンタ]をクリックします。

補足

Windows XP/Windows Server 2003 では、[スタート] メニューから [プリンタと FAX] をクリックします。

- **2** 該当するプリンターアイコンをダブルクリックします。
- 3 表示されたウィンドウから、任意のドキュメント名をクリックし、削除(Delete キーを押す)します。

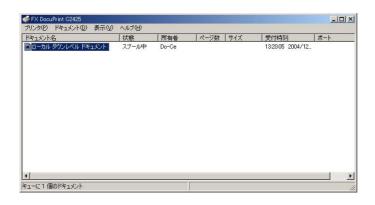

■■■ CentreWare Internet Services を使った取り消しについて

CentreWare Internet Services を使用して、プリンターに指示した印刷を中止することもできます。

CentreWare Internet Services については、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

3.4.2 プリンター側で印刷を中止する

●●● 処理中の印刷データを中止する

プリンター側で、処理中の印刷データの印刷を中止するには、プリンターの操作パネルの プリント中止 ボタンを押します。ただし、印刷中のページは印刷されます。


●●● プリンター内のすべての印刷データを中止する

プリンターに受信されているすべての印刷データに対して、印刷を中止する方法を説明します。この操作によって、印刷データの受信を中断し、バッファを 空の状態にできます。

補足

- バッファとは、コンピューターから送信されたデータを蓄えておく場所のことです。
- 新しい印刷データの受信を中断し、本機内にスプールされている印刷データをすべて印刷してバッファを空の状態にする方法もあります。詳しくは、「7.8 残ったデータを強制排出する 印刷が途中で止まった場合 」(P.261)を参照してください。

操作手順 ■

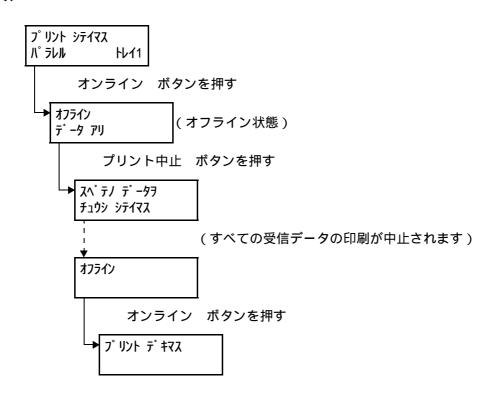

3.4.3 印刷指示したデータの状態を確認する

■■■ Windows での確認方法

Windows をお使いの場合に、印刷指示した印刷データを確認する方法について説明します。


操作手順

1 [スタート]メニューの[設定]から、[プリンタ]をクリックします。

補足

Windows XP/Windows Server 2003 σ tk, [Ay-h] Ay=-h6 [Ay=-h7] Ay=-h7] Ay=-h8 [Ay=-h8] Ay=-h8] Ay=-h8

- 2 該当するプリンターアイコンをダブルクリックします。
- **3** 表示されたウィンドウで [状態] を確認します。

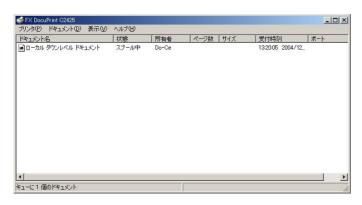

■■ CentreWare Internet Services を使った確認方法について

CentreWare Internet Services を使用して、プリンターに指示した印刷ジョブの状態を確認できます。

CentreWare Internet Services については、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

3.5 オプション品の構成やトレイの用紙設定などを取得する

本機をネットワークプリンターとして使用している場合は、本機のオプション構成や操作パネルで設定したトレイに対する用紙種類や用紙サイズなどを、プリンタードライバーに読み込むことができます。この設定は、[プリンタ構成] タブで行います。

注記

本機をローカルプリンターとして使用している場合は、この機能は使用できません。プリンタードライバーの該当項目を手動で設定してください。

補足

Windows NT[®] 4.0/Windows[®] 2000/Windows[®] XP/Windows Server[™] 2003 では、管理者の権利があるユーザーだけが設定を変更できます。権利がない場合は、内容の確認だけできます。

操作手順

- **1** [スタート]メニューの[設定]から、[プリンタ]をクリックし、使用するプリンターのプロパティを表示します。
- **2** [プリンタ構成]タブをクリックします。
- **3** [プリンタ本体から情報を取得]をクリックします。



本機の情報が、プリンタードライバーに読み込まれます。

4 「OK] をクリックします。

本機から取得した情報に従って、[プリンタ構成]タブの内容が更新されます。

- [用紙トレイの情報] の用紙種類は、操作パネルで設定されている用紙種類が読み込まれます。

印刷する

4.1	コンピューターから印刷する	84
4.2	はがき / 封筒 /OHP フィルムに印刷する	86
4.3	非定形/長尺サイズの用紙に印刷する	95
4.4	用紙種類を変更して印刷する	104
4.5	機密文書を印刷する - セキュリティープリント	110
4.6	出力結果を確認してから印刷する - サンプルプリント	115
4.7	指定した時刻に印刷する - 時刻指定プリント	119
4.8	電子メールを使って印刷する - E メールプリント	123
4.9	メディアから印刷する - メディアプリント	128
4 10	PDF を直接印刷する - コンテンツブリッジ -	145

4.1

コンピューターから印刷する

4.1.1 印刷の流れ

Windows[®] 環境から印刷する場合の基本的な流れを説明します。 (ご使用になるコンピューターやシステム構成によって、異なる場合があります。)

コンピューター側で使用するアプリケーションソフトウエアを起動する

操作については、アプリケーションソフトウエアのマニュアルを参照してください。

必要に応じて

用紙種類を確認する

セットする用紙種類を変更したときは、使用する用紙トレイによって次の設定をしてください。

用紙トレイ1~4の場合 操作パネルでトレイの用紙種類の設定を変更してください。

参照

「1.11 用紙の種類の確認と設定をする」(P.49)

用紙トレイ5(手差し)の場合 プリンタードライバーで用紙トレイ5(手差し)の用紙種類の設定を変更してください。

参照

プリンタードライバーのオンラインヘルプ

アプリケーションなどから 印刷を指示する

操作については、アプリケーションソフトウエアのマニュアルを参照してください。

必要に応じて **印刷を中止する**

参照

「3.4 印刷を中止する/確認する」(P.79)

必要に応じて 強制排出する 参照

「7.8 残ったデータを強制排出する - 印刷が途中で止まった場合 - 」(P.261)

終了

4.1.2 印刷機能の設定について

ほとんどの印刷機能は、アプリケーションから印刷するときに表示するプリンタードライバーのプロパティダイアログボックスや、お使いのコンピュータ - にインストールしたプリンターアイコンのプロパティダイアログボックスで、各タブを切り替えて設定します。

プリンタードライバーの設定項目の説明や設定方法などについては、ART EX プリンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。

参照

「オンラインマニュアル / ヘルプを参照する」(P.5)


[補足]

[プリンタの構成]タブで、取り付けているオプションの設定をしないと、使用できない機能があります。使用できない機能は、グレー表示され、設定できません。

COC プロパティダイアログボックス

例:Windows 2000 の場合

■ スタート]メニューの[設定]から[プリンタ]■アプリケーションからの印刷設定で、プリンターをクリックし、使用するプリンターのプロパティ のプロパティダイアログボックスを表示した場合 ダイアログボックスを表示した場合

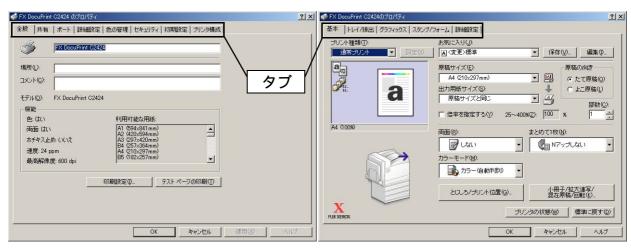

- Windows NT® 4.0/Windows® 2000 の場合は、「プリンタ」ウィンドウ、Windows® XP/Windows Server™ 2003 の場合は「プリンタと FAX」ウィンドウの[ファイル]メニューで選択する項目によって、プロパティに表示されるタブは異なります。
- Windows[®] 98/Windows[®] Me/Windows[®] 2000/Windows[®] XP/Windows Server[™] 2003では、[色の管理]タブも表示されます。
- [CentreWare]タブは、CentreWare EasyOperator がインストールされている場合に表示されます。

4.2 はがき/封筒/OHPフィルムに 印刷する

はがき、封筒、OHP フィルムに印刷する方法を説明します。

補足

用紙トレイ5(手差し)の使い方については、「5.2 用紙をセットする」(P.159)を参照してください。

4.2.1 はがきに印刷する

はがきに印刷する方法を説明します。

@@@ はがきをセットする

はがきは、用紙トレイ5(手差し)にセットします。

参照

「5.1 用紙について」(P.152)

補足

しがきは、サイドトレイ (オプション)には排出できません。

操作手順

はがきのうら面に、イラストを印刷する手順を例に、説明します。

はがきのうら面



注記


<u>かもめーるなどの多色刷りのはがき、インクジェット用のはがきは使用できません。</u>


- 1 はがきの印刷する面を下に向けます。
- ■はがきを□の向きでセットする場合
 郵便番号枠側が給紙口側になるように
 セットします。

注記

はがきが本機に送られないときは、はがきの先端を 上向きにカールさせてからセットしてください。

■はがきを□の向きでセットする場合 郵便番号枠側が奥側になるようにセットします。

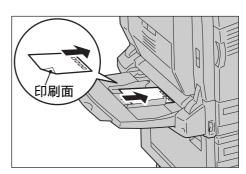

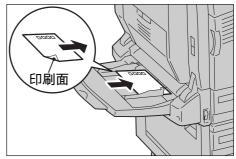

●●● はがきに印刷する


はがきに印刷する設定は、[トレイ/排出]タブと[基本]タブで行います。ここでは、Windows 2000のワードパッドを例に説明します。

補足

- プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションのマニュアルを参照してください。
- サイドトレイ(オプション)には排出できません。

操作手順

- **1** [ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。
- **2** 使用するプリンターを本機に設定し、[トレイ/排出]タブをクリックします。

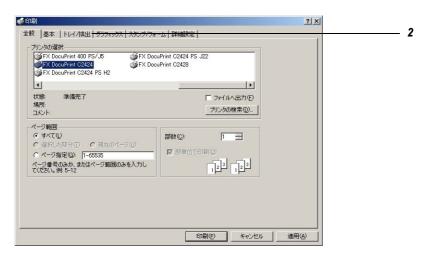

3 [用紙トレイ選択]から[トレイ5(手差し)] を選択します。



4 [手差し設定]をクリックします。 [手差し設定]ダイアログボックスが表示されます。

5 [手差し用紙種類]から[はがき]を選択します。



- はがきの両面に印刷する場合、はじめに印刷するときには [手差し用紙種類]から [はがき]を選択し、そのうら面を印刷するときは [はがきうら面]を選択してください。
- [はがき]を選択すると、[トレイ / 排出]タブの [手差し用紙種類] も [はがき] に設定されます。
- 6 [手差し用紙の給紙方向]を選択します。
- **7** [OK] をクリックします。
- **8** [印刷]ダイアログボックスで、[印刷]をクリックし、印刷を実行します。

4.2.2 封筒に印刷する

封筒に印刷する方法を説明します。

●●● 封筒をセットする

本機で使用できる封筒のサイズは、次のとおりです。


- 洋形 2 号 (114 × 162mm)
- 洋形 3 号 (98 × 148mm)
- 洋形 4 号 (105 × 235mm)
- 長形 3 号 (120 x 235mm)
- 長形 3 号 [洋] (120 × 235mm)

封筒は、用紙トレイ 5 (手差し)にセットします。洋形 2、3、4 号、長形 3 号 [洋]は□の向きでセットします。長形 3 号は□の向きでセットします。


注記

- 封筒は、のり付け部分にテープが付いていないものを使用してください。あらかじめのり付けされている封筒は、のり付け部分の状態によっては使用できないことがあります。
- 封筒のうら面には、印刷できません。
- 長形3号の封筒は、機械本体のトレイ5に□・□セットできますが、フラップの扱いが異なります。向きとフラップに注意してセットしてください。

□にセットする場合 □フラップを折って図の :ようにセットしてく ださい。

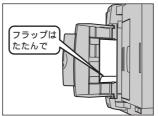

プにセットする場合 フラップを開いて図の ようにセットしてく ださい。

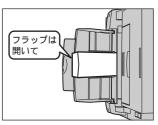

トレイ (オプション)には排出できません。

操作手順

________ 封筒のおもて面に、あて名を印刷する手順を例に、説明します。 ○○区○○町 ○○○○ B


1 封筒の印刷する面を下に向けます。

フラップを開いて、フラップ部分が後 端になるようにセットします。

補足

●●● 様

- 封筒のフラップは、しっかりと開いてセットしてください。
- 用紙上限線を超えて、セットしないでください。

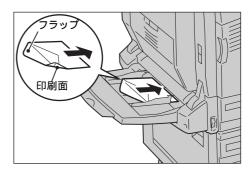

●●● 封筒に印刷する

封筒に印刷する設定は、[トレイ/排出]タブと[基本]タブで行います。ここでは、Windows 2000のワードパッドを例に説明します。

補足

- プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションのマニュアルを参照してください。
- サイドトレイ(オプション)には排出できません。
- 連続して洋形3号の封筒に印刷すると、排出の順番が入れ替わることがあります。

操作手順 ■

- **1** [ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。
- **2** 使用するプリンターを本機に設定し、[トレイ/排出]タブをクリックします。



3 [用紙トレイ選択]から[トレイ5(手差し)]を選択します。



- **4** [手差し設定]をクリックします。 [手差し設定]ダイアログボックスが表示されます。
- **5** [手差し用紙種類]から「封筒]を選択します。



- ●[封筒]を選択すると、「トレイ/排出]タブの[手差し用紙種類]も[封筒]に設定されます。
- 6 [手差し用紙の給紙方向]を選択します。
- **7** [OK] をクリックします。
- [印刷]ダイアログボックスで、[印刷]をクリックし、印刷を実行します。

OHP フィルムに印刷する 4.2.3

OHP フィルムに印刷する方法を説明します。

■■■ OHP フィルムをセットする

OHP フィルムは、用紙トレイ5(手差し)、または用紙トレイ1にセットします。


注記

白い枠付きのOHPフィルム、フルカラー用OHPフィルムは、使用できません。

操作手順

■用紙トレイ5(手差し)の場合

- 1 OHP フィルムの印刷する面を下に向け ます。
- 2 少量ずつ、よくさばいてからセットし ます。

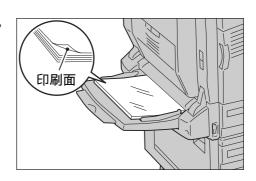

■用紙トレイ1の場合

用紙トレイ 1 に OHP フィルムをセットする方法は、定形サイズの用紙をセット する方法と同じです。「5.2.1 用紙トレイ1~4に用紙をセットする」(P.159) を参照してセットしてください。


また、トレイに対する「用紙種類」を「OHPフィルム」に設定する必要があります。 「用紙種類の設定を変更する」(P.49)を参照して、設定を変更してください。

●●● OHP フィルムに印刷する

OHP フィルムに印刷する設定は、[トレイ/排出]タブと[基本]タブで行いま す。ここでは、Windows 2000のワードパッドを例に説明します。

- プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異 なります。各アプリケーションのマニュアルを参照してください。
- 連続してOHPフィルムに印刷すると、排出されたOHPフィルムどうしが貼り付いてしまう恐 れがあります。約20枚を目安にしてセンタートレイから取り出し、よくさばいて温度を 下げてください。


- **1** [ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。
- **2** 使用するプリンターを本機に設定し、[トレイ/排出]タブをクリックします。

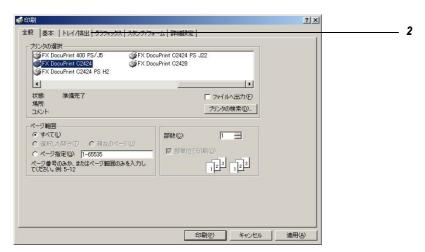

3 [用紙トレイ選択]から[トレイ5(手差し)]を選択します。 OHP フィルムで用紙トレイ1を選択する場合、用紙種類は事前に操作パネルで設定しておきます。用紙トレイ1を選択した場合は、手順6に進みます。

参照

「用紙種類の設定を変更する」(P.49)

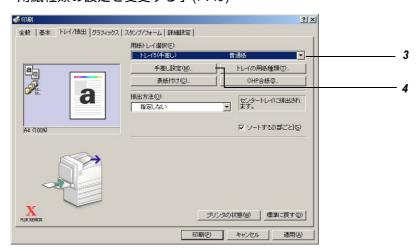

4 [手差し設定]をクリックします。 [手差し設定]ダイアログボックスが表示されます。


5 [手差し用紙種類]から[OHPフィルム]を選択します。



- [OHP フィルム]を選択すると、[トレイ / 排出]タブの [手差し用紙種類] も [OHP フィルム] に 設定されます。
- **6** [手差し用紙の給紙方向]を選択します。
- **7** [OK] をクリックします。
- **8** [印刷]ダイアログボックスで、[印刷]をクリックし、印刷を実行します。

4.3 非定形 / 長尺サイズの用紙に 印刷する

長尺サイズなどの非定形サイズの用紙に、印刷する方法について、説明します。 本機で設定できる用紙サイズは、次のとおりです。

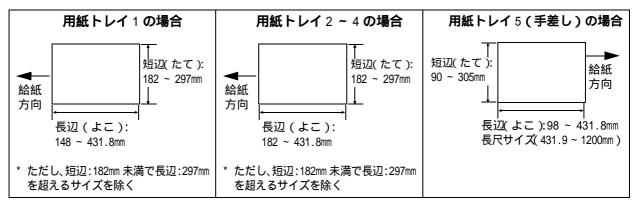

補足

- 1 辺が 135mm 未満の非定形サイズの用紙は、サイドトレイ (オプション)に排出できません。
- 長尺サイズ(長さ: 431.9~1200mm)の用紙に印刷するには、256MB以上のメモリーが必要です。
- 長尺サイズの用紙の場合、[印刷モード]の[高精細]では印刷できません。

4.3.1 非定形サイズの用紙をセットする

非定形サイズの用紙のセット方法について説明します。

●●● 用紙トレイ5(手差し)の場合

用紙トレイ5(手差し)に、長尺サイズの用紙をセットする例で説明します。

補足


- 長尺サイズ以外の非定形サイズの用紙をセットする場合は、「5.2.2 用紙トレイ5(手差し)に用紙をセットする」(P.161)を参照してください。
- 長尺用紙セットガイド (オプション)を使用する場合は、「長尺用紙セットガイド (オプション)を使用する場合」(P.96)を参照してください。

操作手順

長尺用紙の印刷する面を下に向けて、図のように後端をまるめて、用紙トレイ5(手差し)にセットします。

注記


- 長尺用紙の後端は、用紙の差込口からできるだけ離れた位置で、まるめてください。差込口に近いと、まるめた用紙の後端が引き込まれるなど、用紙が折れたりしわの原因になることがあります。
- 用紙は、1枚ずつセットしてください。

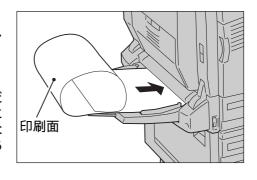

2 用紙ガイドを、長尺用紙のサイズに合わせます。

補足

紙づまりを防ぐために、排出された用紙は1枚ずつ受け取ってください。

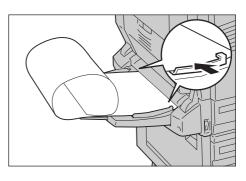


●●● 長尺用紙セットガイド (オプション)を使用する場合

長尺用紙セットガイド(オプション)を用紙トレイ 5(手差し)に取り付けると、長辺 1200mm までの用紙を 10 枚までセットできます。

操作手順 =


1 用紙トレイ 5 (手差し)の用紙ガイドを、いっぱいまで開きます。

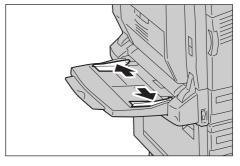


2 長尺用紙セットガイドを用紙トレイ 5 (手差し)に差し込みます。

補足


本体に突き当たるまで、しっかりと差し込んでくだ さい。

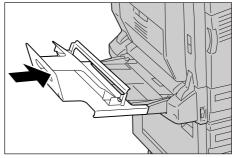


3 用紙受けを、本体に向けて立てます。

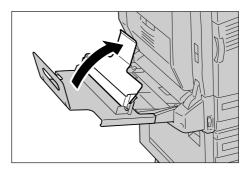

4 長尺用紙の印刷する面を下に向けて、 用紙受けの下を通し、用紙ガイドに 沿って、軽く奥に突き当たるまで差し 込みます。

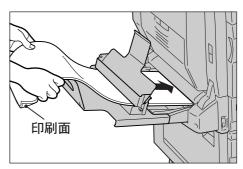


5 用紙の後端を図のように丸めて、用紙 受けに差し込みます。

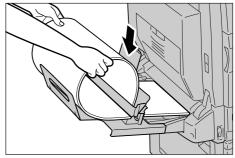

6 用紙トレイ 5 (手差し)の用紙ガイドを、セットした用紙のサイズに合わせます。

- 紙づまりを防ぐために、排出された用紙は1枚ず つ受け取ってください。
- 印刷終了後は、必ず長尺用紙セットガイドを取り外し、安全な場所に保管してください。

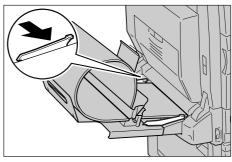

■■■ 用紙トレイ1~4の場合

用紙トレイ1~4に非定形サイズの用紙をセットする方法は、定形サイズの用 紙をセットする方法と同じです。「5.2.1 用紙トレイ1~4に用紙をセットす る」(P.159)を参照してセットしてください。

非定形サイズを設定する 4.3.2

プリンタードライバーで非定形サイズを登録します。

非定形サイズの用紙を用紙トレイ1~4にセットして印刷する場合は、操作パ ネルでの設定も必要です。


●●● 操作パネルでの設定


用紙トレイ1に、たて:182mm、よこ:182mm の用紙を設定する例で説明します。

注記

正しい用紙サイズを設定しないで印刷すると、機械が故障する場合があります。

- 非定形サイズの用紙を用紙トレイ5(手差し)にセットする場合は、操作パネルでの設定 は必要ありません。
- 用紙トレイ1~4の用紙種類の設定を変更する場合は、「1.11 用紙の種類の確認と設定を する」(P.49)を参照してください。

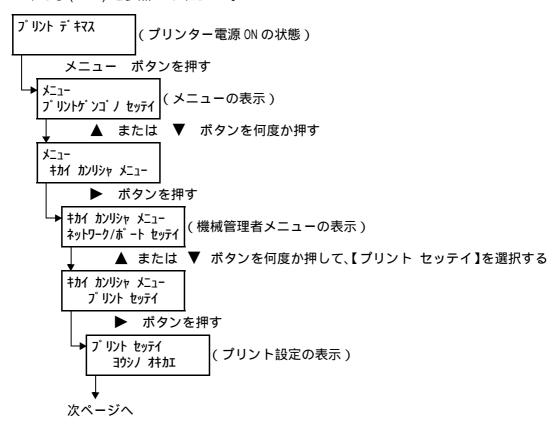

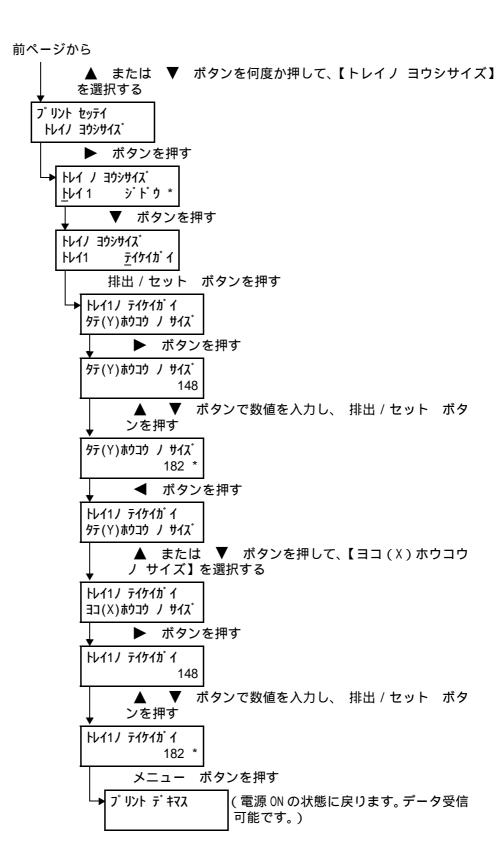

●●● プリンタードライバーの設定

非定形サイズの用紙の登録は、[ユーザー定義用紙]ダイアログボックスで行います。

注記

正しい用紙サイズを設定しないで印刷すると、機械が故障する場合があります。

補足

- Windows NT[®] 4.0/Windows[®] 2000/Windows[®] XP/Windows Server[™] 2003 では、管理者の権利があるユーザーだけが、設定を変更できます。権利がない場合は、内容の確認だけできます。
- [ユーザー定義用紙] ダイアログボックスの設定は、Windows NT® 4.0/Windows® 2000/Windows® XP/Windows Server 2003 の場合、ローカルプリンターではコンピューターのフォームデータベースを使用するため、コンピューター上のほかのプリンターにも影響します。ネットワーク共有プリンターでは、プリントキューが存在するサーバー上のフォームデータベースを使用するため、別のコンピューター上の同じネットワーク共有プリンターにも影響します。Windows® 95/Windows® 98/Windows® Me の場合、プリンターアイコンごとに定義した用紙サイズが設定されるため、コンピューター上のほかのプリンターの設定には影響しません。ネットワーク共有プリンターでも、プリンターアイコンごとに定義した用紙サイズが設定されるため、ほかのコンピューター上の同じネットワーク共有プリンターの設定には影響しません。


操作手順

- **1** [スタート]メニューの[設定]から、[プリンタ]をクリックし、使用するプリンターのプロパティを表示します。
- **2** 「初期設定] タブをクリックします。
- **3** 「ユーザー定義用紙] をクリックします。



「ユーザー定義用紙」ダイアログボックスが表示されます。

4 [設定一覧]リストボックスから、設定するユーザー定義を選択します。

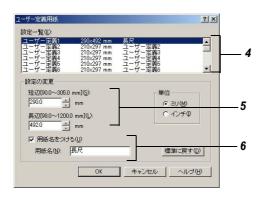

5 [設定の変更]で、短辺と長辺の長さを指定します。

キー入力、または [▲][▼]で指定します。

短辺の値は、範囲内でも長辺より大きくすることはできません。長辺の値は、範囲内でも短辺より小さくすることはできません。

6 用紙名をつける場合は、[用紙名をつける]チェックボックスをオンにして、[用紙名]に入力します。

用紙名の最大文字数は半角で14文字、全角で7文字です。

- $m{7}$ 必要に応じて、手順 $m{4} \sim m{6}$ を繰り返して、用紙サイズを定義します。
- **8** [OK]をクリックします。
- **9** [初期設定]タブで、[適用]をクリックします。
- **10** 用紙トレイ 1 ~ 4 に対し、操作パネルで非定形サイズを設定した場合は、[プリンタ構成]タブで[プリンタ本体から情報を取得]をクリックします。

本機の設定が、プリンタードライバーに読み込まれます。

|参照|

「3.5 オプション品の構成やトレイの用紙設定などを取得する」(P.82)

11 [OK]をクリックします。

4.3.3 非定形サイズの用紙に印刷する

非定形サイズの用紙に印刷する方法を説明します。 ここでは、Windows 2000のワードパッドを例に説明します。

注記


正しい用紙サイズを設定しないで印刷すると、機械が故障する場合があります。

補足

- プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションのマニュアルを参照してください。
- 用紙トレイ 5(手差し)の使い方については、「5.2 用紙をセットする」(P.159) を参照してください。

操作手順

- **1** [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。
- **2** 使用するプリンターを本機に設定し、[トレイ/排出]タブをクリックします。
- **3** [用紙トレイ選択]から、該当するトレイを選択します。

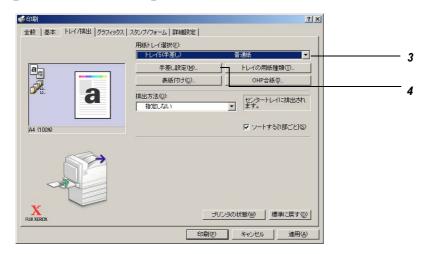


4 [用紙トレイ選択]で[トレイ5(手差し)]を選択した場合は、[手差し設定]をクリックして[手差し設定]ダイアログボックスを表示し、 [手差し用紙種類]から用紙種類を選択します。



4

- **5** [基本]タブをクリックします。
- **6** 「原稿サイズ」から、任意の原稿のサイズを選択します。

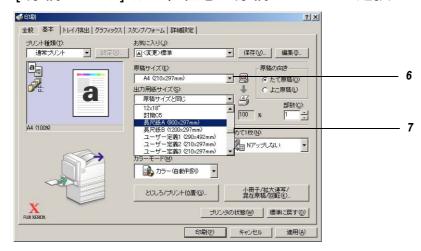

- 7 [出力用紙サイズ]から、登録したユーザー定義サイズの用紙を選択します。
- **8** 「印刷] をクリックし、印刷を実行します。

4.4 用紙種類を変更して印刷する

使用する用紙種類を変更する場合は、用紙種類の設定も変更します。 用紙トレイ1~4と用紙トレイ5(手差し)では、用紙種類の設定方法が違います。 ここでは、Windows 2000のワードパッドを例に説明します。

4.4.1 用紙トレイ5(手差し)の用紙種類を変更して印刷する

補足

- プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションのマニュアルを参照してください。
- 用紙トレイ 5(手差し)の使い方については、「5.2 用紙をセットする」(P.159)を参照してください。
- 用紙トレイ1~4を使用して特殊用紙に印刷する場合は、「4.4.2 用紙トレイ1~4の用紙種類を変更して印刷する」(P.105)を参照してください。
- 使用できる用紙については、「5.1 用紙について」(P.152)を参照してください。

操作手順


- **1** 用紙トレイ5(手差し)に、特殊用紙をセットします。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。
- **3** 使用するプリンターを本機に設定し、[トレイ/排出]タブをクリックします。
- **4** [用紙トレイ選択]から、[トレイ5(手差し)]を選択します。



[手差し設定]ダイアログボックスが表示されます。

5 [手差し設定]をクリックします。

6 [手差し用紙種類]から用紙種類を選択します。

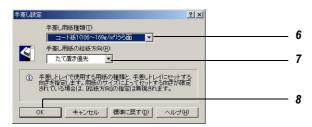

補足

- [手差し用紙種類]を選択すると、[トレイ/排出]タブの[手差し用紙種類]に、選択した 用紙種類が設定されます。
- 7 「手差し用紙の給紙方向」を選択します。
- **8** [OK] をクリックします。
- 9 [印刷]ダイアログボックスで、[印刷]をクリックし、印刷を実行します。

4.4.2 用紙トレイ1~4の用紙種類を変更して印刷する

次の2つの方法で、用紙トレイ1~4の用紙種類を変更して印刷できます。

- 操作パネルでトレイの用紙種類を設定して印刷する
- ドライバーで用紙種類を設定して印刷する


- プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションのマニュアルを参照してください。
- 用紙トレイ1 ~ 4の使い方については、「5.2 用紙をセットする」(P.159) を参照してください。
- 用紙トレイ 5(手差し)を使用して特殊用紙に印刷する場合は、「4.4.1 用紙トレイ 5(手差し)の用紙種類を変更して印刷する」(P.104)を参照してください。
- 使用できる用紙については、「5.1 用紙について」(P.152)を参照してください。

●●● 操作パネルでトレイの用紙種類を設定して印刷する

ここでは、用紙トレイ 1 にセットされている、B5 サイズの縦置き普通紙に印刷する場合を例に説明します。「1.11 用紙の種類の確認と設定をする」(P.49)を参照して、あらかじめ、トレイの用紙種類を設定してください。

操作手順

- **1** [ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。
- **2** 使用するプリンターを本機に設定し、[トレイ/排出]タブをクリックします。
- **3** [用紙トレイ選択]から[トレイ1]を選択します。

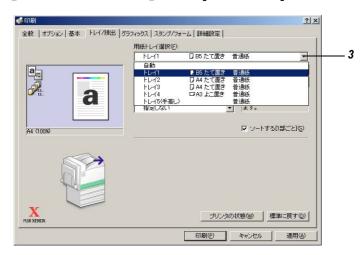

4 [印刷]をクリックし、印刷を実行します。

●●● ドライバーで用紙種類を指定して印刷する

ここでは、用紙トレイ1にB5サイズの縦置き上質紙をセットし、プリンターには、普通紙が設定してある状態を例に説明します。プリンターに設定されているトレイの用紙種類に関係なく、ドライバーで指定した内容で、印刷されます。

注記

ドライバーで設定する用紙の種類が、トレイにセットされている用紙と合っていないと、画像が正しく処理されません。トナーが用紙に定着しなかったり、用紙が汚れたりして、印字品質が悪くなります。

操作手順

- **1** [ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。
- 2 使用するプリンターを本機に設定し、[トレイ/排出]タブをクリックします。
- **3** 「用紙トレイ選択] からトレイ 1 を選択します。



- **4** 「トレイの用紙種類] をクリックします。
- **5** 「用紙種類] から上質紙を選択します。



6 [OK] をクリックします。

注記

ここで選択した用紙種類は、そのジョブだけに有効です。プリンターで設定されているトレイの用紙種類は変更されません。

7 [印刷]ダイアログボックスで、[印刷]をクリックし、印刷を実行します。

4.4.3 用紙トレイ1~4の用紙種類を変更して自動印刷する

ドライバーで設定した用紙種類から、適切なトレイを自動的に選択して印刷する方法を説明します。「1.11 用紙の種類の確認と設定をする」(P.49)を参照して、あらかじめ、トレイの用紙種類を設定してください。

補足

- プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションのマニュアルを参照してください。
- 用紙トレイ1~4の使い方については、「5.2 用紙をセットする」(P.159)を参照してください。
- 用紙トレイ 5(手差し)を使用して特殊用紙に印刷する場合は、「4.4.1 用紙トレイ 5(手差し)の用紙種類を変更して印刷する」(P.104)を参照してください。
- 使用できる用紙については、「5.1 用紙について」(P.152)を参照してください。
- 自動トレイ選択については、「5.2 自動トレイ選択について」(P.163)を参照してください。

操作手順

- **1** [ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。
- 2 使用するプリンターを本機に設定し、[トレイ/排出]タブをクリックします。
- **3** [用紙トレイ選択]から[自動]を選択します。



- **4** 「トレイの用紙種類] をクリックします。
- 5 [用紙種類]から印刷する用紙種類を選択します。



- **6** [OK] をクリックします。
- 7 [印刷]をクリックし、印刷を実行します。

この手順で、設定した用紙トレイ 1 ~ 4 の中から、手順 5 で設定した用紙種類が設定されているトレイを自動的に選択して印刷します。

4.5

機密文書を印刷する - セキュリティープリント -


本機に、内蔵増設ハードディスクが取り付けられている場合は、セキュリティープリント機能が使用できます。

注記

内蔵増設ハードディスクは、故障する可能性があります。ハードディスク内に蓄積している文書で大切なデータは、コンピューター上でバックアップを取ることをお勧めします。

●●● セキュリティープリント機能について

コンピューター上で、印刷データにセキュリティー(暗証番号を付ける)をかけて本機に印刷を指示し、印刷データをプリンター内に一時的に蓄積させたあと、操作パネルで印刷を開始できます。この機能をセキュリティープリントといいます。また、セキュリティーをかけないで印刷データをプリンターに蓄積させることもできます。頻繁に使用する文書をプリンターに蓄積しておけば、コンピューターから何度も印刷を指示しなくても、本機側の指示だけで印刷できます。

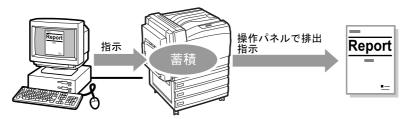

補足

- 印刷後、セキュリティープリントデータを削除するかどうかは、セキュリティープリントを印刷する手順の中で選択します。「4.5.1 セキュリティープリントを印刷する 操作パネルでの操作」(P.113)を参照してください。
- 不要になったすべてのセキュリティープリントデータを削除する場合は、「6.2.2 機械管理者メニュー 初期化 / データ削除」(P.203) を参照してください。
- 操作パネルの [セキュリティプリント操作] が [無効] に設定されている場合は、セキュリティープリントを印刷できません。

参照

「「セキュリティープリント ソウサ](セキュリティープリント操作)」(P.189)

4.5.1 セキュリティープリントを印刷する

セキュリティープリントを印刷する方法を説明します。

まず、セキュリティープリントの設定をコンピューター側で行い、印刷指示を します。そのあと、プリンター側で出力指示を行い、印刷データを出力します。

●●● コンピューター側での操作

ここでは、Windows 2000 のワードパッドを例に説明します。その他の OS での手順も同様です。

補足

プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションのマニュアルを参照してください。


操作手順

- **1** [ファイル]メニューの、[印刷]を選択します。
- 2 使用するプリンターを本機に設定し、[基本]タブをクリックします。
- **3** [プリント種類]から、[セキュリティー]を選択します。



[セキュリティープリント] ダイアログボックスが表示されます。

4 [ユーザー ID] にユーザー ID を入力します。 ユーザー ID は、半角英数字で 8 文字まで入力できます。

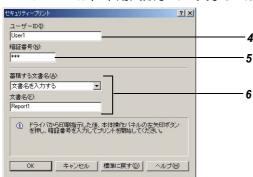

- 5 暗証番号を付ける場合は、[暗証番号]に暗証番号を入力します。 半角数字で12文字まで入力できます。
- **6** [蓄積する文書名]から、[文書名を入力する]または[自動取得]を 選択します。

[文書名を入力する]を選択した場合、[文書名]に文書の名前を、12 バイト相当(半角で12 文字)で指定します。

[自動取得]を選択した場合、文書名は印刷する文書名になります。ただし、文書名を本機が認識できない場合は、日付と時刻になります。

- **7** [OK]をクリックします。
- **8** [印刷]ダイアログボックスで、[印刷]をクリックし、印刷を実行します。


●●● 操作パネルでの操作


セキュリティープリントで、本機内に蓄積されている印刷データを印刷する手 順について説明します。

補足

本機内に蓄積したセキュリティープリントデータを、印刷しないで削除することもできま す。詳しくは、「[セキュリティブンショサクジョ](セキュリティ文書削除)」(P.204) を参 照してください。

操作手順

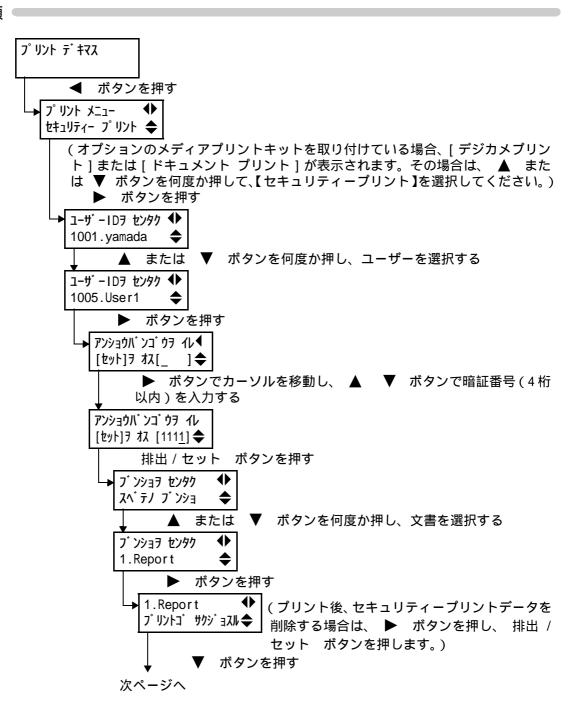

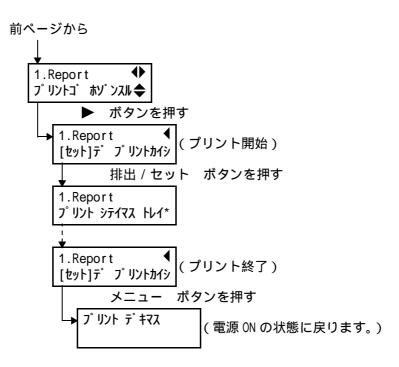

補足

- ユーザー ID は、ART EX プリンタードライバーの [初期設定] タブで設定した [セキュリティー / サンプルプリントのユーザー名] が表示されます (8文字まで)。
- パスワードは、ART EX プリンタードライバーの [初期設定] タブで設定したセキュリティープリントの [暗証番号]を入力します。 [暗証番号]を設定していない場合は、操作パネルでの設定はありません。
- ドキュメントの名前は、ART EX プリンタードライバーの [セキュリティー / サンプルプリント] ダイアログボックスの [蓄積する文書名] で設定した名前が表示されます (12 バイトまで)。

4.6 出力結果を確認してから印 利する - サンプルプリント -

本機に、内蔵増設ハードディスクが取り付けられている場合は、サンプルプリント (出力 結果を確認してから、残りの部数を印刷する)機能が使用できます。

注記


内蔵増設ハードディスクは、故障する可能性があります。ハードディスク内に蓄積している文書で大切なデータは、コンピューター上でバックアップを取ることをお勧めします。

●●● サンプルプリント機能について

複数部数を印刷する場合は、ハードディスクに印刷データを蓄積し、まず 1 部だけ印刷します。残りの部数は印刷結果を確認してから、操作パネルで印刷を開始できます。この機能をサンプルプリントといいます。

(補足)

不要になったサンプルプリントデータは、操作パネルを使って削除します。「4.6.1 サンプルプリントを印刷する 操作パネルでの操作」(P.117)を参照してください。

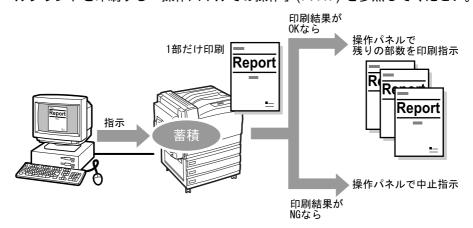

4.6.1 サンプルプリントを印刷する

サンプルプリントを印刷する方法を説明します。

まず、サンプルプリントの設定をコンピューター側で行い、印刷指示をします。 そのあと、プリンター側で出力指示を行い、印刷データを出力します。

●●● コンピューター側での操作

ここでは、Windows 2000のワードパッドを例に説明します。

補足

プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションのマニュアルを参照してください。

操作手順

- **7** [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。
- 2 使用するプリンターを本機に設定し、[基本]タブをクリックします。
- **3** 「部数] を 2 部以上に設定します。



4 [プリント種類]から[サンプル]を選択します。 [サンプルプリント]ダイアログボックスが表示されます。

補足

部数を2部以上にすると、[サンプル]を選択できます。

5 [ユーザー ID] にユーザー ID を入力します。 ユーザー ID は、半角英数字で 8 文字まで入力できます。





- **6** [蓄積する文書名]から、[文書名を入力する]、または[自動取得] を選択します。
 - [文書名を入力する]を選択した場合、[文書名]に文書の名前を、12 バイト相当(半角で12 文字)で指定します。
 - [自動取得]を選択した場合、文書名は印刷する文書名になります。ただし、文書名を本機が認識できない場合は、日付と時刻になります。
- **7** [OK]をクリックします。
- [印刷]ダイアログボックスで、[印刷]をクリックし、印刷を実行します。

●●● 操作パネルでの操作

サンプルプリントによって、本機内に蓄積されている印刷データを印刷する手 順、および削除する手順について説明します。

操作手順 ■

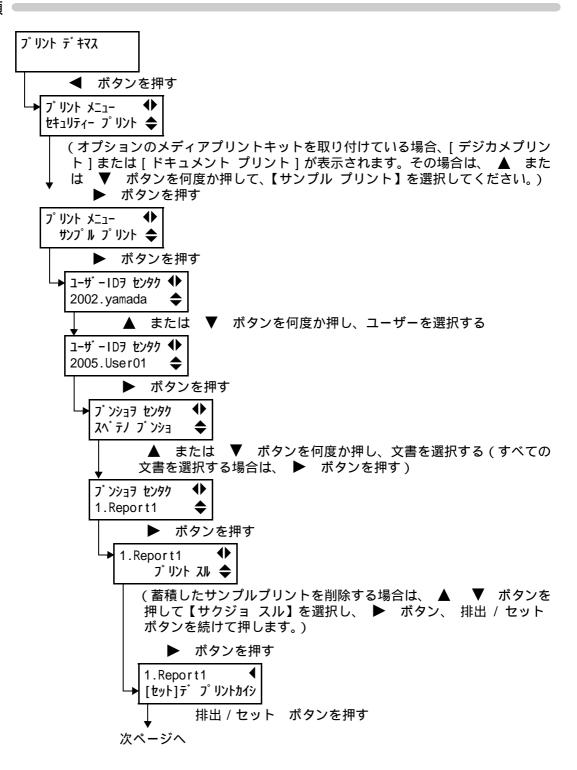

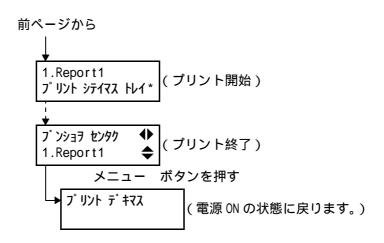

補足

- ユーザー ID は、ART EX プリンタードライバーの [初期設定] タブで設定した [セキュリティー/サンプルプリントのユーザー名]が表示されます(8文字まで)。
- ドキュメントの名前は、ART EX プリンタードライバーの[セキュリティー / サンプルプリント] ダイアログボックスの [蓄積する文書名] で設定した名前が表示されます (12 バイトまで)。

4.7 指定した時刻に印刷する - 時刻指定プリント -

本機に、内蔵増設ハードディスク (オプション)が取り付けられている場合は、時刻指定 プリント機能を使用できます。時刻指定プリントとは、あらかじめ文書を登録しておき、設 定した時刻に自動的に印刷を行う機能です。

注記

- 内蔵増設ハードディスクは、故障する可能性があります。ハードディスク内に蓄積している文書で大切なデータは、コンピューター上でバックアップを取ることをお勧めします。
- 指定した時刻になる前に、本機の電源を切った場合は、時刻の指定は無効になり、再び本機の電源が入った直後に印刷が開始されます。時刻指定プリントをしている場合は、本機の電源を切らないでください。

補足

この機能で指定できる時刻は、印刷を指示したときから24時間以内です。

4.7.1 時刻指定プリントを登録する

時刻指定プリントを登録する方法を説明します。

●●● コンピューター側での操作

ここでは、Windows 2000 のワードパッドを例に説明します。その他の OS での手順も同様です。

操作手順 ■

- **1** 「ファイル] メニューの、「印刷] を選択します。
- 2 使用するプリンターを本機に設定し、[基本]タブをクリックします。
- **3** 「プリント種類] から「時刻指定] を選択します。



[時刻指定プリント]ダイアログボックスが表示されます。

4 印刷を開始する時間を、[時][分]で設定します。 時刻は、24 時間制です。



5 [蓄積する文書名]から、[文書名を入力する]または[自動取得]を 選択します。

[文書名を入力する]を選択した場合、[文書名]に文書の名前を、12 バイト相当(半角で12 文字)で指定します。

[自動取得]を選択した場合、文書名は印刷する文書名になります。ただし、文書名を本機が認識できない場合は、日付と時刻になります。


- $oldsymbol{6}$ [OK]をクリックします。
- 7 [印刷]ダイアログボックスで、[印刷]をクリックし、印刷を実行します。

指定した時刻になると、印刷が開始されます。

●●● 操作パネルでの操作

操作パネルで、時刻指定プリントを印刷する手順について説明します。

操作手順 ■

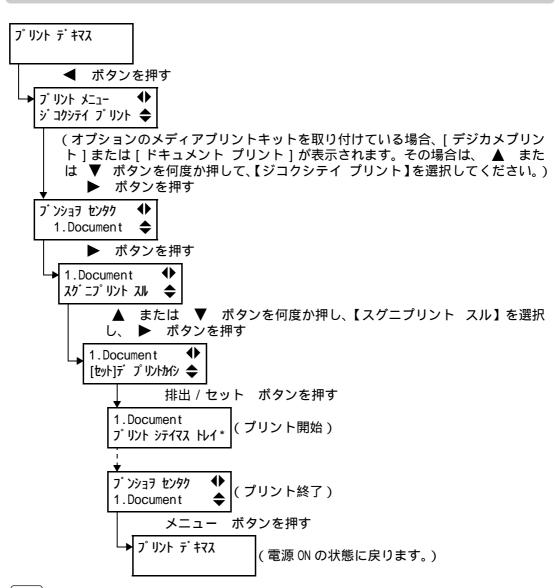


(補足)

文書名は、プリンタードライバーの [基本] タブの [時刻指定プリント] ダイアログボックスで設定した[文書名]が表示されます(12 バイトまで)。

4.7.2 時刻指定プリントを削除する

時刻指定プリントを削除したい場合は、操作パネルで操作します。

操作手順 =

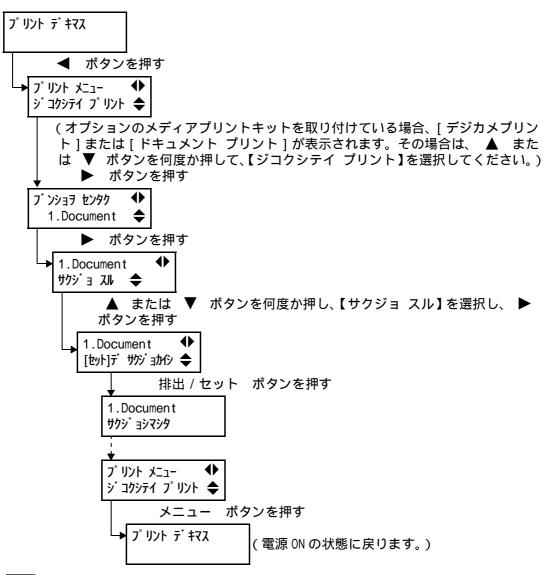

|補足|

文書名は、プリンタードライバーの [基本] タブの [時刻指定プリント] ダイアログボックスで設定した[文書名]が表示されます(12 バイトまで)。

4. **電子メールを使って印刷する - E メールプリント -**

本機がネットワークに接続され、TCP/IP での通信、およびメールの受信ができる環境がある場合に、内蔵増設ハードディスク(オプション)が取り付けられていると、コンピューターから本機あてにメール送信できます。

コンピューターから送信されたメールの本文、およびメールに添付された TIFF 形式または PDF 形式の文書が、本機から印刷できます。


この機能をEメールプリントといいます。

補足

ハードディスクを増設する場合には、メモリーの増設を推奨します。

注記

内蔵増設ハードディスクは、故障する可能性があります。ハードディスク内に蓄積している文書で大切なデータは、コンピューター上でバックアップを取ることをお勧めします。

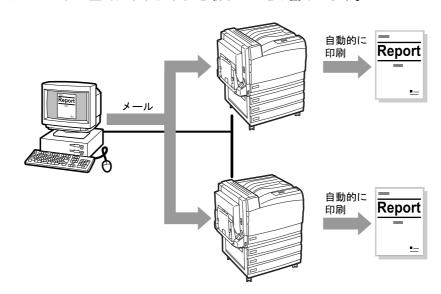

4.8.1 E メールプリントをするための環境設定

E メールプリント機能を使用するためには、お使いのネットワーク環境にある各種サーバー(SMTP サーバーや POP3 サーバーなど)にも設定が必要です。

補足

メール環境を誤って設定すると、ネットワーク内に多大な迷惑をかける可能性があります。 メール環境の設定は、ネットワーク管理者が行ってください。

●● ネットワーク環境の設定

Eメールのユーザーアカウントを登録します。

●●● メール環境の設定

CentreWare Internet Services を使用して、ポート起動、本体メールアドレス、TCP/IP 環境、メールサーバーなどを設定します。

メール環境に合わせて、[プロパティ]画面の次の項目を設定します。

補足

設定後は、必ず[新しい設定を適用]をクリックし、本機を再起動してください。

*: 工場出荷時の初期値

	設定項目	説明	設定値	受信プロトコルに	
項目				よる設定 SMTP	Eの必要 POP3
本体説明	管理者メール アドレス	インターネットサービスの管理者メールア ドレスを設定します。	て登録可能な文字		
	ドレス	本機のメールアドレスを設定します。ここで設定したメールアドレスが、メールの [From] 欄に表示されます。	で、128 バイト以内		
ポート起動	メール受信	オンに設定します。	-		
プロトコル設定 TCP/IP	ホスト名	本機のホスト名を設定します。	任意の文字で、32 バ イト以内		
		オンにすると、DHCP サーバーから自動的に DNS サーバーアドレスを取得します。	● オフ:手動 * ● オン: DHCP		-
	DNSサーバーア ドレス 1 ~ 3	DNS サーバーアドレスを設定します。	xxx.xxx.xxx		-
	DNSドメイン名	DNS ドメイン名を設定します。	英数字と「.」、「-」 で、255 バイト以内		-
プロトコル設定メール	受信プロトコル	メールの受信方法を設定します。	• SMTP* • POP3		
	ヘッダー本文の印刷	受信したメールの添付文書(TIFF、PDF)と共に、電子メールのヘッダーを印刷する場合に設定します。電子メールの受信経路などを印刷したいときは、[全ヘッダーとコメント]に設定します。	のみ印刷) ● 基本的なヘッダー		
		メール受信用のPOP3サーバーアドレスを設定します。	英数字と「.」、「-」で、 128 バイト以内	-	
		POP3サーバーにメールを確認する間隔を設定します。	1 ~ 120分 10分*	-	
	POP ユーザー	POP3サーバーに接続するためのユーザー名 を設定します。1 ユーザーだけ設定できま す。		-	
	POPユーザーパ スワード	POP ユーザー名に対するパスワードを設定 し、[POP ユーザーパスワードの確認入力] に、もう一度パスワードを入力します。		-	
	証	SMTPサーバーにメール送信を行う前に、POP サーバーでユーザーの認証を行う場合は、 [POP before SMTP]をオンに設定します。	-		-
	SMTP サーバー アドレス	メール受信用のSMTPサーバーアドレスを設 定します。	英数字と「.」、「 - 」で、 128 バイト以内		-

4.8.2 メールを送信する

●●● 送信できる添付ファイル

添付文書として送信できるのは、次のファイルです。

- PDF ファイル
- Tiff ファイル

ここでは、Out look Express を例にコンピューターから各プリンターにメールを 送信する方法を説明します。

操作手順 ■

1 お使いのメールソフトウエアで本文を作成し、TIFF または PDF ファイルの添付文書がある場合は添付します。

注記

メールの本文に使用できるのは、テキスト形式だけです。お使いのメールソフトウエアで、 テキスト形式に設定してください。

補足

- 添付ファイルの拡張子が、「.tif」、または「.pdf」以外の場合は、正しく印刷されない場合があります。
- 最大 31 文書まで添付できます。
- **2** あて先に本機のメールアドレスを入力します。
- **3** メールを送信します。

本機がメールを受信すると、自動的に印刷されます。

補足

メール本文、および添付文書は、受信プリンター側の以下の設定で印刷されます。

- メール本文: 「プリント設定]の[基本の用紙サイズ]で設定されている用紙
- TIFFファイルの添付文書:CentreWare Internet Servicesの[エミュレーション設定]にある [TIFF]の [使用するメモリー設定] で設定されている論理プリンターの初期値
- PDF ファイルの添付文書:操作パネルのモードメニューの [PDF] で設定されている値

4.8.3 メールによる文書送信時のご注意

●●● セキュリティーに関するご注意

メールは、世界中のコンピューターとつながったインターネットを、伝送経路 として使用します。そのため、第三者に盗み見られたり、改ざんされたりしな いよう、セキュリティーに関しての注意が必要です。

したがって、重要情報はセキュリティーが確保されている、ほかの方法を利用することをお勧めします。また、不用メールの受信を防止するため、本機のメールアドレスを、不用意に第三者に開示しないことをお勧めします。

●●● 受信許可ドメインの設定

本機では、特定のドメインからだけのメールを受信するように設定できます。 受信許可ドメインの設定方法については、CentreWare Internet Services のオンラインヘルプを参照してください。


●●● インターネットプロバイダーと本機を接続してメール機能を使用する ときのご注意

- インターネットプロバイダーとの契約が定額制、常時接続でない場合、本機が メールサーバーに受信データを定期的に取りに行くため、その都度電話料金が かかります。
- IPマスカレードされた環境で接続してください。本機にグローバルIPアドレスを割り当てて接続した場合の動作は保証しません。
- POP 受信を行う場合は、必ず本機専用のメールアカウントの申請を行ってください。ほかのユーザーと共通のメールアカウントを使用すると、トラブルの原因になります。
- インターネットの回線速度が遅い場合、画像データなど容量の多いデータの受信に時間がかかることがあります。
- SMTP 受信を許可しているプロバイダーもあります。その場合、プロバイダー側と綿密な調整が必要になります。
- プライベートセグメントに MTA を立てて運用している環境への設置は、運用形態に合わせるようにしてください。

4.8.4 メールを受信して印刷する

操作パネルから手動でメールを受信して、印刷します。

操作手順 ■

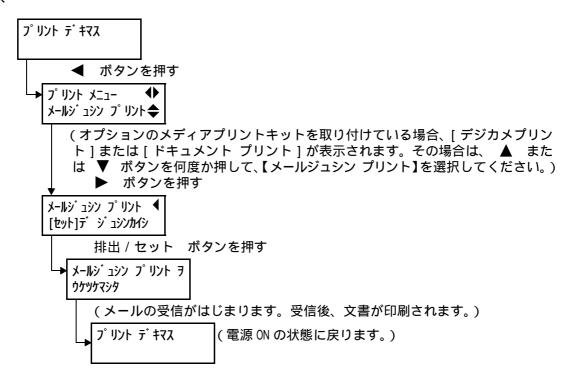

4.9 メディアから印刷する - メディアプリント -

メディアプリントキット (オプション)を取り付けると、スマートメディアやコンパクトフラッシュなどに取り込んだデータを、本機から直接印刷できます。

補足

メディアプリントキットを使用して正しく印刷するためには、256MB以上のメモリー増設を推奨します。

4.9.1 対応メディアと対応ファイル

本機で使用できるメディアと、メディアプリント機能を使って印刷できるデータの種類は、次のとおりです。

注記

メディアプリントの[デジカメプリント]モードは、デジタルカメラで撮影された画像データ(Exif2.0、Exif2.1、Exif2.2)に対応しています。これ以外の画像データは、印刷できない場合があります。

■対応メディア

- xD ピクチャーカード
- スマートメディア
- コンパクトフラッシュ (CF Typel)
- マイクロドライブ (CF TypeII)
- SD カード
- メモリースティック

■対応ファイル(拡張子)

• デジカメプリント

DCF1.0 対応

- .tif
- .jpg
- ドキュメントプリント

pdf1.3 以上

.tif

補足


- 対応メディアには、専用のコンパクトフラッシュ型アダプターが必要です。
- 印刷できる PDF ファイルは、Adobe Acrobat 4、Adobe Acrobat 5(PDF1.4 で追加された一部機能は除く) および Adobe Acrobat 6(PDF1.5 で追加された一部機能は除く)です。
- SD カードには、マルチメディアカードを含みます。
- マジックゲート メモリースティックは、使用できません。

●●● インデックス番号の割り当て

本機にメディアをセットすると、印刷対象のファイルに対して、自動でインデッ クス番号を割り当てます。ファイルを指定して印刷する場合は、このインデッ クス番号を入力します。

補足

インデックス番号は1~900までです。901以降の画像ファイルは対象になりません。

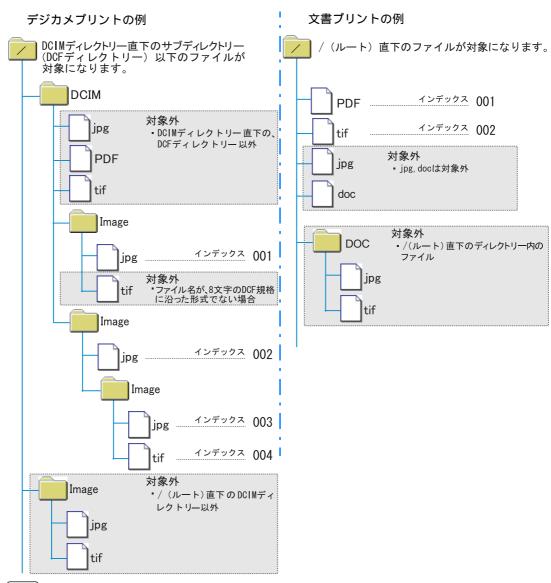

補足

- ファイルが上記以外の構成でメディアに格納されている場合は、エラーが表示されます。
- コンピューターで編集された画像ファイルは、正しく印刷されない場合があります。
- PDF および Tiff ファイルは、フォルダー内に格納すると、印刷できません。
- フォルダー名は、デジタルカメラの機種、メーカーによって異なります。

4.9.2 メディアプリント使用時の注意

メディアプリントを使用するときは、以下のことに注意してください。

- メディアは、画像ファイルを格納する場合はデジタルカメラで、文書 (PDF および Tiff)ファイルを格納する場合はコンピューターで、それぞれフォーマットしたものを使用してください。
- 画像ファイルと PDF および Tiff ファイルは、ひとつのメディアに混在して格納しないでください。
- メディアプリントで高画素のデータを印刷する場合は、【ART EX フォームメモリー】の容量を増やしてください。

参照

「メモリー設定」(P.199)

• メディアプリントで PDF ファイルを印刷する場合のプリント処理モードは、操作パネルの設定にかかわらず【PDF Bridge】が使用されます。

参照

「[プリントショリモード](プリント処理モード)」(P.172)

- メディアプリントキットのアクセスランプが点灯しているときは、イジェクトボタンを押したり、本機の電源を切ったりしないでください。メディア内のデータが破損するおそれがあります。メディアを取り出すときや本機の電源を切るときには、操作パネルでメディアを取り出すための操作をして、メディアプリントキットのアクセスランプが消灯したことを確認してから行ってください。
- メディアは、印刷が終了したら必ず取り外してください。
- スマートメディアやメモリースティックなどの各種メディアをアダプターに セットする、またはアダプターから取り出すときは、必ずアダプターを本機か ら取り出してください。
- スマートメディアやメモリースティックなどのメディアは、必ず内部のデータをバックアップしてから使用してください。
- アダプターの種類によっては、本機のメディアプリントキットで読み込めない ものがあります。詳しくは、弊社の問い合わせ窓口、または販売店にお問い合 わせください。
- メディア内のファイル数や容量によって、印刷までに時間がかかることがあります。


4

4.9.3 メディアをセットする/取り出す

Coo メディアをセットする


操作手順 ■

1 メディアをメディア専用のアダプター (CF カード)にセットします。

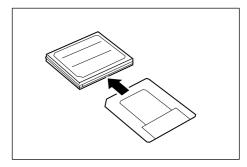

2 ▶などの挿入マークがある面を上側に向けて、メディアを挿入します。

正しく挿入されると、メディア挿入口の右の突起 (イジェクトボタン)が図の位置まで出ます。

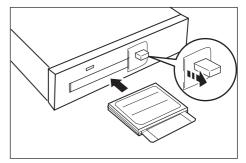

続けて、「4.9.4 デジカメプリントをする」(P.132)、 または「4.9.5 ドキュメントプリントをする」(P.140)を参照して、印刷してください。

●●● メディアを取り出す

メディアを取り出すときは、メディアプリントキットのアクセスランプ (緑色) が消灯していることを確認してから、メディアを取り出します。

注記

メディアプリントキットのアクセスランプが点灯しているときは、イジェクトボタンを押したり、本機の電源を切ったりしないでください。メディア内のデータが破損するおそれがあります。

■メディアプリントキットの取り出し処理

メディアプリントメニューを終了するには、[メニュー]ボタンを押して、メディアプリントキットの取り出し処理をしてください。

【トリダシ ショリチュウ デス シバラク オマチクダサイ】から【スロットカラ CF カードヲ トリダシテクダサイ】に変わり、電源 ON の状態に戻ります。

■メディアを取り出す


メディアカード挿入口の右の突起(イジェクトボタン)を押してメディアを引き抜きます。

4.9.4 デジカメプリントをする

●●● 用紙をセットする

使用する用紙トレイは、「プリント セッテイ] (プリント設定)の「デジカメ プリント] の [ヨウシ トレイ] (用紙トレイ) で設定します。

【ジドウ】を選択した場合は、用紙トレイ1~4に用紙をセットします。 【トレイ 5(テザシ)】を選択した場合は、トレイ 5(手差し) に A4 サイズの用紙を □の向きでセットします。

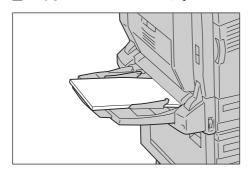

参照

- サニューについては、「[デジカメプリント]」(P.196)を参照してください。
- 用紙種類を変更する場合は、「用紙種類の設定を変更する」(P.49)、または「[トレイノ ヨウシシュルイ](トレイの用紙種類)」(P.193)を参照してください。

補足

メディアに取り込まれたファイルの印刷は、操作パネルで行います。


●●● デジカメプリントで設定できる項目

デジタルカメラで撮影したデータを印刷する場合に設定できる項目は、次のと おりです。

「インデックスプリント]

メディアに取り込まれているファイルを採番し、一覧(サムネイル) を印刷します。

コマ指定や範囲指定を設定して印刷するときには、あらかじめイン デックスプリントを印刷して、番号を確認してください。

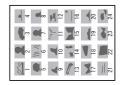

[スペテ](すべて)

メディアに取り込まれているファイルをすべて印刷します。

メディアに格納されているファイルの種類やディレクトリー構成によっては、すべてのファ イルを印刷できないことがあります。

[コマシテイ](コマ指定)

メディアに取り込まれているファイルの中から、印刷したいコマ (インデックス)を選択して印刷します。複数のコマを選択できます。

補足

メディアに格納されたファイルの中からコマを指定して印刷するときは、あらかじめイン デックスプリントを印刷して、番号を確認してください。

[ハンイシテイ](範囲指定)

メディアに取り込まれているファイルを、002 ~ 004 までというように範囲を指定して印刷できます。

補足

メディアに格納されたファイルの中から範囲を指定して印刷するときは、あらかじめインデックスプリントを印刷して、番号を確認してください。

[プスウシテイ](部数指定)

印刷する部数を1~99まで指定して印刷できます。

補足

この項目は、内蔵増設ハードディスク (オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

[ヨウシシュルイシテイ](用紙種類指定)

[スベテ]、[コマシテイ]、[ハンイシテイ]のどれかを選択した場合に、印刷する用紙の種類を選択できます。

補足

初期値には、共通メニューの「[デジカメプリント]」(P.196)で設定した内容が反映されています。

[ガゾウハイチ](画像配置)


[スベテ]、[コマシテイ]、[ハンイシテイ]のどれかを選択した場合に、用紙に印刷する画像の配置を設定できます。

補足

初期値には、共通メニューの「[デジカメプリント]」(P.196)で設定した内容が反映されています。


操作手順 =

■インデックスプリントを印刷する

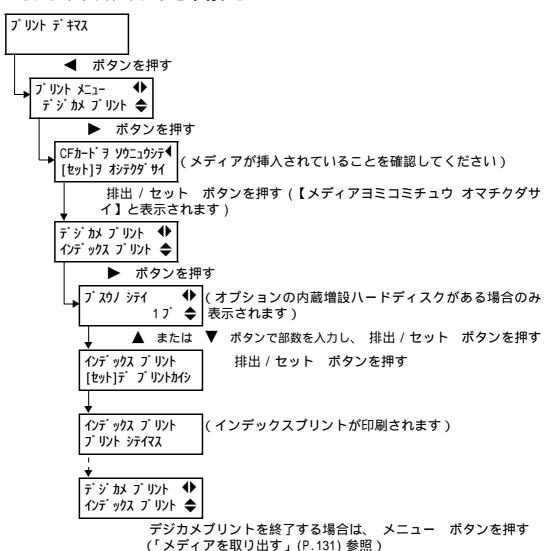

■メディアに格納された、すべてのデータを印刷する


メディアに格納された、すべてのデータを印刷する手順を説明します。

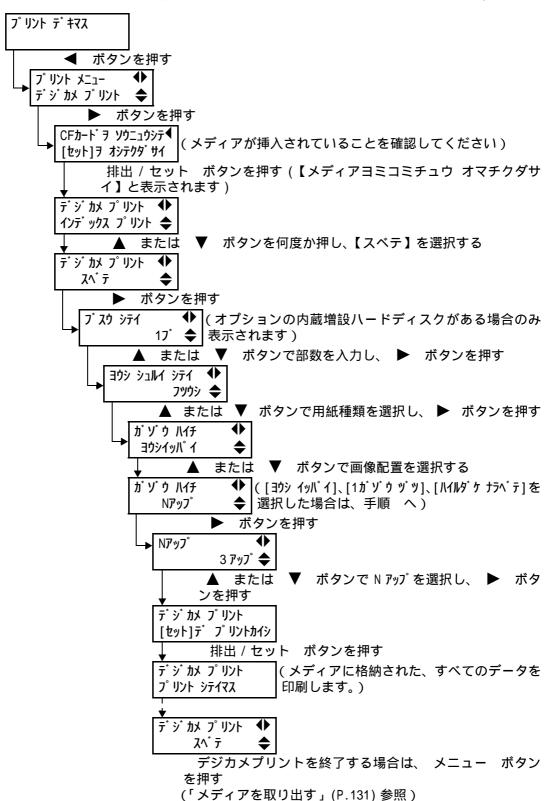


■コマ(インデックス)を指定して印刷する

メディアに格納されたファイルの、コマを指定して印刷する手順を説明します。

補足

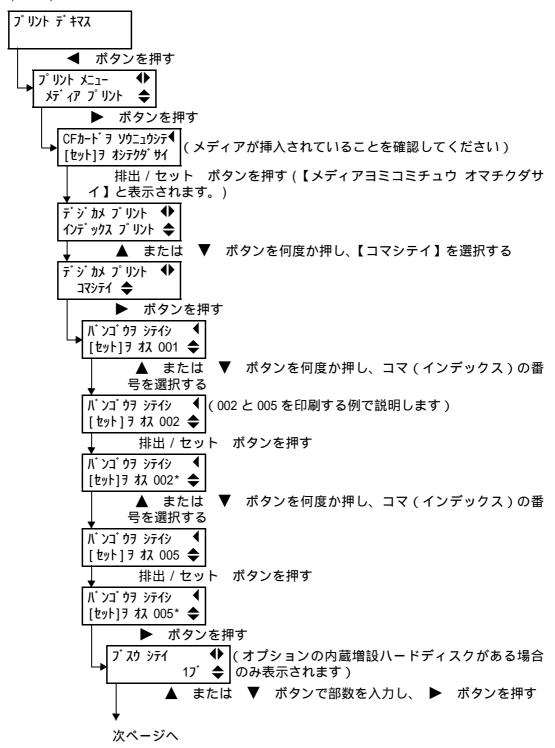



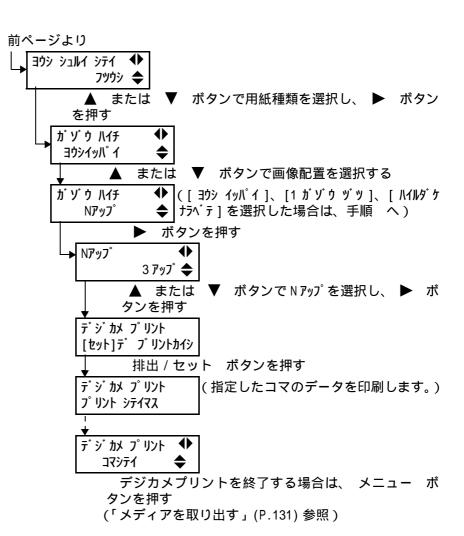



■メディアに格納されたデータの範囲を指定して印刷する

メディアに格納されたファイルの、範囲を指定して印刷する手順を説明します。

補足

ファイルの範囲を指定して印刷する場合は、あらかじめ「インデックスプリントを印刷する」 (P.134) の手順 ~ を参照してインデックスプリントを印刷し、番号を確認してください。

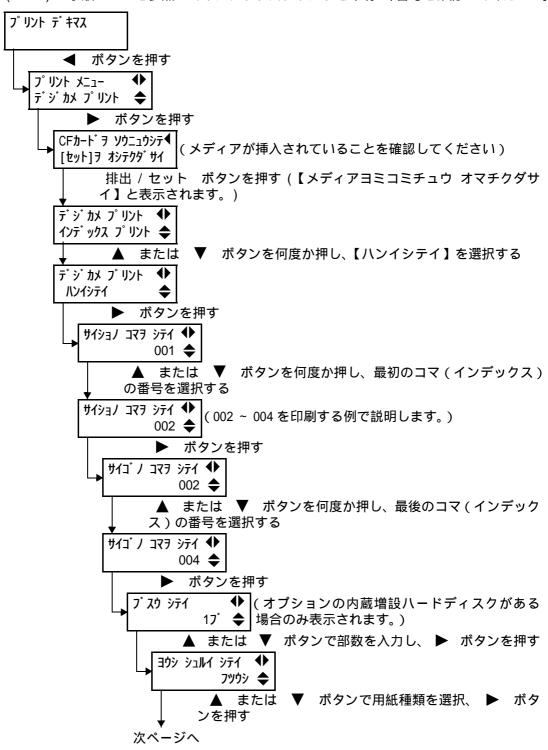


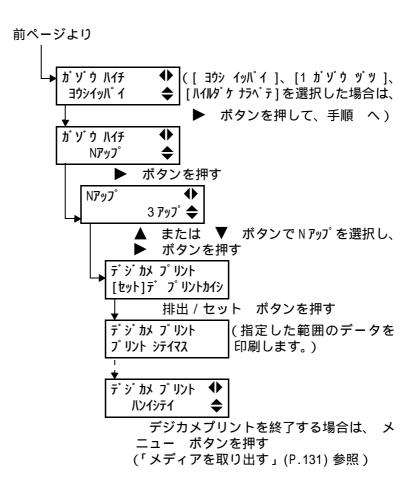

4.9.5 ドキュメントプリントをする

●●● 用紙をセットする

使用する用紙トレイは、「プリント セッテイ] (プリント設定)の「ブンショ プリント](文書プリント)の[ヨウシ トレイ](用紙トレイ)で設定します。 【ジドウ】を選択した場合は、用紙トレイ1~4に用紙をセットします。 【トレイ 5(テザシ)】を選択した場合は、トレイ 5 (手差し) に A4 サイズの用 紙を□の向きでセットします。

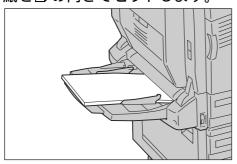

参照

- メニューについては、「[ブンショプリント](文書プリント)」(P.198)を参照してください。
- 用紙種類を変更する場合は、「用紙種類の設定を変更する」(P.49)、または「[トレイノ ヨウシシュルイ](トレイの用紙種類)」(P.193)を参照してください。

メディアに取り込まれたファイルの印刷は、操作パネルで行います。

注記

文書プリントで、同時に印刷できるファイル数の上限は、32ファイルです。

●●● ドキュメントプリントで設定できる項目

文書ファイルを印刷する場合に設定できる項目は、次のとおりです。

「ファイルリスト プリント]

メディアに取り込まれているファイル名の一覧を、印刷します。



[スペテ](すべて)

メディアに取り込まれているファイルを、すべて印刷します。

メディアに格納されているファイルの種類やディレクトリー構成によっては、すべてのファ イルを印刷できない場合があります。

注記

メディアに格納されているファイル数が、32ファイル以上ある場合、この項目は表示されません。

「ファイルヲ シテイ] (ファイルを指定)

メディアに取り込まれているファイルの中から、印刷したいファイルを選択して印刷しま す。

[ハンイシテイ](範囲指定)

メディアに取り込まれているファイルを、002~004までというように、範囲を指定して印

補足

メディアに格納されたファイルの中から範囲を指定して印刷するときは、あらかじめファイ ルリストプリントで一覧を印刷して、番号を確認してください。

[プスウシテイ](部数指定)

印刷する部数を、1~99まで指定できます。

補足

この項目は、内蔵増設ハードディスク(オプション)が取り付けられている場合に表示され ます。

「リョウメンシテイ] (両面指定)

[スベテ]、[ファイルヲ シテイ]、[ハンイシテイ]のどれかを選択した場合に、両面印 刷を指定できます。

|補足|

- この項目は、両面印刷モジュール(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。
- 初期値には、共通メニューの「[ブンショプリント](文書プリント)」(P.198) で設定した 内容が反映されています。

[N アップ]

「スベテ]、 [ファイルヲ シテイ]、 [ハンイシテイ] のどれかを選択した場合に、N アッ プを設定できます。

補足

初期値には、共通メニューの「[ブンショプリント](文書プリント)」(P.198)で設定した 内容が反映されています。


操作手順 =

■ファイルリストを印刷する

ファイルリストを印刷する手順を説明します。

補足

文書 (PDF) ファイルは、PDF ファイルで設定されているサイズの用紙に印刷されます。

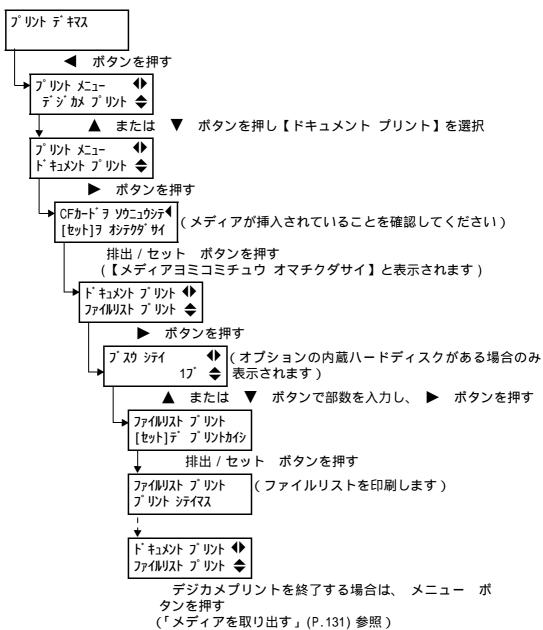



■ファイルを指定して印刷する

ファイルを指定して印刷する手順を説明します。

補足

文書 (PDF) ファイルは、PDF ファイルで設定されているサイズの用紙に印刷されます。

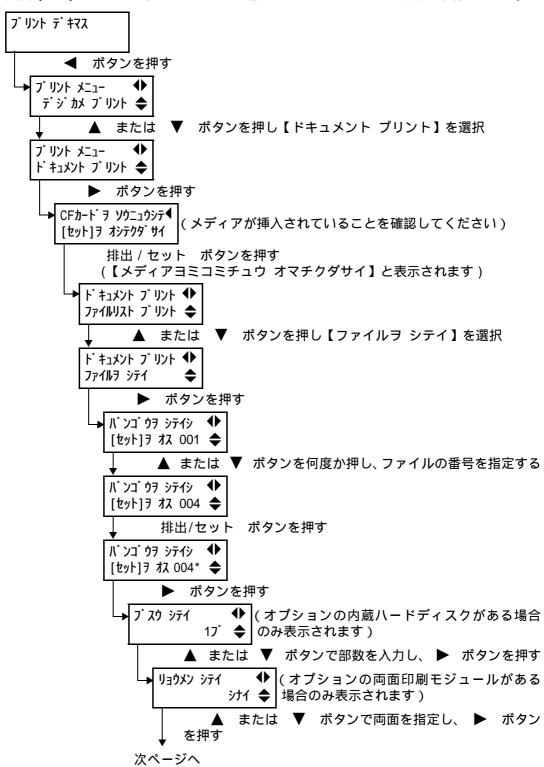

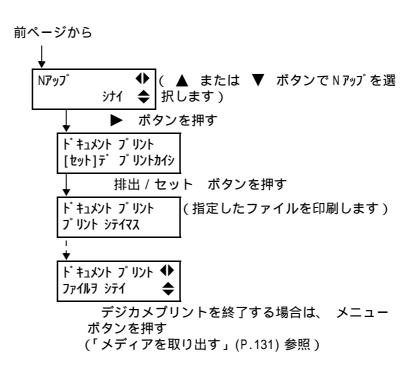

4.10 PDF を直接印刷する - コンテンツブリッジ -

本機では、コンテンツブリッジを搭載しているため、PDF ファイルをプリンタードライバーを使用しないで、直接プリンターに送信して印刷できます。印刷データが、直接プリンターに送信されるので、プリンタードライバーを使用して印刷するときよりも、簡単で高速に印刷できます。PDF ファイルを直接印刷する方法には、次の2種類があります。

■コンテンツブリッジを使用する

コンテンツブリッジを使用して PDF ファイルを印刷するには、弊社ソフトウエアの ContentsBridge Utility を使用する方法と、Ipr コマンドなどを使って直接プリンターに 送信して印刷する方法があります。

補足

ContentsBridge Utilityを使用する場合は、「4.10.1 ContentsBridge Utilityを使用して PDF ファイルを印刷する」(P.146)を参照してください。Ipr コマンドなどを使用する場合は、「4.10.2 ContentsBridge Utilityを使用しないで PDF ファイルを印刷する」(P.150)を参照してください。

■PostScript の機能を使用する

PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合は、PostScript の機能を使用して PDF ファイルを直接プリンターに送信して印刷できます。

補足

PostScript の機能を使用して PDF ファイルを直接印刷するときは、「PDF」(P.172) を参照して操作パネルで [PDF]の [プリントショリモード](プリント処理モード)を【PS】に設定してから、「4.10.2 ContentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイルを印刷する」(P.150) を参照して印刷してください。

注記

USB、パラレルポートを使用して PDF ファイルを直接印刷するときは、ContentsBridge Utility を使用してください。

補足

コンテンツブリッジ機能を使って正しく印刷するためには、256MB以上のメモリー増設を推奨します。


●●● 印刷できる PDF ファイル

印刷できる PDF ファイルは、Adobe Acrobat 4、Adobe Acrobat 5 (PDF1.4 で追加された一部機能は除く) および Adobe Acrobat 6 (PDF1.5 で追加された一部機能は除く)です。

補足

PDF ファイルの作成方法によって、プリンターに直接印刷できない場合があります。その場合は、PDF ファイルを開き、プリンタードライバーを使って印刷してください。

4.10.1 ContentsBridge Utility を使用して PDF ファイルを印刷する

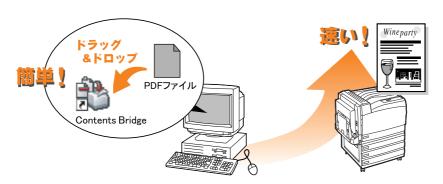

- ••• ContentsBridge Utility の動作環境
 - 対象 OS Windows® 98/Windows® Me/Windows® 2000/Windows® XP

ContentsBridge Utility をインストールする

コンピューターの任意のフォルダーまたはデスクトップに、CentreWare の CD-ROM から ContentsBridge.exe をコピーします。

補足

ContentsBridge.exe が格納されているフォルダーなどについては、CentreWare の CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

●●● ContentsBridge Utility で設定できる項目

設定できる項目には、以下のものがあります。詳細については CentreWare の CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

基本

- ■印刷範囲
- ■印刷部数
- ■注釈を印刷する
- ■カラーモード
- ■印刷モード
- ■出力用紙サイズ
- ■レイアウト
- ■倍率
- ■両面



トレイ/排出

- ■用紙トレイ選択
- ■用紙種類
- ■ホチキス
- ■パンチ



詳細設定

- ■プリント種類
- ■バナーシートを出力する
- ■PDF セキュリティをチェックする



●●● PDF ファイルを印刷する


操作手順 ==

1 [ContentsBridge.exe] アイコンをダブルクリックして、起動します。



[ContentsBridge] ダイアログボックスが表示されます。

2 [プリンタ名]を本機に設定します。

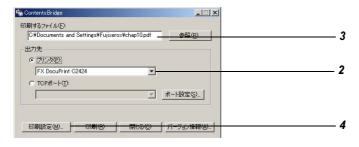

- **3** [印刷するファイル]に印刷する PDF ファイルのパスを入力するか、[参照]をクリックして対象のファイルを指定します。
- **4** 「印刷設定] をクリックします。
- 5 各項目を設定します。



- **6** [OK]をクリックします。 このとき、PDF ファイルにパスワードが設定されている場合は、ダイアログボックスが表示されます。PDF ファイルに設定されているパスワードを入力し、[OK]をクリックします。
- 7 [印刷]をクリックします。



印刷データがプリンターに送信されます。

8 [閉じる]をクリックします。

●●● PDF ファイルを簡単な手順で印刷する

本機を通常使うプリンターに設定し、[ContentsBridge.exe]のショートカットアイコンをデスクトップ上に作成すると、PDFファイルを簡単な手順で印刷できます。

操作手順 ■


1 印刷する PDF ファイルを、ContentsBridge.exe のショートカットアイコン上にドラッグ & ドロップします。

[ContentsBridge] ダイアログボックスが表示されます。



2 [ContentsBridge] ダイアログボックスで印刷形式を設定する場合は、[印刷設定] ボタンをクリックします。

印刷形式を設定する必要がない場合は、[印刷]ボタンをクリックします。 印刷データがプリンターに送信されます。

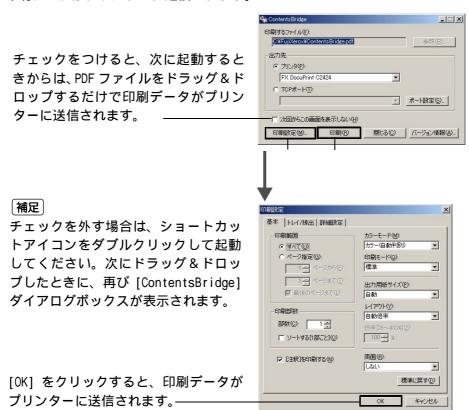

4.10.2 ContentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイルを印刷する

ContentsBridge Utility を使用しないで、PDF ファイルを直接 Ipr コマンドなどを使ってプリンターに送信し、印刷します。この場合、次の項目は操作パネルの設定に従って印刷されます。

• プリント処理モード

・パスワード

• 部数

・ソート

• 両面

• 用紙サイズ

• 印刷モード

• レイアウト

参照

「6.2.1 プリント言語の設定」(P.171)

補足

- [プリントショリモード](プリント処理モード) は、PostScript ソフトウエアキット (オプション) が取り付けられている場合に表示されます。
- ●[レイアウト]は、[プリントショリモード](プリント処理モード)で【PS】が選択されている場合は、表示されません。
- Ipr コマンドを使って印刷する場合、部数の指定は Ipr コマンドで行います。操作パネルの [ブスウ] (部数) の設定は無効になります。 なお、 Ipr コマンドで部数の指定をしない場合は、1 部として処理されます。

Ipr コマンドを使って PDF ファイルを印刷する場合は、操作パネルまたは CentreWare Internet Services を使って、プリンター側の LPD プロトコルを起動しておく必要があります。

参照

「第6章 操作パネルの設定」(P.165)

****** 対象** OS

Windows NT® 4.0/Windows® 2000/Windows® XP/Windows Server™ 2003

COC PDF ファイルを印刷する

Ipr コマンドを使って PDF ファイルを印刷する場合の、コンピューター側の指定例は、次のとおりです。

|補足|

空白(スペース)は、 で表します。

例: プリンターの IPアドレスが192.168.1.100で、event.pdf ファイルを印刷する

C:\pmax\text{Y}\rm Ip = \text{Vent.pdf}

Enter +-

用紙について

5.1	用紙について	. 152
5 2	田紙たわいトする	150

用紙について

適正でない用紙を使用した場合、紙づまりや印字品質の低下、故障、および装置破損の原因になることがあります。本機の性能を効果的に使用するために、ここで紹介する用紙を使用することをお勧めします。

なお、推奨の用紙以外を使用するときは、弊社の問い合わせ窓口または販売店にお問い合 わせください。

5.1.1 使用できる用紙

●●● 使用できる用紙の規格

一般に市販されている用紙(一般紙と呼びます)に印刷する場合は、下表の規格に合った用紙を使用してください。ただし、より鮮明に印刷するためには、次項で紹介する標準紙の使用をお勧めします。

用紙トレイ	規格(メートル坪量/連量)	セット可能枚数
用紙トレイ1	メートル坪量:60 ~ 216g/m ² 連量:51 ~ 185kg	560枚(P紙) または54mm以下
用紙トレイ 2 ~ 4 (オプション)	メートル坪量:60 ~ 169g/m ² 連量:51 ~ 145kg	560枚(P紙) または54mm以下
用紙トレイ 5(手差し)	メートル坪量:60 ~ 216g/m ² 連量:51 ~ 185kg	 A4、Letter サイズ以下の場合 180枚(P紙)または18mm以下 A4、Letterサイズを超える場合 100枚(P紙)または10mm以下

注記

- プリンタードライバーで選択した用紙サイズや用紙種類と異なる用紙で印刷したり、適応していない用紙トレイにセットして印刷したりすると、紙づまりの原因になります。適正な印刷をするために、正しい用紙サイズ、用紙種類、用紙トレイを選択してください。
- 水、雨、蒸気などの水分により、印刷面の画像がはがれることがあります。詳しくは弊社 の問い合わせ窓口または販売店にお問い合わせください。

|補足|

メートル坪量とは、1m² の用紙 1 枚の質量をいいます。連量とは、四六判 (788 x 1,091mm) の用紙 1,000 枚の質量をいいます。

■■● 標準紙

本機の標準紙は、次のとおりです。

	メートル坪量 (単位:g/m ²)	用紙種類		
用紙名		プリンター ドライバー	操作パネル	用紙の特長と使用上の注意
P紙	64	普通紙	フツウシ	社内配布資料や一般のオフィス用の中厚口用紙
XC4024DP	75	普通紙	フツウシ	社内配布資料や一般のオフィス用の中厚口用紙
XC Premier	80	普通紙	フツウシ	社内配布資料や一般のオフィス用の中厚口用紙

●●● 一般紙

弊社が推奨する用紙は、次のとおりです。

	メートル坪量 (単位:g/m ²)	用紙種類		
用紙名		プリンター ドライバー	操作パネル	用紙の特長と使用上の注意
C2	70	普通紙	フツウシ	一般のオフィス用で、白黒、カラーのどちらに も適しているうら写りの少ない用紙
C2r	70	再生紙	サイセイシ	古紙パルプ 70% 配合で、白黒、カラーのどちら にも使用できる再生紙
Green100	67	再生紙	サイセイシ	古紙パルプ 100% で、必要最小限の白色度の再生紙(エコマーク付き)

●●● 使用確認用紙

弊社が走行性を確認している用紙は、次のとおりです。

	メートル坪量 (単位:g/m ²)	用紙種類		
用紙名		プリンター ドライバー	操作パネル	用紙の特長と使用上の注意
マルチエース	64	普通紙	フツウシ	インクジェットプリンターや熱転写式のプリン ターでも使用できる用紙
E Color	81	再生紙	サイセイシ	新聞古紙を主原料にした、再生パルプを 100% 使用した用紙 グリーン購入法にも適合した環境配慮型の用紙 (エコマーク対応用紙)
N Color	81	普通紙	フツウシ	高白色のカラー用紙
	104	普通紙	フツウシ	植林木 100% で環境に配慮した用紙
WR100	67	再生紙	サイセイシ	古紙パルプ 100%で、上質紙と同等の白色度の高い再生紙
N Color	157	厚紙 1	アツガミ 1	高白色のカラー用紙 植林木 100% で環境に配慮した用紙 補足 A3 サイズの横目用紙を口の向きにセットした 場合、高温多湿(温度 25 、湿度 70% 以上)で 使用不可
	209	厚紙 2	アツガミ 2	高白色のカラー用紙 植林木 100% で環境に配慮した用紙
OK プリンス	127	厚紙 1	アツガミ 1	長尺サイズの用紙
297 × 1200	157	厚紙 2	アツガミ 2	用紙は、用紙トレイ 5 (手差し)にセット 常温低湿で転写不良の可能性がある
OK プリンス	127	厚紙 1	アツガミ 1	
297 × 900	157	厚紙 2	アツガミ 2	
アスクル スー パーエコノミー	-	普通紙	フツウシ	-

	メートル坪量 (単位:g/m²)	用紙種類		
用紙名		プリンター ドライバー	操作パネル	用紙の特長と使用上の注意
アスクル スーパー マルチペーパー	-	普通紙	フツウシ	-
アスクル コピー ペーパー再生紙 100	-	再生紙	サイセイシ	-
三菱 PPC	-	普通紙	フツウシ	-
三菱 PPC RE	-	再生紙	サイセイシ	-
コクヨ KB 用紙	64	普通紙	フツウシ	-
コクヨ KB 用紙 - 共 用ホワイト再生紙	64	再生紙	サイセイシ	-
レーザー対応名刺・ カードスッキリ	-	厚紙 1	アツガミ 1	うら面にシールがある名刺用紙 用紙は、ロの向きにセット 用紙の段差がある部分で印刷濃度に差が出る場合がある
レーザーロイヤル No9	-	厚紙 1	アツガミ 1	用紙は、口の向きにセット
再生紙 名刺カード8面	-	厚紙 1	アツガミ 1	-
エーワンマルチ カード兼用紙	-	厚紙 2	アツガミ 2	-
専用オープンはがき(高画質専用)	-	厚紙 1	アツガミ 1	-
専用オープンはが き (再生紙)	-	厚紙 1	アツガミ 1	-
専用オープンはが き (上質 90K)	-	厚紙 1	アツガミ 1	-
往復官製はがき	-	はがき	ハガキ	-
4連官製はがき	-	はがき	ハガキ	-
ミラーコート プラチナ	-	コート紙 1、2	コートシ 1、2	高温多湿で使用する場合は、用紙トレイ 5(手差し)に 1 枚ずつセット 低湿や両面印刷の場合、画質不良がおこることがある
Jコート	95	上質紙	ジョウシツシ	白色度が高く発色性に優れ、カラー印刷に幅広く活用できるコート紙 高温多湿の場合、用紙トレイ 5 (手差し)に 1 枚ずつセットすることを推奨 低湿や両面印刷の場合、画質不良がおこることがある
JD コート	105	上質紙	ジョウシツシ	両面印刷が可能な光沢紙 リーフレット、カタログ、パンフレットなどの 印刷に適した用紙 高温多湿の場合、用紙トレイ 5 (手差し)に 1 枚 ずつセットすることを推奨 低湿や両面印刷の場合、画質不良がおこることがある

	メートル坪量	用紙種類		
用紙名	メートルチョ (単位:g/m ²)	プリンター ドライバー	操作パネル	用紙の特長と使用上の注意
デジタルコー トつや消し	150	コート紙1	コートシ1	高温多湿で使用する場合は、用紙トレイ 5(手差し)に1枚ずつセット 低湿や両面印刷の場合、画質不良がおこることがある
OK トップコート	157	コート紙1	コートシ1	高温多湿で使用する場合は、用紙トレイ 5(手差し)に 1 枚ずつセット 低湿や両面印刷の場合、画質不良がおこることがある
リサイクルコー ト 104.7g/m ²	105	上質紙	ジョウシツシ	高温多湿で使用する場合は、用紙トレイ 5(手差し)に 1 枚ずつセット 低湿や両面印刷の場合、画質不良がおこることがある
リサイクルコー ト 127g/m ²	127	コート紙1	コートシ1	高温多湿で使用する場合は、用紙トレイ 5(手差し)に 1 枚ずつセット 低湿や両面印刷の場合、画質不良がおこることがある
ロストンカラーホワイト	-	上質紙 厚紙 1 厚紙 2	ジョウシツシ アツガミ 1 アツガミ 2	高温多湿で使用する場合は、用紙トレイ 5(手差し)に1枚ずつセット 低温低湿の場合、印刷結果に白点抜け 低湿や両面印刷の場合、画質不良がおこることがある
OK ホワイトL	-	上質紙 厚紙 1 厚紙 2	ジョウシツシ アツガミ 1 アツガミ 2	高温多湿で使用する場合は、用紙トレイ 5(手差し)に 1 枚ずつセット 低温低湿の場合、塗りつぶされた部分に白点抜け低湿や両面印刷の場合、画質不良がおこることがある
OK プリンス 上質	-	上質紙 厚紙 1 厚紙 2	ジョウシツシ アツガミ 1 アツガミ 2	低温の場合、定着不良が発生 高温多湿の場合、画質不良がおこることがある
Color Copy	-	上質紙 厚紙 1 厚紙 2	ジョウシツシ アツガミ 1 アツガミ 2	低温の場合、定着不良が発生 高温多湿の場合、シアン、マゼンタ、イエロー によって作り出される黒色が、青みがかって印 刷される
フルカラー 複写機用紙	-	上質紙	ジョウシツシ	用紙は、用紙トレイ5(手差し)にセット
L紙穴あき用紙	-	普通紙	フツウシ	用紙は口の向きにセット
カラー穴あき 用紙	64	普通紙	フツウシ	用紙のうら面汚れを防ぐために、用紙の穴の部 分に印字されないように原稿を作成
V516、JE001	-	OHP フィルム	OHP フィルム	用紙は、用紙トレイ 5(手差し)に 1 枚ずつセット サイドトレイ(オプション)への排出不可
ホワイトフィ ルム	-	厚紙 1	アツガミ 1	高温多湿の場合、シアン、マゼンタ、イエロー によって作り出される黒色が、青みがかって印 刷される

●●● 特殊用紙

本機では、次の用紙にも印刷できます。これらの用紙を特殊紙と呼びます。


	メートル坪量 (単位:g/m ²)	用紙種類		
用紙名		プリンター ドライバー	操作パネル	用紙の特長と使用上の注意
JE001	-	OHP フィルム	OHP フィルム	白枠なしの OHP フィルム
V516	-	OHP フィルム	OHP フィルム	用紙は、用紙トレイ 5 (手差し) または用紙ト レイ 1 にセット
				補足 排出された OHP フィルムは貼り付きのおそれが あるので、約 20 枚を目安に排出トレイから取り 出し、よくさばいて温度を下げる
20 面ラベル V860	-	ラベル紙	ラベルシ	用紙は、用紙トレイ 5 (手差し)に口の向きでセット
ノーカットラ ベル V862	-	ラベル紙	ラベルシ	用紙は、用紙トレイ5(手差し)にセット
官製はがき	-	はがき	ハガキ	用紙は、用紙トレイ 5 (手差し)に□の向きでセットサイドトレイ (オプション)への排出不可
ハート封筒	-	該当する サイズを 選択	フウトウ	アラビアのり付きの封筒 用紙は、用紙トレイ 5 (手差し)にセット ただし、長形 3号(和式)を走行すると、しわになる サイドトレイ(オプション)への排出不可

-----表に記載されてない厚紙などの特殊用紙については、弊社の問い合わせ窓口または販売店に お問い合わせください。

使用できない用紙 5.1.2

以下の用紙は、使用しないでください。

- FUJI XEROX フルカラーOHP フィルムのように白い枠 付きの OHP フィルム
 - 例: V556、V558、V302
- インクジェット用OHPフィ ルム

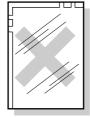

フルカラー用 OHPフィルム

- インクジェット専用紙
- 黒い紙、または濃い色の紙
- 電飾フィルム
- 水転写紙
- ゼログラフィックフォトペーパー
- タックフィルム
- 厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
- カーボン紙
- 凹凸や留め金のある封筒
- シワや折れ、破れのある用紙
- ほかのプリンターやコピー機で一度印刷● 台紙全体がラベルなど した用紙
- 表面加工したカラー用紙
- 静電気で密着している用紙
- ざら紙や繊維質の用紙など、表面が滑らか でない用紙
- 表面に特殊コーティングされた用紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープなど図の向きでセットした、 が付いた用紙
- 張り合わせた用紙、のりが付いた用紙
- 155 の熱で変質するインクを使った用紙
- 湿っている用紙、ぬれている用紙
- 酸性紙を使用した場合は、文字ボケが出る ことがあります。そのときは中性紙に替え てください。
- 126g/m²以下のコート紙

注記

JD コート紙は使用できます。ただし、 「5.1.1 使用できる用紙」(P.152)の「JD コート紙」の「用紙の特徴と使用上の注 意」をご確認ください。

- デジタルコート光沢タイプ
- 感熱・熱転写用紙
- 第2原図
- トレース紙
- 布地転写用紙、色布地転写用紙
- NK 特片面アート
- OK トップコート N
- 装丁紙ソーテル(210g/m²)
- アートフラックス
- カラーコピー用高級和紙
- 月印洋形 4号
- のり付け部分がのりでべ タついている封筒




で覆われてないラベル 用紙



台紙全体がラベルに 覆われていない

カットされているラベ ル用紙

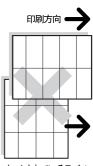

カットされているラベル 用紙を矢印の方向に印 刷する場合

補足

20 面ラベル V860 などを、 用紙トレイ 5(手差し)に 口の向きでセットした場 合は、使用できます。



5.1.3 用紙の保管と取り扱い

用紙を保管するときは、以下のことに気をつけてください。

- 用紙はキャビネットの中や、湿気が少ない場所に保管してください。用紙が湿気を含むと、用紙づまりや画質不良の原因になります。
- 開封後、用紙の残りは包装紙に包んで保管してください。このとき、防湿剤を 入れることをお勧めします。
- 用紙は、折れや曲がりを防ぐために、立てかけずに水平に保管してください。

用紙をトレイにセットする前に、以下の事項を守ってください。

- バラバラになった用紙を寄せ集めて使用しないでください。
- 折りめ、しわが入った用紙は使用しないでください。
- •波をうったような用紙や、カールした用紙は、使用しないでください。
- サイズが異なる用紙を重ねてセットしないでください。
- OHP フィルムやラベル用紙は、紙づまりを起こしたり、複数枚同時に送られたりすることがあるので、よくさばいてからご使用ください。

用紙をセットする

5.2.1 用紙トレイ1~4に用紙をセットする


用紙トレイ 1 ~ 4 に用紙をセットする方法を説明します。用紙サイズを変更する場合も同じ手順で行います。

補足

- 印刷中に用紙がなくなると、操作パネルのディスプレイにメッセージが表示されます。用紙を補給すると、自動的に印刷が再開されます。
- 非定形サイズの用紙に印刷する方法については、「4.3 非定形 / 長尺サイズの用紙に印刷する」(P.95)を参照してください。

操作手順 =

1 用紙トレイを、手前に止まるところまで引き出します。

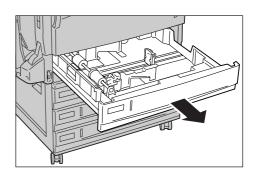


2 か所(、)の用紙ガイドのクリップをつまみながら、用紙ガイドの先端をセットする用紙サイズの目盛りに合わせます。


注記

- 用紙ガイドが、目盛りの穴にぴったりはまっていることを確認してください。用紙ガイドがサイズの目盛りにあっていないと、用紙サイズを自動検出できない場合があります。このときは、用紙ガイドをずらしてから、再度目盛りに合わせてください。
- 必ず3方向の用紙ガイドを用紙サイズの目盛りに合わせてセットしてください。ガイドで合わせられる幅以下の用紙をセットしないでください。正しくセットしないで印刷すると、機械が故障する場合があります。

■用紙トレイ1の場合

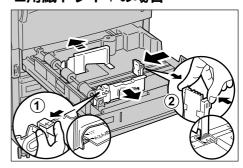


■用紙トレイ 2 ~ 4 の場合

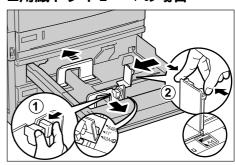

3 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上にして用紙をセットします。

注記


- 種類が異なる用紙を一緒にセットしないでくだ さい。紙づまりの原因になります。
- 用紙上限線を超える量の用紙をセットしないでください。

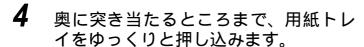


注記

用紙トレイを、無理な力で押し込みすぎないように してください。

5 セットする用紙種類を変更した場合は、操作パネルの用紙種類の設定を変更します。

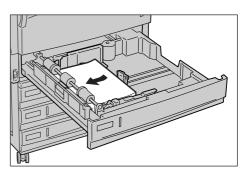

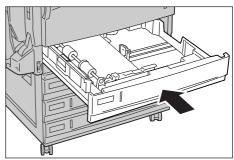

補足


- 用紙種類については、「5.1 用紙について」(P.152)を参照してください。
- 用紙種類の設定方法については、「1.11 用紙種類の設定を変更する」(P.49) を参照してください。操作パネルで設定します。
- 用紙種類の設定を変更したら、「3.5 オプション品の構成やトレイの用紙設定などを取得する」(P.82)を参照して、プリンタードライバーで本機の構成情報を取得してください。
- 用紙種類は、印刷時に、プリンタードライバーで指定できます。しかし、オフィスのネットワーク環境などで、プリンターを適切に管理し、運用するためには、操作パネルで設定を変更することを推奨します。
- 用紙種類をプリンタードライバーで指定して印刷するには、「ドライバーで用紙種類を指定して印刷する」(P.107)を参照してください。

5.2.2 用紙トレイ5(手差し)に用紙をセットする

用紙トレイ 1 ~ 4 にセットできない、はがき、封筒、または非定形サイズの用紙に印刷する場合は、用紙トレイ 5 (手差し)を使用します。ここでは、用紙トレイ 5 (手差し)への用紙のセット方法について説明します。


注記

機械本体のトレイ 5 (手差し)にセットした用紙の向きと、ドライバーで設定する用紙の向きが異なる場合、正しく印刷できません。機械本体のセット方向とドライバーの設定に注意してください。

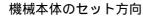


ドライバーのセット方向



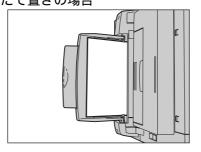



よこ置きの場合

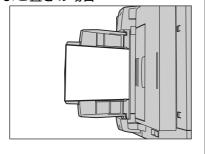




補足

用紙種類は、プリンタードライバーの「トレイ/排出」タブで設定します。


操作手順

1

用紙トレイ 5 (手差し)を開きます。 必要に応じて、延長トレイを引き出します。延長トレイは、2段階に引き出せます。

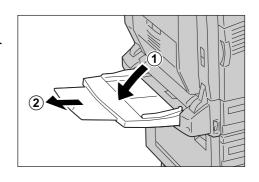

2 用紙トレイ 5 (手差し)の手前にある用 紙ガイドの位置を確認します。

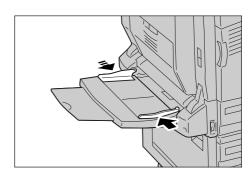

3 印刷する面を下に向けて、軽く奥に突き当たるまで差し込みます。


補足


- 用紙サイズや用紙種類が異なる用紙は、まとめて セットできません。紙づまりの原因になります。
- 用紙上限線を超える量の用紙をセットしないでください。紙づまりや故障の原因になります。
- はがきなどの厚い紙がカールしているときは、 カールを直してからセットしてください。ただ し、用紙を曲げすぎたり、折りをつけてしまう と、紙づまりの原因になります。


補足

はがき、封筒、長尺サイズの用紙をセットする場合は、各用紙によってセット方法が異なります。「4.2 はがき / 封筒 /OHP フィルムに印刷する」(P.86)、「4.3 非定形 / 長尺サイズの用紙に印刷する」(P.95)を参照してください。

4 用紙サイズ合わせ、ガイドをセットする用紙サイズに合わせます。

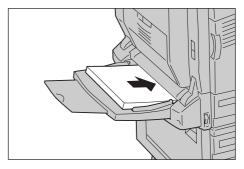

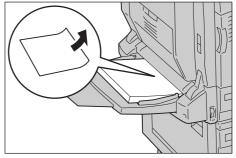

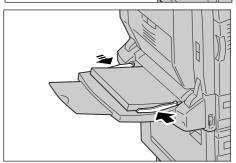

5 セットする用紙種類を変更した場合は、プリンタードライバーで用紙 種類の設定を変更します。

補足

メディアから印刷する場合のように、プリンタードライバーを使用しないで印刷する場合は、操作パネルで用紙種類を設定します。詳しくは、「[トレイノ ヨウシシュルイ](トレイの用紙種類)」(P.193)を参照してください。

参照

「5.1 用紙について」(P.152)

5.2.3 自動トレイ選択について

本機は、プリンタードライバーのプロパティダイアログボックスで、「トレイ/ 排出 | タブの「用紙トレイ選択 | を「自動] にして印刷を指示すると、印刷す る原稿のサイズと向きから、該当する用紙トレイを選択します。これを、自動 トレイ選択と呼びます。

自動トレイ選択で、該当する用紙トレイが複数ある場合は、用紙種類に対する 優先順位の設定に従って用紙トレイが選択されます。複数の用紙種類に同じ優 先順位を設定している場合は、用紙トレイに対する優先順位に従って用紙トレ イが選択されます。

|補足|

- 用紙種類に対する優先順位を設定していない種類の用紙は、自動トレイ選択の対象にはな りません。
- 自動トレイ選択で該当する用紙トレイがなかったときは、用紙補給を促がすメッセージが 表示されます。このメッセージを表示しないで、原稿サイズに近いサイズの用紙か、大き い用紙に印刷するように設定することもできます。(用紙の置き換え)
- 印刷中に用紙がなくなったときは、印刷していた用紙と同じサイズで同じ向きの用紙が 入ったトレイを選択して、印刷を続けます(自動トレイ切り替え)。このとき、「用紙の優 **先順位]を[しない]に設定している種類の用紙が入ったトレイには、切り替えません。**
- 用紙種類に対する優先順位の設定は、操作パネルで行います。用紙トレイに対する優先順 位の設定は、操作パネル、または CentreWare Internet Services を使用して行います。

参照

- ●「6.2.2 機械管理者メニュー」(P.174)
- •「2.3.2 CentreWare Internet Services を使用する」(P.66)

操作パネルの設定

6.1	共通メニューの概要	166
6.2	共通メニュー項目の説明	171
6.3	共涌メニュー一暋	207

6.1


共通メニューの概要

6.1.1 メニューの構成

メニューには、「共通メニュー」と「モードメニュー」があります。

補足


- モードメニューの [201H]、[HPGL]、[PCL] はエミュレーションキット(オプション) または PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。詳しくは、本機に同梱されているマニュアル CD-ROM を参照してください。
- [PostScript] は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)を取り付けた場合に表示されます。

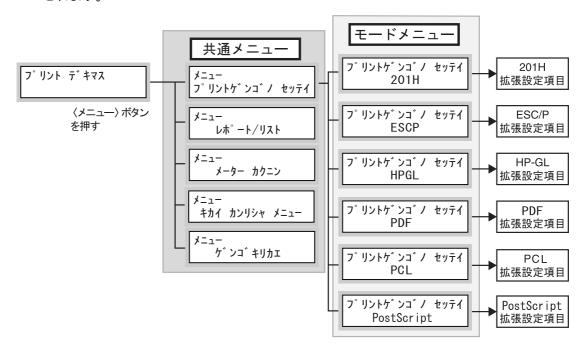

共通メニューは、すべてのプリントモードに共通の項目を設定する画面です。 共通メニューは、次のような階層で構成されています。

● 共通メニュー> メニュー項目 > 項目 > 候補値

下の図は、共通メニューの階層の一部を示したものです。

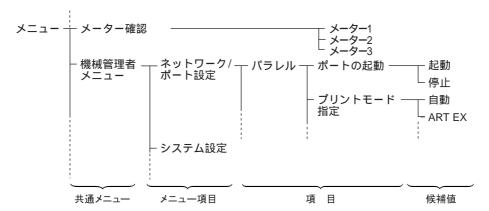


共通メニューには、次の項目があります。


共通メニュー	内容
[プリントゲンゴノ セッテイ] (プリント言語の設定)	201H、ESC/P、HP-GL、HP-GL/2、、PostScript、PCL エミュレーションモードの設定、および PDF ファイルを直接印刷する機能に関する設定をします。設定は、モードメニューで行います。
	 神足 PDFファイルを直接印刷するための設定項目については、「6.2.1 プリント言語の設定」(P.171)を参照してください。 各エミュレーションの設定項目については、本機に同梱されているマニュアル CD-ROM を参照してください。 PostScript モードメニューは、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。 201H、HP-GL、PCL エミュレーションモードメニューは、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。
[レポート/リスト]	レポート/リストメニューは、オプション装着時のエミュレーションモードの設定内容、プリンターの設定情報、エラー履歴、ジョブ履歴、フォントに関する情報、出力の集計など本機内部の情報を印刷し、確認するためのメニューです。 参照 「8.4 レポート/リストを印刷する」(P.274)
[メーターカクニン] (メーター確認)	メーター確認メニューは、印刷した枚数を操作パネルのディスプレイに表示するためのメニューです。 参照 「8.7 メーターを確認する」(P.295)
[キカイ カンリシャ メニュー] (機械管理者メニュー)	機械管理者メニューは、ネットワーク / ポート設定、システム設定 (警告音、低電力 / スリープモードなど)、プリント設定、メモリー設定、画質補正、プリンターの設定値やハードディスクなどの初期化、フォームデータの削除などについて設定するためのメニューです。 補足
	 「停止」に設定されているポートの各種設定はできません。 機械管理者メニューの設定項目については、「6.2.2 機械管理者メニュー」(P.174)を参照してください。基本操作については、「6.1.2 共通メニューの設定を変更する」(P.168)を参照してください。
[ゲンゴ キリカエ] (言語切り替え)	操作パネルの表示言語を切り替えるためのメニューです。日本語、English から選択します。
	参照 「6.2.3 言語切り替え」(P.206)

6.1.2 共通メニューの設定を変更する

●●● 基本的な操作方法

メニュー画面を表示したり、各メニューで階層を移りながらプリンターの設定をしたりするときには、次のボタンを押します。

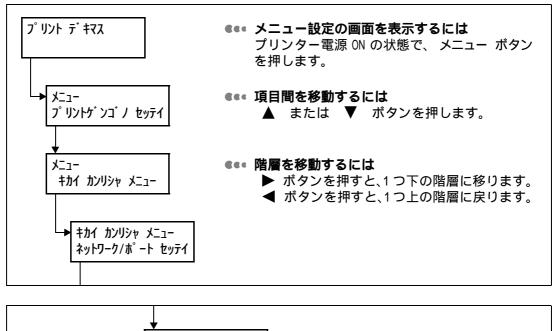

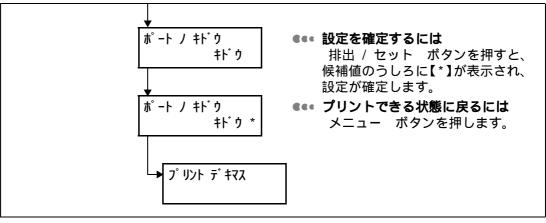

[補足]

一度 排出 / セット ボタンを押して確定した値 (【*】が付きます)を変更するときは、はじめから設定し直してください。


■■■ 設定した値を、初期値に戻すには


初期値に戻したい項目を表示させて、 ▲ ▼ ボタンを同時に押します。 変更処理が終了すると工場出荷時の値が表示されます。 排出 / セット ボタン を押すと、値が確定されます。

●●● 操作例:低電力モードの設定を変更する

共通メニューの設定方法について、低電力モード移行時間を「20 分後」に設定する場合を例に説明します。

操作手順

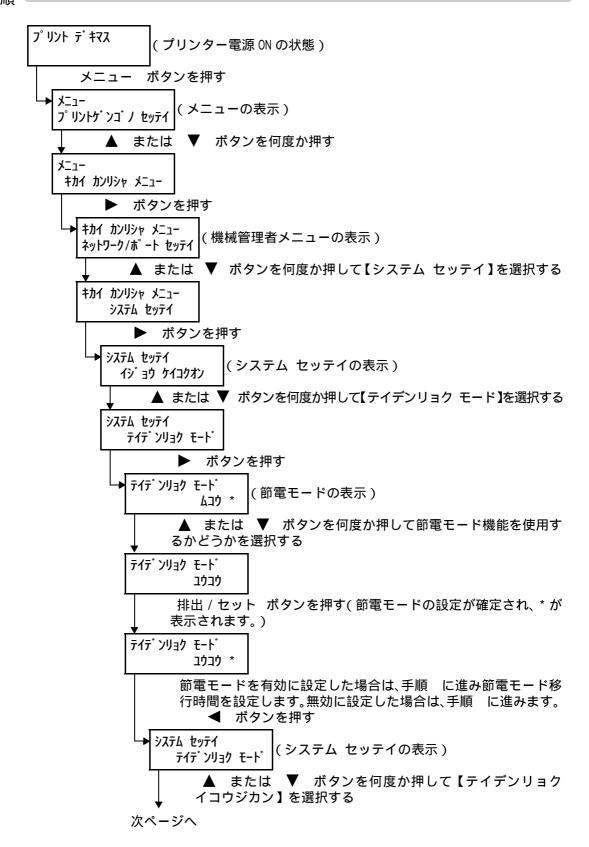

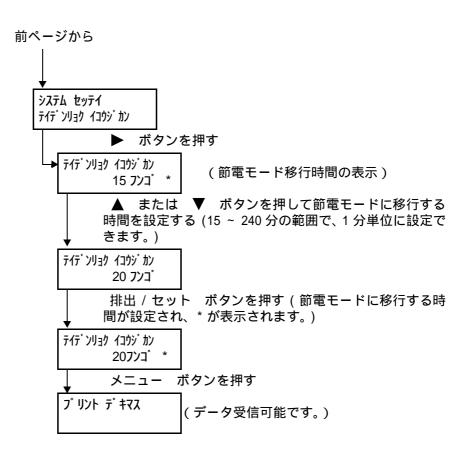

6.2

共通メニュー項目の説明

ここでは、共通メニューの中の[プリントゲンゴ ノ セッテイ][キカイカンリシャ メニュー][ゲンゴ キリカエ]で設定できる項目について説明します。

補足

- メーター確認の操作については、「8.7.1 メーターで総印刷枚数を確認する」(P.295) を参照してください。
- レポート/リストについては、「8.4.2 レポート/リストの印刷」(P.276)を参照してください。
- 上記以外の共通メニューの設定方法については、「6.1.2 共通メニューの設定を変更する」(P.168) を 参照してください。
- CentreWare Internet Services を使用すると、さらに詳細な設定ができます。詳しくは、「2.3 コンピューターからプリンターを設定する- CentreWare Internet Services -」(P.63)を参照してください。

6.2.1 プリント言語の設定

[プリントゲンゴ ノ セッテイ]では、201H、ESC/P、HP-GL、HP-GL/2、PCL エミュレーションモードの設定、PDF ファイルを直接印刷する機能に関する設定、および PostScript に関する設定を行うためのモードメニューがあります。設定は、モードメニューで行います。

201H

このメニューで設定できる項目については、本機に同梱されているマニュアル CD-ROM 内の『201H エミュレーション設定ガイド』を参照してください。

ESCP

このメニューで設定できる項目については、本機に同梱されているマニュアル CD-ROM 内の『ESC/P エミュレーション設定ガイド』を参照してください。

CCC HPGL

このメニューで設定できる項目については、本機に同梱されているマニュアル CD-ROM 内の『HP-GL、HP-GL/2 エミュレーション設定ガイド』を参照してください。

CCC PCL

このメニューで設定できる項目については、本機に同梱されているマニュアル CD-ROM 内の『PCL エミュレーション設定ガイド』を参照してください。

PostScript

このメニューで設定できる項目については、本機に同梱されているマニュアル CD-ROM 内の『PostScript 設定ガイド』を参照してください。

CCC PDF

PDF ファイルを直接プリンターに送信して印刷する場合の設定をします。
[プリントショリモード]で、PDF ファイルの印刷処理を本機搭載のコンテンツブリッジを使って行うか、PostScript の機能を使って行うかを選択します。
[ブスウ]、[リョウメン]、[インサツ モード]、[パスワード]、[ソート]、[ヨウシサイズ]、[レイアウト]の設定は、ContentsBridge Utility(弊社ソフトウエア)を使用しないで PDF ファイルを印刷する場合に、有効になります。

参照

「4.10 PDF を直接印刷する - コンテンツブリッジ - 」(P.145)

「プリントショリモード」(プリント処理モード)

PDF ファイルの印刷処理をするモードを選択します。

補足

- この項目は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。
- •【PDF Bridge】を選択した場合と【PS】を選択した場合では、印刷結果が異なる場合があります。
- •【PS】を選択した場合は、【レイアウト】での設定は無効になります。

【PDF Bridge】(初期值)

PDF ファイルを、本機搭載のコンテンツブリッジを使用して処理します。

[PS]

PDF ファイルを、Adobe 社製の PostScript の機能を使用して処理します。

[プスウ](部数)

印刷する部数を、1~999部の間で設定します。初期値は、【1ブ】です。

|補足

ファイルの送信に使用するプロトコルによっては、プロトコルでの設定が有効になり、ここでの設定が無効になることがあります。

[リョウメン](両面)

両面印刷について設定します。

補足

この項目は、両面印刷モジュール(オプション)が取り付けられている場合に有効です。

【シナイ】(初期値)

両面印刷を行いません。

【チョウヘントジ】

用紙の長い辺でとじた場合に、正しい向きで読めるように両面印刷を行います。

【タンペントジ】

用紙の短い辺でとじた場合に、正しい向きで読めるように両面印刷を行います。

[インサツモード](印刷モード)

画質を優先するか、速度を優先するかを設定します。

【ヒョウジュン】(初期値)

標準的な速度、画質で印刷します。

【コウガシツ】

印刷速度は遅くなりますが、画質を優先して、よりきれいに印刷します。

【コウソク】

速度を優先して印刷します。

[パスワード] *5(P.206) の No.1、3、4、5 の文字使用可

PDF ファイルにパスワードが設定されている場合は、あらかじめ、そのパスワードを設定しておきます。印刷する PDF ファイルのパスワードと、ここに設定されているパスワードが一致した場合にだけ印刷できます。

設定できる文字は、英数半角で32文字までです。

[ソート]

複数部数を、1 部ごとにソート(1、2、3...1、2、3...)して印刷するかどうかを設定します。 初期値は、【シナイ】です。

[ヨウシサイズ](用紙サイズ)

出力する用紙サイズを設定します。

【A4】(初期值)

A4 サイズの用紙に印刷されます。

【ジドウ】

印刷する PDF ファイルの原稿サイズと設定に応じて、用紙サイズが自動的に判別されます。

補足

[キカイ カンリシャ メニュー]>[プリント セッテイ]>[キホン ノ ヨウシ サイズ]の設定によって、【A4】または【 8.5×11 "】のどちらかが表示されます。【 8.5×11 "】を選択すると、 8.5×11 " サイズの用紙に印刷されます。

PDF / ヨウシサイズ

A4*

【A4】を設定した場合の操作パネル表示

[レイアウト]

印刷するときのレイアウトについて設定します。

補足

この項目は、[プリントショリモード]で【PS】が設定されている場合には表示されません。

【ジドウバイリツ】(初期値)

印刷する用紙サイズに対して、最も拡大率が大きくなるように、自動的に倍率が設定されて印刷されます。PDF ファイルの原稿サイズに応じて、A4 またはレターサイズのどちらかが自動的に判別され、印刷されます。

【100% (トウバイ)】

印刷する用紙サイズにかかわらず、等倍で印刷されます。

【カタログ(ショウサッシ)】

印刷する PDF ファイルのページ構成に応じて、印刷結果がカタログのようにページ割り付けされて両面印刷されます。ただし、ページ構成によっては、カタログ印刷ができない場合があります。その場合は、【ジドウバイリツ】で印刷されます。

補足

- 両面印刷モジュール(オプション)がない場合は、片面に印刷されます。
- •[ヨウシサイズ]で【A4】を設定している場合は、A4サイズの用紙に印刷されます。
- •[ヨウシサイズ]で【ジドウ】を設定している場合は、A3またはA4の用紙に印刷されます。

【2 アップ】

1 枚の用紙に、2 ページ分の原稿を割り付けて印刷します。2 アップを選択した場合、用紙サイズは、A4 固定になります。

【4アップ】

1 枚の用紙に、4 ページ分の原稿を割り付けて印刷します。4 アップを選択した場合、用紙サイズは、A4 固定になります。

[カラーモード]

カラーで印刷するか、白黒で印刷するかを設定します。

【カラー(ジドウ)】(初期値)

原稿のページごとにカラーか白黒か自動的に判断されます。白黒以外の色が使われている 場合はカラーで印刷され、白黒だけが使われている場合は白黒で印刷されます。

【シロクロ】

白黒で印刷されます。

6.2.2 機械管理者メニュー

[キカイ カンリシャ メニュー]は、ネットワーク/ポート設定、システム設定(警告音、節電モード、システム時計など)、プリント設定、メモリー設定、画質補正、プリンターの設定値やハードディスクなどの初期化、フォームデータの削除などについて設定するためのメニューです。

●●● ネットワーク / ポート設定

[ネットワーク / ポートセッテイ] は、コンピューターに接続されている本機のインターフェイスの種類、およびその通信に必要な条件を設定するためのメニューです。

[パラレル]

パラレルインターフェイスを使う場合に設定します。

■[ポートノキドウ](ポートの起動)

電源を入れたときに、パラレルインターフェイスの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【キドウ】で、パラレルインターフェイスを使う設定になっています。

注記

| | メモリーが不足した場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、メモリー割り | 当て容量を変更してください。

■[プリントモードシテイ](プリントモード指定) *1(P.206)

印刷データの処理方法(使用するプリント言語)を設定します。

【ジドウ】(初期値)

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。

[ART EX][PS][ART4][201H][ESC/P][HP-GL/2][PCL][TIFF]

コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。

【PS】は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

【201H】【HP-GL/2】【PCL】は、エミュレーションキット(オプション) または PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

[HexDump] $^{*4(P.206)}$

コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。

■[PJL]*2(P.206)

本機では、どのプリント言語にも依存しない PJL コマンドが使えます。PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。ここでは、コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか無効にするかを設定します。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。通常は【ユウコウ】にします。初期値は【ユウコウ】です。

■[Adobe ツウシンプロトコル](Adobe 通信プロトコル)

PostScript の通信プロトコルを設定します。この項目は、PostScript ソフトウエアキット (オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

【ヒョウジュン】(初期値)

通信プロトコルが ASCII 形式のときに設定します。

【バイナリー】

通信プロトコルがバイナリー形式のときに設定します。データによっては印刷処理が【ヒョウジュン】に比べて速くなることがあります。

[TBCP]

通信プロトコルにASCII形式とバイナリー形式が混在し、それらを特定の制御コードによって切り替えるときに設定します。

補足

- コンピューターのプリンタードライバーが出力するデータの形式に合わせて設定してください。
- 通常は、初期値の【ヒョウジュン】で使用してください。
- ここでの設定は、PostScript で印刷する場合にだけ有効です。
- ■[ジドウ ハイシュツ ジカン] (自動排出時間) *3(P.206)

データが受信されない状態が継続したとき、本機内に残っているデータを自動的に印刷して排出する 時間を設定します。

時間は $5 \sim 1275$ 秒の間で、5 秒単位に設定します。初期値は【30 ビョウ】です。また、最後のデータを受信してから、ここで設定した時間内に次のデータが受信されない場合は、ジョブの終了と判断されます。

■[ソウホウコウツウシン](双方向通信)

パラレルインターフェイスの双方向送信(IEEE1284)を有効にするか無効にするかを設定します。初期値は【ユウコウ】です。

6

[LPD]

LPD を使う場合に設定します。

■[ポート ノ キドウ](ポートの起動)

電源を入れたときに、LPD ポートの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【キドウ】で、LPD を使う設定になっています。

補足

LPD ポートを起動するには、IP アドレスの設定が必要です。

注記

ポートを【キドウ】にしたときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に【テイシ】に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、[キカイカンリシャ |>「メモリーセッテイ | で、メモリー割り当て容量を変更してください。

■[プリントモード シテイ] (プリントモード指定)*1(P.206) 印刷データの処理方法(使用するプリント言語)を設定します。

【ジドウ】(初期値)

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。

[ART EX] [PS] [ART4] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2] [PCL] [TIFF]

コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。

【PS】は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

【201H】【HP-GL/2】【PCL】は、エミュレーションキット(オプション) または PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

[HexDump] *4(P.206)

コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。

■[PJL]*2(P.206)

本機では、どのプリント言語にも依存しない PJL コマンドが使えます。PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。ここでは、コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にするかを設定します。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。通常は【ユウコウ】にします。初期値は【ユウコウ】です。

■[コネクションタイムアウト]*3(P.206)

印刷データの受信中に、データが送られなくなってから接続を切断するまでの時間を、2~3600秒の間で、1秒単位に設定します。初期値は【16ビョウ】です。

■[TBCP フィルター]

PostScript データを処理するときに、TBCP フィルターを有効にするか、無効にするかを設定します。この項目は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。初期値は【ムコウ】です。

■[ポートバンゴウ](ポート番号) ポート番号を、1~65535の間で設定します。初期値は、【515】です。

[NetWare]

NetWare を使う場合に設定します。

■[ポート ノ キドウ](ポートの起動)

電源を入れたときに、NetWareポートの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【テイシ】です。NetWareを使う場合は、【キドウ】に設定してください。

注記

ポートを【キドウ】にしたときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に【テイシ】に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、[キカイカンリシャ メニュー] > [メモリーセッテイ]で、メモリー割り当て容量を変更してください。

■[トランスポートプロトコル]

NetWare で使うトランスポート層のプロトコルを設定します。IPX/SPX、TCP/IP のどちらか、または両方が使えます。初期値は【TCP/IP,IPX/SPX】です。

補足

TCP/IP を使う場合は、コンピューター側、本機側ともに IP アドレスが必要です。

■[プリントモード シテイ](プリントモード指定)*1(P.206) 印刷データの処理方法(使用するプリント言語)を設定します。

【ジドウ】(初期値)

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。

[ART EX] [PS] [ART4] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2] [PCL] [TIFF]

コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。

【PS】は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

【201H】【HP-GL/2】【PCL】は、エミュレーションキット(オプション) または PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

[HexDump] *4(P.206)

コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。この項目は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

■[PJL]*2(P.206)

本機では、どのプリント言語にも依存しない PJL コマンドが使えます。PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。ここでは、コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にするかを設定します。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。通常は【ユウコウ】にします。初期値は【ユウコウ】です。

■[ケンサク カイスウ](検索回数)^{*3(P.206)}

ファイルサーバーを検索する回数を設定します。

1 ~ 100 回の間で 1 回単位、または上限なしを設定します。検索間隔は、1 分です。初期値は【ジョウゲンナシ】です。

■[TBCP フィルター]

PostScript データを処理するときに、TBCP フィルターを有効にするか、無効にするかを設定します。この項目は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。初期値は【ムコウ】です。

6

[SMB]

SMB を使う場合に設定します。

■[ポート ノ キドウ](ポートの起動)

電源を入れたときに、SMB ポートの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【キドウ】で、SMB を使う設定になっています。

注記

ポートを【キドウ】にしたときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に【テイシ】に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、[キカイカンリシャ]>[メモリーセッテイ]で、メモリー割り当て容量を変更してください。

■[トランスポートプロトコル]

SMB で使うトランスポート層のプロトコルを設定します。NetBEUI、TCP/IP のどちらか、または両方が使えます。初期値は【TCP/IP,NetBEUI】です。

補足

TCP/IP を使う場合は、コンピューター側、本機側ともに IP アドレスが必要です。

■[プリントモード シテイ] プリントモード指定*1(P.206) 印刷データの処理方法(使用するプリント言語)を設定します。

【ジドウ】(初期値)

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。

[ART EX][PS][ART4][201H][ESC/P][HP-GL/2][PCL][TIFF]

コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。

【PS】は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

【201H】【HP-GL/2】【PCL】は、エミュレーションキット(オプション) または PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

[HexDump] $^{*4(P.206)}$

コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。この項目は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

■[PJL]*2(P.206)

本機では、どのプリント言語にも依存しない PJL コマンドが使えます。PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。ここでは、コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にするかを設定します。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。通常は【ユウコウ】にします。初期値は【ユウコウ】です。

■[TBCP フィルター]

PostScript データを処理するときに、TBCP フィルターを有効にするか、無効にするかを設定します。この項目は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。初期値は【ムコウ】です。

[IPP]

IPP を使う場合に設定します。

■[ポート ノ キドウ](ポートの起動)

電源を入れたときに、IPP ポートの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定しま す。初期値は【テイシ】です。IPP を使う場合は、【キドウ】に設定してください。

補足

- IPP ポートを起動するには、IP アドレスの設定が必要です。
- IPP を使って、SSL 暗号化通信を行う場合は、CentreWare の CD-ROM 内のマニュアル、『ドライバーのインストール』『インターネットに接続されたプリンターをインストールする』を参照してください。

注記

ポートを【キドウ】にしたときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に【テイシ】に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、[キカイカンリシャ]>[メモリーセッテイ]で、メモリー割り当て容量を変更してください。

■[プリントモード シテイ](プリントモード指定)*1(P.206) 印刷データの処理方法(使用するプリント言語)を設定します。

【ジドウ】(初期値)

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。

[ART EX][PS][ART4][201H][ESC/P][HP-GL/2][PCL][TIFF]

コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。

【PS】は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

【201H】【HP-GL/2】【PCL】は、エミュレーションキット(オプション) または PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

[HexDump] $^{*4(P.206)}$

コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。この項目は、PostScript ソフトウエアキット(オプション) またはエミュレーションキット (オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

■[PJL]*2(P.206)

本機では、どのプリント言語にも依存しない PJL コマンドが使えます。PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。ここでは、コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にするかを設定します。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。通常は【ユウコウ】にします。初期値は【ユウコウ】です。

■[アクセスケン セイギョ](アクセス権制御)

印刷ジョブの中止や削除、本機をポーズ状態にするときやポーズ状態の解除をするときに、 アクセス権制御を有効にするか、無効にするかを設定します。初期値は【ムコウ】です。

■[DNS シヨウ](DNS 使用)

本機を認識するときに、DNS (Domain Name System) に登録した名前を使うかどうかを設定します。初期値は【ユウコウ】で、DNS 名を使用するようになっています。【ムコウ】にすると、IP アドレスを使って本機を認識します。

- ■[ツイカポートバンゴウ](追加ポート番号)*3(P.206) 追加ポート番号を1~65535の間で設定します。初期値は【80】です。
- ■[タイムアウト]

印刷データの受信中、データが送られなくなってから接続を切断するまでの時間を、0~65535 秒の間で 1 秒単位に設定します。初期値は【60 ビョウ】です。

■[TBCP フィルター]

PostScript データを処理するときに、TBCP フィルターを有効にするか、無効にするかを設定します。この項目は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。初期値は【ムコウ】です。

[EtherTalk]

EtherTalk を使う場合に設定します。この項目は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

■[ポート ノ キドウ](ポートの起動)

電源を入れたときに、EtherTalk ポートの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【テイシ】です。EtherTalk を使う場合は、【キドウ】に設定してください。

注記

ポートを【キドウ】にしたときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に【テイシ】に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、[キカイカンリシャ]>[メモリーセッテイ]で、メモリー割り当て容量を変更してください。

■[PJL]*2(P.206)

本機では、どのプリント言語にも依存しない PJL コマンドが使えます。PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。ここでは、コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか無効にするかを設定します。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。通常は【ユウコウ】にします。初期値は【ユウコウ】です。

[USB-1 (1.1)]

USB1 ポートを使う場合に設定します。

■[ポート ノ キドウ](ポートの起動)

電源を入れたときに、USB1 ポートの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【キドウ】です。USB1 ポートを使用する設定になっています。

注記

ポートを【キドウ】にしたときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に【テイシ】に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、[キカイカンリシャ]>[メモリーセッテイ]で、メモリー割り当て容量を変更してください。

■[プリントモード シテイ](プリントモード指定)^{*1(P.206)}

印刷データの処理方法(使用するプリント言語)を設定します。

【ジドウ】(初期値)

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。

[ART EX] [PS] [ART4] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2] [PCL] [TIFF]

コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。

【PS】は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

【201H】【HP-GL/2】【PCL】は、エミュレーションキット(オプション) または PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

[HexDump] $^{*4(P.206)}$

コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。この項目は、Post Script ソフトウエアキット(オプション) またはエミュレーションキット (オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

■[PJL]*2(P.206)

本機では、どのプリント言語にも依存しない PJL コマンドが使えます。PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。ここでは、コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか無効にするかを設定します。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。通常は【ユウコウ】にします。初期値は【ユウコウ】です。

■[ジドウハイシュツ ジカン] (自動排出時間) *3(P.206)

データが受信されない状態が継続したとき、本機内に残っているデータを自動的に印刷して排出する時間を設定します。

時間は5~1275秒の間で、5秒単位に設定します。初期値は【30ビョウ】です。また、最後のデータを受信してから、ここで設定した時間内に次のデータが受信されない場合は、ジョブの終了と判断されます。

■[Adobe ツウシンプロトコル](Adobe 通信プロトコル)

PostScript の通信プロトコルを設定します。この項目は、PostScript ソフトウエアキット (オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

【ヒョウジュン】(初期値)

通信プロトコルが ASCII 形式のときに設定します。

【バイナリー】

通信プロトコルがバイナリー形式のときに設定します。データによっては印刷処理が【ヒョウジュン】に比べて速くなることがあります。

[TBCP]

通信プロトコルにASCII形式とバイナリー形式が混在し、それらを特定の制御コードによって切り替えるときに設定します。

補足

- コンピューターのプリンタードライバーが出力するデータの形式に合わせて設定してください。
- 通常は、初期値の【ヒョウジュン】で使用してください。
- ここでの設定は、PostScript で印刷する場合にだけ有効です。

[USB-2 (2.0)]

USB2 ポートを使う場合に設定します。 設定項目と内容は、[USB-1(1.1)] と同じです。

[Port9100]

Port9100 を使う場合に設定します。

■[ポート ノ キドウ](ポートの起動)

電源を入れたときに、Port9100ポートの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【キドウ】です。

補足

Port9100 ポートを起動するには、IP アドレスの設定が必要です。

注記

ポートを【キドウ】にしたときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に【テイシ】に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、[キカイカンリシャ]>[メモリーセッテイ]で、メモリー割り当て容量を変更してください。

■[プリントモード シテイ] (プリントモード指定)*1(P.206) 印刷データの処理方法(使用するプリント言語)を設定します。

【ジドウ】(初期値)

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。

[ART EX] [PS] [ART4] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2] [TIFF]

コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。

【PS】は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

【201H】【HP-GL/2】【PCL】は、エミュレーションキット(オプション) または PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

[HexDump] $^{*4(P.206)}$

コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。この項目は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

■[PJL]*2(P.206)

本機では、どのプリント言語にも依存しない PJL コマンドが使えます。PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。ここでは、コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にするかを設定します。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。通常は【ユウコウ】にします。初期値は【ユウコウ】です。

■[コネクションタイムアウト]*3(P.206)

印刷データの受信中に、データが送られなくなってから接続を切断するまでの時間を、2~65535 秒の間で、1 秒単位に設定します。初期値は【60 ビョウ】です。

- ■[ポートバンゴウ](ポート番号) ポート番号を、9100、または1~65535の間で設定します。初期値は、【9100】です。
- **■**[TBCP フィルター]

PostScript データを処理するときに、TBCP フィルターを有効にするか、無効にするかを設定します。この項目は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。初期値は【ムコウ】です。

[BMLinkS]

BMLinkS プリントサービスを使う場合に設定します。この項目は、PostScript ソフトウエアキット(オプション) またはエミュレーションキット (オプション) が取り付けられている場合に表示されます。

[補足]

BMLinkS は、JBMIA が推奨しているオフィス機器インターフェイスです。本機は、BMLinkS 標準仕様バージョン 1.2 に準拠し、JBMIA による BMLinkS 認証を受けています。 実装サービス名:プリントサービス。

■[ポート ノ キドウ](ポートの起動)

電源を入れたときに、BMLinkSポートの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【テイシ】です。BMLinkSを使う場合、【キドウ】を設定し、プリンタードライバーとマニュアルを次のアドレスからダウンロードしてください。http://www.jbmia.or.jp/bmlinks/

注記

ポートを【キドウ】にしたときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に【テイシ】に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、[キカイカンリシャ]>[メモリーセッテイ]で、メモリー割り当て容量を変更してください。

[UPnP]

UPnP(Universal Plug and Play) の設定をします。

■[ポート ノ キドウ](ポートの起動)

電源を入れたときに、UPnPポートの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【テイシ】です。UPnPを使う場合、【キドウ】を設定してください。

注記

ポートを【キドウ】にしたときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に【テイシ】に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、[キカイカンリシャ]>[メモリーセッテイ]で、メモリー割り当て容量を変更してください。

[SOAP セッテイ] (SOAP 設定)

SOAP(Simple Object Access Protocol) の設定をします。

■[ポート ノ キドウ](ポートの起動)

電源を入れたときに、SOAPポートの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【テイシ】です。SOAPを使う場合、【キドウ】を設定してください。

注記

ポートを【キドウ】にしたときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に【テイシ】に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、[キカイカンリシャ]>[メモリーセッテイ]で、メモリー割り当て容量を変更してください。

[SNMP セッテイ] (SNMP 設定)

SNMP を使う場合に設定します。SNMP の設定は、複数台のプリンターをリモートで管理するアプリケーションを使う場合に必要です。プリンターの情報は SNMP で管理されていて、アプリケーションは SNMP からプリンターの情報を収集します。

■[ポート ノ キドウ](ポートの起動)

電源を入れたときに、SNMPポートの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【キドウ】で、SNMPを使う設定になっています。

注記

ポートを【キドウ】にしたときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に【テイシ】に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、メモリー割り当て容量を変更してください。

■[トランスポートプロトコル]

SNMP で使うトランスポート層のプロトコルを設定します。IPX、UDP のどちらか、または両方が使えます。初期値は【UDP】です。

[補足]

- UDP を使う場合は、コンピューター側、本機側ともに IP アドレスが必要です。
- IPX、UDP どちらのプロトコルを使うかは、アプリケーションのマニュアルを参照してください。
- ■[コミュニティトウロク(R)](コミュニティ登録 R)*5(P.206)No.1~4の文字使用可 プリンターの管理情報(MIB)を読み出すためのコミュニティ名を、英数 / 半角カタカナ文 字を使って、1~12文字の間で設定します。初期値は【ミトウロク】です。
- ■[コミュニティトウロク (R/W)] (コミュニティ登録 R/W) *5(P.206)No.1 ~ 4の文字使用可 プリンターの管理情報 (MIB) を読み書きするためのコミュニティ名を、英数 / 半角カタカ ナ文字を使って、1 ~ 12 文字の間で設定します。初期値は【ミトウロク】です。
- ■[コミュニティトウロク (Trap)] (コミュニティ登録 Trap) *5(P.206)No.1 ~ 4の文字使用可トラップで使用するコミュニティ名を、英数 / 半角カタカナ文字を使って、1 ~ 12 文字の間で設定します。初期値は【ミトウロク】です。

[TCP/IP セッテイ] (TCP/IP 設定)

■[IP アドレス シュトクホウホウ](IP アドレス取得方法)

TCP/IP を使うために必要な情報(IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス)を DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) サーバー、DHCP/Autonet、BOOTP、または RARP から自動的に取得するか、手動で指定するかを設定します。手動で設定するアドレスについては、ネットワーク管理者に確認してください。初期値は【DHCP/Autonet】です。

補足

【DHCP】、【DHCP/Autonet】、【BOOTP】、または【RARP】から、【シュドウ】に変更すると、IP アドレスの設定画面が表示されるので、手動で IP アドレスを設定してください。

■[IP アドレス]、[サブネットマスク]、[ゲートウェイアドレス]*3(P.206) これらの項目は、自動で取得されたアドレスを確認する場合や手動でアドレスを設定する 場合に使用します。アドレスを xxx.xxx.xxx の形式で入力します。 xxx は 0 ~ 255 まで の数値です。

注記

- 誤った IP アドレスを設定すると、ネットワーク全体に悪影響を及ぼすことがあります。
- サブネットマスクの設定では、正しい値を入力しなかった場合(途中のビットを"0"に設定した場合など) 数値の設定後に メニュー ボタンを押しても、前回の設定値に戻ります。正しい値が設定されるまで、ほかの項目設定へ移行できません。
- 明示的にゲートウェイアドレスを指定する必要があるときだけ設定してください。自動的にゲートウェイアドレスが設定できる環境では、設定する必要はありません。

[インターネットサービス]

インターネットサービスを使うかどうかを設定します。

【キドウ】に設定すると、「CentreWare Internet Services」を利用し、Web ブラウザーを介して本機の状態やジョブの状態を表示したり、本機の設定を変更したりできます。

■[ポート ノ キドウ](ポートの起動)

電源を入れたときに、ポートの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【キドウ】です。

補足

インターネットサービスを起動する場合は、コンピューター側、本機側ともに IP アドレスの設定が必要です。

注記

ポートを【キドウ】にしたときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に【テイシ】に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、[キカイカンリシャメニュー]>[メモリーセッテイ]で、メモリー割り当て容量を変更してください。

■[ポートバンゴウ](ポート番号) ポート番号を1~65535の間で設定します。初期値は【80】です。

[WINS サーバー セッテイ] (WINS サーバー設定)

■[DHCP カラ アドレスシュトク](DHCP からアドレス取得)

WINS(Windows Internet Name Service)を利用するために必要な、WINS サーバーの IP アドレスを DHCP サーバーから自動的に取得するか、手動で設定するかを指定します。手動で設定するアドレスについては、ネットワーク管理者に確認してください。初期値は【シナイ】です。

補足

設定値を、【スル】から【シナイ】に変更すると、IPアドレスの設定画面が表示されます。手動でIPアドレスを設定してください。

■[プライマリー IP アドレス]、[セカンダリー IP アドレス]^{*3(P.206)} これらの項目は、自動で取得されたアドレスを確認する場合や、手動でアドレスを設定す る場合に使用します。アドレスを xxx.xxx.xxx の形式で入力します。 xxx は 0 ~ 255 ま での数値です。プライマリー IP アドレスが無効の場合、セカンダリー IP アドレスも無効 になります。

注記

誤った IP アドレスを設定すると、ネットワーク全体に悪影響を及ぼすことがあります。

[Ethernet セッテイ] (Ethernet 設定)

Ethernet インターフェイスの通信速度 / コネクターの種類を設定します。

【ジドウ】(初期値)

100M(全二重) 100M(半二重) 10M(全二重) 10M(半二重) を自動的に切り替えます。 【100M(ゼンニジュウ)】

100M(全二重)に固定して使う場合に選択します。

【100M (ハンニジュウ)】

100M(半二重)に固定して使う場合に選択します。

【10M(ゼンニジュウ)】

10M(全二重)に固定して使う場合に選択します。

【10M(ハンニジュウ)】

10M(半二重)に固定して使う場合に選択します。

[IPX/SPX フレームタイプ]

IPX/SPX の動作フレームタイプを設定します。

【ジドウ】(初期値)

フレームタイプを自動で設定します。

[Ethernet]

Ethernet 仕様のフレームタイプを使います。

[Ethernet 802.3]

IEEE802.3 仕様のフレームタイプを使います。

[Ethernet 802.2]

IEEE802.3/IEEE802.2 仕様のフレームタイプを使います。

[Ethernet SNAP]

IEEE802.3/IEEE802.2/SNAP 仕様のフレームタイプを使います。

[ウケツケセイゲン](受け付け制限)

■[IPポート セイゲン](IPポート制限)

印刷を受け付ける IP アドレスを制限するかしないかを設定します。【スル】に設定すると、登録されている IP アドレス以外からの印刷を受け付けません。初期値は【シナイ】です。

補足

【スル】に設定しても、登録されている IP アドレスがすべて 000.000.000.000 の場合は、無効となります。

■[ウケツケ IPアドレスセッテイ](受け付け IPアドレス設定)*3(P.206) 受け付ける IPアドレスを制限する場合に、印刷を受け付ける IPアドレスを登録します。IPアドレスは、10個まで登録できます。登録した IPアドレスには、アドレスマスクを設定します。IPアドレス、アドレスマスクは、xxx.xxx.xxx の形式で入力します。xxx は0~255 までの数値です。例えば、[IPアドレス]:[192.168.0.0]、[IPアドレスマスク]:[255.255.255.0]と設定した場合、印刷を受け付ける IPアドレスは、[192.168.0.*(1~254)]です。

[SNTP セッテイ] (SNTP 設定)

- ■[NTP サーバー トノ ドウキ](NTP サーバーとの同期)
 SNTP(Simple Network Time Protocol)サーバーと時刻を同期するかしないかを指定します。初期値は【シナイ】です。
- ■[セツゾク カンカク] (接続間隔) SNTP サーバーとの接続間隔を 1 ~ 500 時間の間で、1 時間単位に設定します。初期値は 【168 ジカン】です。
- ■[NTP サーバー IP アドレス]

 NTP サーバーの IP アドレスを設定します。IP アドレスは、xxx.xxx.xxx.xxx の形式で入力します。xxx は 0 ~ 255 までの数値です。初期値は【000.000.000.000.000】です。

[HTTP-SSL/TLS ツウシン] (HTTP-SSL/TLS 通信)

SSL/TLS プロトコルを使った通信を行うかどうかを設定します。

補足

この項目は、サーバー証明書が登録されている場合に表示されます。

- ■[ユウコウ / ムコウ ノ セッテイ] (有効 / 無効の設定) 【ユウコウ】に設定すると、SSL/TLS プロトコルを使用して HTTP 通信を行います。初期値は 【ムコウ】です。
- ■[ポートバンゴウ](ポート番号) ポート番号を1~65535の間で設定します。初期値は【443】です。

●●● システム設定

[システム セッテイ]は、警告音、節電モードなど、本機の動作設定を行うためのメニューです。

[イジョウ ケイコクオン](異常警告音)

本機に異常が発生したときに、警告音を鳴らすかどうかを設定します。初期値は【ナラサナイ】です。音量の調整はできません。

[ソウサパネル セッテイ] (操作パネル設定)*3(P.206)

■[ソウサパネル セイゲン](操作パネル制限)

メニュー操作とモードメニュー操作に、パスワードによる制限をかけるかどうかを設定します。【スル】に設定すると、メニュー操作時とモードメニュー操作時にパスワードの入力が必要になります。初期値は【シナイ】です。なお、モードメニューの[201H]、[HPGL]、[PCL]は、エミュレーションキット(オプション)または、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に使用できます。

補足

- •【スル】に設定したときにパスワードが設定されていないと、パスワード設定画面が表示されます。 パスワードとして 12 桁の数字を、 ▼ 、 ▲ ボタンを押して入力してください。 ▶ 、 ◀ ボ タンで桁を移動できます。
- パスワードとして、「000000000000」は設定できません。
- ■[アンショウバンゴウ セッテイ](暗証番号設定)

操作パネル制限を設定している場合のパスワードを変更できます。現在設定されているパスワードを 12 桁の数字で入力すると、暗証番号を入力する画面が表示されます。新しい暗証番号を設定してください。

補足

[ソウサパネル セイゲン]を【スル】に設定しないと、パスワードを変更できません。

- ■[ニンショウエラー アクセスキョヒ] (認証エラーアクセス拒否) 認証エラーが発生した場合に、アクセスを拒否するかどうかを設定します。初期値は【スル】です。
- ■[ニンショウ カイスウ](認証回数)

認証エラーが発生した場合に、アクセスを拒否するまでのエラー回数を 1 ~ 10 回の間で、1 回単位に設定します。初期値は【5 カイ】です。

|補足|

[メニュー ジドウカイジョ] (メニュー自動解除)*3(P.206)

メニューが表示された状態を自動的に解除するかどうかを設定します。解除しないか、解除する時間を 1 ~ 30 分の間で 1 分単位に設定します。初期値は【シナイ】です。

[テイデンリョク モード](低電力モード)

低電力モードは、一定の時間が経過すると、自動的にフューザー部の温度を下げて、機械の消費電力を節約する機能です。この機能を使用するかどうかを設定します。初期値は【ユウコウ】です。

補足

[スリープ モード]の設定が【ムコウ】に設定されている場合は、[テイデンリョク モード]を【ムコウ】に設定できません。

参照

「3.3 節電状態を解除する」(P.78)

[テイデンリョクイコウジカン](低電力移行時間)*3(P.206)

低電力モードに移行するまでの時間を 15 ~ 240 分の間で 1 分単位に設定します。節電モードになると、操作パネルのディスプレイが消灯し、 節電 ボタンのランプが点灯します。 初期値は【15 フンゴ】です。

参照

「3.3 節電状態を解除する」(P.78)

[スリープ モード](スリープモード)

スリープモードは、低電力モードよりもさらに機械の消費電力を節約する機能です。この機能を使用するかどうかを設定します。初期値は【ユウコウ】です。

補足

[テイデンリョク モード]の設定が【ムコウ】に設定されている場合は、[スリープ モード]を【ムコウ】に設定できません。

参照

「3.3 節電状態を解除する」(P.78)

[スリープモードイコウジカン] (スリープモード移行時間) $^{*3(P.206)}$

スリープモードに移行するまでの時間を 15 ~ 240 分の間で 1 分単位に設定します。 スリープモードになると、操作パネルのディスプレイが消灯し、 節電 ボタンのランプが点灯します。 初期値は【30 フンゴ】です。

参照

「3.3 節電状態を解除する」(P.78)

「ジドウ ジョブリレキ」(自動ジョブ履歴)

処理を行った印刷データに関する情報 (ジョブ履歴レポート)を、自動的に印刷するかどうかを設定します。

【プリントシナイ】(初期値)

ジョブ履歴レポートを自動的に印刷しません。

【プリントスル】

過去に自動で排出されていない印刷データの履歴が、記憶領域いっぱいになった時点 (50件)で、古いものから自動的に印刷されます。実行中や実行待ちの印刷データは記録されません。

[レポート リョウメンプリント](レポート両面プリント)

両面印刷モジュール(オプション)が取り付けられている場合で、レポート / リストを印刷するときに、片面に印刷するか両面に印刷するかを設定します。初期値は、【カタメン】です。

「パナーシート セッテイ」(パナーシート設定)

■[バナーシートシュツリョク](バナーシート出力) バナーシートを出力するかどうかを設定します。出力する場合は、文書のはじめに出力するか、終わりに出力するか、またははじめと終わりに出力するかを設定します。

■[バナーシートトレイ]

バナーシートを出力するトレイを、用紙トレイ1~4から設定します。

[セキュリティープリント ソウサ](セキュリティープリント操作)

セキュリティープリント機能を使用するかどうかを設定します。

【ユウコウ】(初期値)

セキュリティープリント機能を使用する設定になっています。

【ムコウ】

セキュリティープリントを印刷できなくなります。

補足

この項目は、内蔵増設ハードディスク (オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

[システムトケイ](システム時計)*3(P.206)

本機のシステム時計の日付(年 / 月 / 日)と時刻(時 / 分)を、西暦(4 桁、2000 ~ 2099年の範囲) 24 時間表示で設定します。ここで設定された日付 / 時刻が、レポートやリストに印刷されます。

- ■[ヒヅケ] (日付) 2004 年 12 月 12 日のように、YYYY/MM/DD の形式で設定します。
- ■[ジコク](時刻) 12 時 12 分のように、HH/MM の形式で設定します。
- ■[ヒヅケ ヒョウジ キリカエ](日付表示切り替え) 日付の表示順序を、YYYY/MM/DD(年/月/日) MM/DD/YYYY(月/日/年) DD/MM/YYYY(日/月/年)から設定します。
- ■[ジコク ヒョウジ キリカエ] (時刻表示切り替え) 時刻表示を、12 時間表示、24 時間表示から設定します。
- ■[タイムゾーン] 必要に応じて、タイムゾーンを設定します。
- ■[サマータイムセッテイ]、[サマータイム カイシビ]、[サマータイム シュウリョウビ](サマータイム設定、サマータイム開始日、サマータイム終了日) 必要に応じて、サマータイムについて設定します。

「ドラム ジュミョウドウサ] (ドラム寿命動作)

ドラムカートリッジの交換時期が近づくと、ディスプレイにメッセージが表示されます。 メッセージ表示後、約750枚は正常に印刷できます。

ドラムカートリッジの交換時期になったとき、印刷を停止するかしないかを選択します。

【プリント テイシ スル】(初期値)

ドラムカートリッジ交換時期のメッセージ表示後は、新しいドラムカートリッジに交換するまで印刷は停止されます。

【プリント テイシ シナイ】

ドラムカートリッジ交換時期になっても、印刷は停止されません。ただし、交換時期が過ぎても印刷を続けると、印刷画質など本機の性能に影響が出ることがあります。新しいドラムカートリッジに交換することをお勧めします。

[ミリ/インチ キリカエ](ミリ/インチ切り替え)

表示をmm 単位にするか、インチ単位にするかを設定します。初期値は【ミリ】です。

[データ アンゴウカ](データ暗号化)

システム内部(内蔵増設ハードディスク)のデータを暗号化するための設定を行います。 [データ アンゴウカ]の設定を変更した場合、ハードディスクが初期化されます。

補足

- この項目は、内蔵増設ハードディスク(オプション)が取り付けられているときに表示されます。
- ■[アンゴウカ ショリ](暗号化処理)

データの暗号化をするかしないかを設定します。初期値は【シナイ】です。暗号化を【スル】に設定した場合は、さらに暗号キーを設定します。

■[アンゴウカ キー](暗号化キー)

データを暗号化する場合の暗号化キーを数字 12 桁で設定します。初期値は【000000000000】です。

補足

[アンゴウカ キー]は、セキュリティ対策上の必要から、設定を行っても、必ず設定画面には初期値の【000000000000】が表示されます。

[HDD / ウワガキ ショウキョ] (HDD の上書き消去)

内蔵増設ハードディスク(オプション)が取り付けられている場合に、内蔵増設ハードディスク内のデータを上書き消去してよいかどうか、消去してよい場合の回数を【シナイ】、【1カイ】(1回)【3カイ】(3回)で設定します。初期値は【3カイ】です。

補足

この項目は、内蔵増設ハードディスク (オプション)が取り付けられているときに表示されます。

注記

内蔵増設ハードディスクの上書き消去を行う場合、処理に時間がかかることがあります(約1時間以上)。処理中は、操作パネルのランプが消灯している場合があります。処理が終了すると、ディスプレイに英文のメッセージが表示されます。それまでは電源を切らないようにしてください。

「プリントジョブ ノ オイコシ」(プリントジョブの追い越し)

プリントジョブの追い越しを許可するか禁止するかを設定します。初期値は【キンシ】です。

補足

この項目は、内蔵増設ハードディスク (オプション)が取り付けられているときに表示されます。

[ソフトウェア ダウンロード]

ソフトウエアダウンロードを許可するか禁止するかを設定します。初期値は【キョカ】です。

[ニンショウ/シュウケイカンリ](認証/集計管理)

本機の使用を許可されたユーザーかどうかを確認(認証)し、認証されたユーザーの印刷 枚数などを集計できます。本機に登録されたパスワードで認証する「本体認証」と、ネットワーク上のサーバーなどにある認証情報を使って認証する「ネット認証」があります。ま た、認証を行う場合は、認証情報の保存先、認証失敗の記録について設定します。

参照

- 本機へのパスワードの登録には、CentreWare Internet Services を使用します。登録方法については、CentreWare Internet Services のオンラインヘルプを参照してください。
- ネットワーク上のサーバー等にある認証情報は、あらかじめ本機に設定しておく必要があります。登録方法については、CentreWare Internet Services のオンラインヘルプを参照してください。
- ■[ニンショウ / シュウケイ ウンヨウ] (認証 / 集計運用) 本体認証またはネット認証を行うか行わないかを設定します。

【ネットニンショウ / シュウケイ】 ネット認証を行います。

【ホンタイニンショウ/シュウケイ】

本体認証を行います。 【ニンショウ シナイ】(初期値)

認証を行いません。

|補足|

[ネットニンショウ / シュウケイ](ネット認証) は、内蔵増設ハードディスク (オプション) が取り付けられているときに表示されます。

■[ニンショウジョウホウ セッテイ](認証情報設定)

【ジョウホウ ホゾンサキ】(情報保存先)

認証情報を NV メモリー ([NVM]) と内蔵増設ハードディスク ([HDD]) のどちらに保存するかについて設定します。初期値は【 NVM 】です。

補足

この項目は、[ネットニンショウ/シュウケイ]が設定されている場合に表示されます。

【ニンショウシッパイノ キロク】(認証失敗の記録)

不正なアクセスを検知するために、10 分間に設定した回数だけ認証に失敗すると、ログに 認証失敗を記録します。その場合の失敗回数を設定します。初期値は【10 カイ】です。

補足

認証に失敗してもログに記録が残るだけで、アクセス拒否は行われません。

[ホゾンブンショ セッテイ](保存文書設定)

蓄積文書の保存期間を設定します。設定した期間が経過すると、蓄積文書は自動的に削除 されます。

[補足]

この項目は、内蔵増設ハードディスク(オプション)が取り付けられている場合に表示され ます。

■[ブンショノ ホゾンキカン](文書の保存期間) 蓄積文書を一定期間後に削除するかどうかを設定します。

【セッテイ シナイ】(初期値) 保存したままにします。

【セッテイ スル】

一定期間後に削除します。

■[ホゾンキカン](保存期間) 保存期間(日数)を設定します。初期値は【7 ニチ】です。

この項目は、[ブンショノ ホゾンキカン]が【セッテイ スル】の場合に表示されます。

- ■[ケイカゴノ サクジョジコク](経過後の削除時刻) 文書を削除する時刻を設定します。初期値は午前3時(【3:00AM】または【3:00】)です。
- ■[セキュリティプリントサクジョ](セキュリティプリント削除) セキュリティープリント文書を削除対象にするかどうかを設定します。初期値は【ムコウ】 (対象にしない)です。
- ■[サンプルプリントサクジョ](サンプルプリント削除) サンプルプリント文書を削除対象にするかどうかを設定します。初期値は【ムコウ】(対象 にしない)です。

●●● プリント設定

プリント設定メニューは、自動トレイ選択や用紙トレイ、メディアプリントについて設定するためのメニューです。

[ヨウシノ オキカエ](用紙の置き換え)

自動トレイ選択によって選択された用紙トレイに用紙がない場合に、ほかの用紙トレイに セットされている用紙に置き換えて印刷をするかどうかを設定します。置き換えをする場 合は、サイズを指定します。

【シナイ】(初期値)

置き換えはしないで、用紙補給のメッセージを表示します。

【オオキイサイズヲ センタク】

選択されている用紙サイズの次に大きいサイズの用紙に置き換えて、等倍で印刷します。

【チカイサイズヲ センタク】

選択されている用紙サイズに最も近いサイズの用紙に置き換えて印刷します。必要に応じて、自動的にイメージを縮小することがあります。

【テザシトレイ カラ キュウシ】

用紙トレイ5(手差し)にセットされている用紙に印刷します。

補足

コンピューター側から指定があった場合は、コンピューター側の指定が優先されます。

[ヨウシシュルイエラー ノ ショリ](用紙種類エラーの処理)

用紙種類がエラーした場合にどうするかを設定します。

【セッテイヘンコウ ヒョウジ】(初期値)

設定変更を促すメッセージを表示します。

【カクニンガメン ヒョウジ】

用紙種類の確認を促すメッセージを表示します。

【プリント スル】

メッセージを表示しないで、サイズに最も近いサイズの用紙に置き換えて印刷します。

[トレイノ ヨウシシュルイ] (トレイの用紙種類)

用紙トレイにセットする用紙の種類を設定します。初期値はすべての用紙トレイで【フツウシ】です。ユーザー1~5には、[ヨウシ メイショウ セッテイ](用紙名称設定)で設定した名称が表示されます。

■[トレイ1]

[フツウシ](普通紙) [サイセイシ](再生紙) [ジョウシツシ](上質紙) [アツガミ1] (厚紙1)、[アツガミ2](厚紙2)、[OHPフィルム]、[1.ユーザー 1] ~ [5.ユーザー 5]から選択します。

補足

コート紙は、用紙トレイ5(手差し)にセットすることをお勧めします。

■[トレイ2]~[トレイ4]

[フツウシ] (普通紙) [サイセイシ] (再生紙) [ジョウシツシ] (上質紙) [アツガミ 1] (厚紙 1) [1. ユーザー 1] ~ [5. ユーザー 5] から選択します。

補足

コート紙は、用紙トレイ5(手差し)にセットすることをお勧めします。

■[トレイ5(テザシ)]

「フッウシ」(普通紙)、[フッウシウラ](普通紙うら)、[サイセイシ](再生紙)、[サイセイシウラ](再生紙うら)、[ジョウシツシ](上質紙)、[ジョウシツシウラ](上質紙うら)、[アツガミ1](厚紙1)、[アツガミ 1 ウラ](厚紙1つら)、[アツガミ2](厚紙2)、[アツガミ2ウラ](厚紙2うら)、[0HPフィルム]、[コートシ1](コート紙1)、[コートシ1ウラ](コート紙1つら)、[コートシ2](コート紙2)、[コートシ2ウラ](コート紙2つら)、[ラベルシ](ラベル紙)、[フウトウ](封筒)、[ハガキ](はがき)、[ハガキウラ](はがきうら)、[1.ユーザー1]~[5.ユーザー5]から選択します。

[ヨウシノ ユウセン ジュンイ](用紙の優先順位)

自動トレイ選択によって、選択される用紙トレイにセットされている、用紙の種類の優先順位を設定します。ユーザー1 ~ 5 には、[ヨウシ メイショウ セッテイ](用紙名称設定)で指定した名称が表示されます。

■[フツウシ](普通紙) [サイセイシ](再生紙) [ジョウシツシ](上質紙) [1. ユーザー 11 ~ [5. ユーザー 5]

それぞれの用紙種類について、優先順位を【セッテイシナイ】【1~8バンメ】から選択します。初期値は普通紙【1バンメ】、再生紙【2バンメ】、上質紙【3バンメ】、それ以外は【セッテイシナイ】です。

異なる用紙種類に同じ優先順位の設定もできます。その場合に選択される用紙トレイは、[トレイノユウセンジュンイ](トレイの優先順位)によって決定します。【セッテイシナイ】に設定すると、その用紙種類が設定されている用紙トレイは、自動トレイ選択の対象となりません。

[トレイノ ユウセンジュンイ](トレイの優先順位)

オプションの用紙トレイが取り付けられている場合に、用紙トレイ1~4について、自動トレイ選択によって選択される用紙トレイの優先順位を設定します。 用紙トレイ5(手差し)は、自動トレイ選択の対象外です。

■[1バンメ](1番め)~[3バンメ](3番め)

[1 バンメ]~[3 バンメ]に任意のトレイを設定します。

各優先順位に同じ用紙トレイは設定できません。[2 バンメ] が設定できる用紙トレイは、[1 バンメ]で設定した用紙トレイ以外です。[3 バンメ]が設定できる用紙トレイは、[1 バンメ]と[2 バンメ]で設定した用紙トレイ以外になります。残りの用紙トレイが優先順位4になります。初期値の優先順位は用紙トレイ1~4の順番です。

「トレイノ ヨウシサイズ] (トレイの用紙サイズ)

用紙トレイにセットする用紙のサイズを設定します。

補足

各用紙トレイにセットできる用紙サイズについては、「付録 A 主な仕様」(P.316)を参照してください。

■[トレイ1]~[トレイ4]

【ジドウ】(初期値)

定形サイズの用紙をセットする場合に選択します。

【テイケイガイ】

非定形サイズの用紙をセットする場合は、【テイケイガイ】を選択し、たて、よこのサイズを 1mm 単位で設定します。

[ヨウシノガシツショリ](用紙の画質処理)

[ユーザー1] ~ [ユーザー5] に対する画質処理を、【B】(普通紙)、【C】(再生紙)、【S】(未使用)、【T】(未使用)、【A】(上質紙) から設定します。

たとえば、青色の普通紙を使用する場合、[ヨウシ メイショウ セッテイ](用紙名称設定)で[ユーザー1]の名称を[フツウシ Blue]と設定します。次に、[ヨウシノ ガシツ ショリ](用紙の画質処理)で、[フツウシ Blue]の設定を【B】(普通紙)に設定します。このように設定しておくと、[ヨウシノ ユウセン ジュンイ](用紙の優先順位)で普通紙が最優先で給紙される設定になっていても、青色の普通紙は給紙されず、[フツウシ Blue](ユーザー1)に設定されている優先順位で給紙されます。

[ヨウシ メイショウ セッテイ](用紙名称設定)

「用紙の優先順位」、「用紙の画質処理」、「トレイの用紙種類」などに表示されるユーザー 1 ~5を、任意の名称に変更できます。

■[ユーザー 1] ~ [ユーザー 5]*5(P.206)No.1 ~ 4の文字使用可 英数 / 半角カタカナ文字を使って、1 ~ 12 文字の間で設定します。

[ID インジ キノウ] (ID 印字機能)

特定の位置に、ユーザー ID を印刷します。【シナイ】、【ヒダリウエ】、【ミギウエ】、【ヒダ リシタ】、【ミギシタ】から選択します。初期値は【シナイ】です。

[キスウページ / リョウメン](奇数ページの両面)

枚数が奇数ページの文書を印刷する場合に、最初のページを片面印刷にするか、両面印刷 にするかを設定します。初期値は【カタメン】です。

補足

この項目は、両面印刷モジュール(オプション)が取り付けられている場合に設定できます。

[ミトウロクフォームヘノ インジ] (未登録フォームへの印字)

印刷時に指定されたフォームが未登録だった場合に、印刷を中止するか、データのみ印刷 するかを設定します。初期値は【スル(データ ノミ)】です。

[キホン ノ ヨウシ サイズ](基本の用紙サイズ)

用紙サイズの初期値を【A4】、【8.5 × 11"】(レター)のいずれかに設定します。初期値は 【A4】です。

[サイズ ケンチ キリカエ](サイズ検知切り替え)

用紙サイズのサイズ検知モードを設定します。初期値は【AB ケイ】です。用紙サイズにつ いては、「5.1.1 使用できる用紙」(P.152) を参照してください。 候補値は次のとおりです。

【AB ケイ】(初期値)

AB 系の用紙サイズを検知します。

【AB ケイ(8 カイ/ 16 カイ)】

八開 / 十六開の用紙サイズを検知します。

【AB ケイ(8 × 13 / 8.5 × 14)】

8 × 13"、8.5 × 14" の用紙サイズを検知します。

【インチ ケイ】

インチ系の用紙サイズを検知します。

【AB ケイ (8.5 × 13")】

8.5 x 13" および AB 系の用紙サイズを検知します。

[デジカメプリント]

デジカメプリントの設定をします。ここで設定した項目が、メディアプリントのデジカメ プリントメニューに、初期値として表示されます。

参照

デジカメプリントの詳細は「4.9.4 デジカメプリントをする」(P.132)を参照してください。

- ■[ヨウシ トレイ](用紙トレイ)
 - デジカメプリントで使用する用紙トレイを設定します。初期値は、【トレイ5(テザシ)】です。 【ジドウ】を選択すると、[ヨウシ サイズ]に設定されている用紙がセットされている、用紙トレイが使用されます。
- ■[ヨウシ サイズ](用紙サイズ) 用紙サイズを設定します。初期値は、【A4 タテ】です。
- ■[ヨウシ シュルイ](用紙種類) 用紙種類を設定します。初期値は【フツウシ】です。
- ■[ガゾウ ハイチ](画像配置)


用紙に印刷する、画像の配置を設定します。

【ヨウシ イッパイ】(初期値)

元画像の縦横比はそのままで、印刷する用紙サイズにあわせて、拡大、または縮小して印刷されます。

補足

- 印刷方向は、ランドスケープだけです。
- 画像は、余白をとって配置されます。

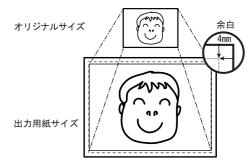

【サイズシテイ(ハイルダケ)】


[ガゾウ サイズ]で設定したサイズの画像が、[ヨウシ サイズ]で設定した用紙に入るだけ印刷されます。

補足

- 画像は、余白なしで配置されます。
- 印刷方向は、1 ページに印刷する画像枚数で決まります。下表のグレー部分は、画像欠け が発生します。


画像サイズ	用紙サイズ (余白 4mm 考慮)						
	SRA3	A3	B4	A4	Letter	B5	ハガキ
A4	2 画像	1 画像	1 画像	1 画像	1 画像	1 画像	1 画像
Letter	2 画像	1 画像	1 画像	1 画像	1 画像	1 画像	1 画像
2L	4 画像	4 画像	2 画像	2 画像	2 画像	1 画像	1 画像
ハガキ	8 画像	4 画像	4 画像	2 画像	2 画像	2 画像	1 画像
L	8 画像	8 画像	4 画像	4 画像	4 画像	2 画像	2 画像

用紙に配置される画像と順番

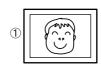





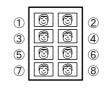


【サイズシテイ(1ガゾウ)】

[ヨウシ サイズ]で設定した用紙に、[ガゾウ サイズ]で設定したサイズの画像が、拡大、 または縮小されて、印刷されます。

[補足]


- 印刷方向は、ランドスケープだけです。画像は、余白なしで 配置されます。
- オリジナル画像の縦横比はそのままで、個別画像領域に余白(カット) が出ないよう、画像を配置します。
- オリジナル画像の縦横比はそのままで、[出力画像サイズ]に 拡大または縮小をして、中央にレイアウトします。
- [出力画像サイズ]より、有効画像エリアが小さい場合は、は み出した画像は、画像欠けとなります。このとき、[出力画像サイズ]は保持されます。

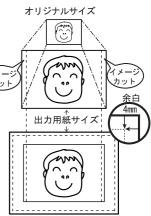

【Nアップ】

[ヨウシ サイズ]で設定した用紙サイズに、[Nアップ]で設定された枚数の画像が、印刷されます。

用紙に配置される画像と順番

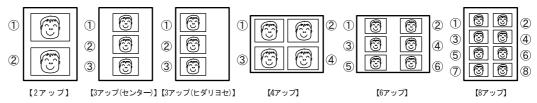

- ■[ガゾウ サイズ](画像サイズ) 印刷する画像サイズを設定します。初期値は【シャシンLサイズ】です。
- ■[N アップ]

Nアップで印刷する場合の、用紙に配置される画像の枚数を設定します。初期値は【3アップ (センター)】です。

■[スムージング]

印刷する画像を、スムージング処理するか、しないかを設定します。初期値は【シナイ】です。

[ブンショプリント](文書プリント)

文書プリントの設定をします。

参照

文書プリントの詳細は「4.9.5 ドキュメントプリントをする」(P.140)を参照してください。

■[カラーモード]

印刷時の、カラーモードを選択します。初期値は、【シロクロ】です。

■[リョウメンシテイ](両面指定) 両面印刷の設定をします。初期値は、【シナイ】です。

補足

この項目は、両面印刷モジュール(オプション)が取り付けられている場合に設定できます。

- ■[ヨウシ トレイ](用紙トレイ) 文書プリントで使用する用紙トレイを設定します。初期値は、【トレイ5(テザシ)】です。 【ジドウ】を選択すると、[ヨウシ サイズ]に設定されている用紙がセットされている、用 紙トレイが使用されます。
- ■[テザシ ヨウシ サイズ](手差し用紙サイズ) トレイ5 (手差し)にセットする用紙サイズを設定します。初期値は、【A4 タテ】です。
- **■**[N アップ] Nアップで印刷する場合の枚数を設定します。初期値は、【シナイ】です。
- ■[スムージング] 印刷する文書を、スムージング処理するか、しないかを設定します。初期値は【シナイ】です。

***** メモリー設定** *3(P.206)

メモリー設定メニューは、各インターフェイスのメモリーや、フォームメモリー の容量の変更などを行うためのメニューです。

本機では、下表の用途にメモリーが割り当てられます。なお、オプションの装着状態によって、割り当てられるメモリーの種類が異なります。

メモリーの種類	標準	エミュレーション	PS(HP-GL)
PS 使用メモリー	×	×	0
ART EX フォームメモリー			
ART フォームメモリー			
ART ユーザー定義メモリー		0	
HPGL オートレイアウトメモリー	×		
受信バッファ容量	0	0	0
プリントページバッファ	0	0	0

: 設定可

、 : 設定不可

: 内蔵増設ハードディスク装着時は設定不可

エミュレーション :エミュレーションキット装着時

PS : PostScript ソフトウエアキット装着時

注記

- メモリー容量を変更すると、メモリーがリセットされるので、各メモリー領域に格納されているデータは、すべて消去されます。
- メモリーの全体量を超えた割り振りはできません。電源を入れたときに、設定値が搭載メモリー容量を超えた場合は、システムによって自動的に調整されます。
- ポートを起動に設定したときにメモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートを停止に設定するか、メモリーの割り当て容量を変更してください。ただし、パラレル、USB ポートは自動的に停止に設定されることはありません。

[補足]

- メモリーの割り当ては、プリントページバッファを除き、操作パネル、または CentreWare Internet Services で設定できます。
- プリントページバッファは、実際の印刷イメージを描画する領域です。プリントページ バッファには、ほかの用途向けにメモリーを割り当てたあとの、残った領域が割り当てら れます。したがって、プリントページバッファの容量を直接変更できません。実際に割り 当てられたプリントページバッファ容量は、[レポート/リスト]の[キノウ セッテイ リスト](機能設定リスト)で確認できます。また、CentreWare Internet Services を 使っても確認できます。

解像度の高い文書を印刷するときは、プリントページバッファの容量が大きくなるように 設定してください。

[PS ショウメモリー] (PS 使用メモリー)

PostScript の使用メモリー容量を指定します。この項目は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

16.00 ~ 96.00MB の間で、0.25MB 単位にメモリー容量を設定します。初期値は【24.00M】です。設定できる最大値は、メモリーの空き容量によって変化します。

[ART EX フォームメモリー]

ART EX プリンタードライバー用フォームのメモリー容量を指定します。

128 ~ 2048KB の間で、32KB 単位にメモリー容量を設定します。初期値は、本機のメモリー容量が 128MB の場合は【128K】、256MB 以上の場合は【2048K】です。設定できる最大値は、メモリーの空き容量によって変化します。

内蔵増設ハードディスク (オプション)が取り付けられている場合は、フォーム用のメモリーにはハードディスクが使用されます。容量は変更できません。ディスプレイには【ハードディスク】と表示されます。

注記

[ART 4 フォームメモリー]

ART 用フォームのメモリー容量を指定します。

128 ~ 2048KB の間で、32KB 単位にメモリー容量を設定します。初期値は【128K】です。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。

内蔵増設ハードディスク (オプション)が取り付けられている場合は、フォーム用のメモリーにはハードディスクが使用されます。容量は変更できません。ディスプレイには【ハードディスク】と表示されます。

注記

[ART4 ユーザーテイギメモリー] (ART4 ユーザー定義メモリー)

ART のユーザー定義で使うメモリー容量を指定します。

32 ~ 2048KB の間で、32KB 単位にメモリー容量を設定します。初期値は【32K】です。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。

注記

---- メモリーに格納されているデータは、本機の電源を入れ直すと消去されます。

[HPGL オートレイアウトメモリー]

HP-GL、HP-GL/2 オートレイアウトで使うメモリー容量を指定します。この項目は、エミュレーションキット(オプション) または PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

64 ~ 5120KB の間で、32KB 単位にメモリー容量を設定します。初期値は【64K】です。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。

内蔵増設ハードディスク (オプション)が取り付けられている場合は、オートレイアウト 用のメモリーにはハードディスクが使用されます。容量は変更できません。ディスプレイ には【ハードディスク】と表示されます。

[ジュシンバッファ ヨウリョウ](受信バッファ容量)

インターフェイスごとに、受信バッファ(コンピューターから送信されるデータを一時的に蓄えておく場所)のメモリー容量を設定します。LPD、SMB、IPPの場合は、スプール処理の有無、配置場所、メモリー容量をそれぞれ設定します。

受信バッファ容量は、使用状況と目的に応じて変更できます。受信バッファ容量を増やすと、各インターフェイスに対応するコンピューターの解放が早くなることがあります。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。

補足

- ポート状態が【テイシ】に設定されている場合は、対応する各項目は表示されません。
- コンピューターから送信されるデータ量によっては、メモリーの容量を増やしても、コンピューターの解放時間が変わらない場合があります。
- ■[パラレルメモリー]、[NetWare メモリー]、[IPP メモリー]、[EtherTalk メモリー]、[USB-1(1.1) メモリー]、[USB-2(2.0) メモリー]、[Port9100 メモリー] 64~1024KBの間で、32KB単位にメモリー容量を設定します。初期値は[パラレルメモリー]、[USB-1(1.1)]、[USB-2(2.0)]は【64K】、それ以外は【256K】です。[EtherTalkメモリー] は、PostScriptソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

補足

[IPP メモリー] は、内蔵増設ハードディスク (オプション) が取り付けられていないときに表示されます。

■[LPD スプール]

【スプールシナイ】(初期値)

スプール処理は行われません。あるコンピューターからの LPD、SMB の印刷処理をしている間は、ほかのコンピューターからの同じインターフェイスでのデータを受信できません。 LPD、SMB 専用の受信バッファのメモリー容量を、64 ~ 1024KB の間で 32KB 単位に設定します。初期値は【128K】です。

【ハードディスクスプール】

スプール処理を行います。スプール処理用の受信バッファには、ハードディスクが使用されます。この項目は、内蔵増設ハードディスク (オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

【メモリースプール】

スプール処理を行います。スプール処理用の受信バッファには、メモリーが使用されます。この候補値を選択したときは、スプール処理用の受信バッファのメモリー容量を、0.5 ~32.00MB の間で 0.25MB 単位に設定します。初期値は【1.00M】です。なお、設定したメモリー容量よりも大きい印刷データは、受信できません。この場合は、【ハードディスクスプール】、または【スプールシナイ】を選択してください。

注記

- Windows 2000 で、LPR バイトカウントを無効にしている場合、スプールメモリーで設定されている容量より大きな容量の文書を送信すると、ジョブの送信が繰り返されてしまいます。 この場合は、プリンタードライバープロパティの[ポート] タブを開いて、LPR バイトカウントを有効にするか、メモリースプールの容量を文書容量よりも大きい値に変更してください。
- メモリースプールの設定値を大きくしすぎるとデータ処理用のメモリーが不足して、印刷できなくなる場合があります。その場合は、メモリースプールの設定を小さくしてください。

6

■[SMB スプール]

【スプールシナイ】(初期値)

スプール処理は行われません。SMB 専用の受信バッファのメモリー容量を、64~~1024KB の間で 32KB 単位に設定します。初期値は【256K】です。

【ハードディスクスプール】

スプール処理を行います。スプール処理用の受信バッファには、ハードディスクが使用されます。この項目は、内蔵増設ハードディスク (オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

【メモリースプール】

スプール処理を行います。スプール処理用の受信バッファには、メモリーが使用されます。この候補値を選択したときは、スプール処理用の受信バッファのメモリー容量を、0.50~32.00MB の間で 0.25MB 単位に設定します。初期値は【1.00M】です。なお、設定したメモリー容量よりも大きい印刷データは、受信できません。このようなときは、【ハードディスクスプール】、または【スプールシナイ】を選択してください。

注記

メモリースプールの設定値を大きくしすぎると、データ処理用のメモリーが不足して、印刷できなくなる場合があります。その場合は、メモリースプールの設定を小さくしてください。

■[IPP スプール]

【スプールシナイ】(初期値)

スプール処理は行われません。あるコンピューターからの IPP の印刷処理をしている間は、ほかのコンピューターからの同じインターフェイスでのデータを受信できません。 IPP 専用の受信バッファのメモリー容量を、64 ~ 1024KB の間で 32KB 単位に設定します。初期値は【256K】です。

【ハードディスクスプール】

スプール処理を行います。スプール処理用の受信バッファには、ハードディスクが使用されます。この項目は、内蔵増設ハードディスク (オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

■[USB-1(1.1) メモリー]

USB-1 専用の受信バッファのメモリー容量を、64 ~ 1024KB の間で 32KB 単位に設定します。 初期値は【64K】です。

■[USB-2(2.0) メモリー]

USB-2 専用の受信バッファのメモリー容量を、64 ~ 1024KB の間で 32KB 単位に設定します。 初期値は【64K】です。

■[Port9100 メモリー]

Port9100 専用の受信バッファのメモリー容量を、64 ~ 1024KB の間で 32KB 単位に設定します。初期値は【256K】です。

●●● 画質補正

[ガシツホセイ]は、印刷画質の色階調がずれた場合は階調を、色版がずれた場合はカラーレジを補正します。

[カイチョウ ホセイ](階調補正)

印刷画質の色階調がずれた場合に、簡易的に階調を補正できます。階調を補正することによって、本機の印刷画質を一定の品質に保つことができます。階調補正には、解像度優先と階調優先の2種類があります。

参照

「8.8 階調を補正する」(P.299)

[カラーレジ ホセイ](カラーレジ補正)

本機を移動したときやドラムカートリッジなどの消耗品を交換したあとで、色版がずれて 印刷された場合は、カラーレジ補正チャートを印刷し、本機のカラーレジを補正します。

- ■[カラーレジ ホセイ チャート](カラーレジ補正チャート) カラーレジ補正チャートを印刷し、イエロー(Y) シアン(C) マゼンタ(M)の版がずれ ていないかを確認し、補正値を読み取ります。
- ■[シュソウサ ホウコウ ホセイ](主操作方向補正) 補正値を設定します。

参照

「8.9 カラーレジを補正する」(P.309)

●●● 初期化 / データ削除

[ショキカ / データサクジョ] は、NV メモリーに記憶されているプリンター設定値、ハードディスク、集計レポートの初期化、および本機に登録されているフォームなどのデータを削除できます。

補足

初期化によって、それぞれの設定は、初期値に戻ります。初期値については、「6.3 共通メニュー一覧」(P.207)を参照してください。

[NV メモリー ショキカ](NV メモリー初期化)

NV メモリーを初期化します。NV メモリーとは、電源を切っても本機の設定内容を保持しておくことができる不揮発性のメモリーのことです。

NV メモリーを初期化すると、各種項目の候補値は初期値に戻ります。

[ハードディスク ショキカ](ハードディスク初期化)

内蔵増設ハードディスク (オプション)を初期化します。初期化によって消去されるデータは、追加フォント、201H、ART EX、ART IV、HP-GL、HP-GL/2、ESC/P、PCL の各フォーム、ART IV ユーザー定義データ、SMB フォルダー、セキュリティープリント文書、サンプルプリント文書、時刻指定プリント文書です。セキュリティープリント、サンプルプリント、時刻指定プリントの各口グは、消去されません。

補足

内蔵増設ハードディスク(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

[データ イッカツ サクジョ](データー括削除)

NV メモリー、内蔵増設ハードディスク(オプション)を初期化します。NV メモリーを初期化すると、各種項目の候補値は初期値に戻ります。また、内蔵増設ハードディスクを初期化すると、追加フォント、201H、ART EX、ART IV、HP-GL、HP-GL/2、ESC/P、PCL の各フォーム、ART IV ユーザー定義データ、SMB フォルダー、セキュリティープリント文書、サンプルプリント文書、時刻指定プリント文書が消去されます。セキュリティープリント、サンプルプリント、時刻指定プリントの各口グは、消去されません。

注記

内蔵増設ハードディスクが装着されている場合、処理に時間がかかることがあります(約1時間以上)。処理中は、操作パネルのランプが消灯している場合があります。処理が終了すると、ディスプレイに英文のメッセージが表示されます。それまでは電源を切らないようにしてください。

[シュウケイ レポート ショキカ](集計レポート初期化)

集計レポートを初期化します。初期化すると、集計値が0になります。

[キノウベツカウンター ショキカ](機能別カウンター初期化)

機能別に集計した、プリント数のカウンターを初期化します。初期化すると、カウンターの値が 0 になります。

[フォームノ サクジョ](フォームの削除)

登録されているフォームがない場合は、【フォームトウロク 八 アリマセン】と表示されます。

- ■[ART EX フォーム サクジョ](ART EX フォーム削除)
 ART EX プリンタードライバー用フォームを削除します。
- ■[ART4 フォーム サクジョ](ART フォーム削除) ART 用フォームを削除します。
- ■[201H フォーム サクジョ]201H フォーム削除 エミュレーションの 201H 用フォームを削除します。
- ■[ESC/P フォーム サクジョ](ESC/P フォーム削除) エミュレーションの ESC/P 用フォームを削除します。
- ■[PCL フォーム サクジョ](PCL フォーム削除) エミュレーションの PCL 用フォームを削除します。

[フォント サクジョ](フォント削除)

エミュレーションの PCL 用フォントを削除します。

■[PCL フォント サクジョ](PCL フォント削除) エミュレーションの PCL 用フォントを削除します。

[セキュリティブンショサクジョ](セキュリティ文書削除)

セキュリティープリントとして蓄積されている文書を削除します。文書がない場合は、【ブンショ ハ アリマセン】と表示されます。

補足

この項目は、内蔵増設ハードディスク(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

COO エンジンクリーニング

プリンター内部のクリーニングができます。

注記

- クリーニングを実行するときは、他のメニュー項目を同時に変更しないでください。
- クリーニングが開始して【ジュンビチュウデス】と表示されているときは、メニューを変更したり、電源を切ったりしないでください。

[ヒョウジュンクリーニング](標準クリーニング)

プリンターエンジンのクリーニングをします。 印刷されたものにトナー汚れなどが連続して付くときに使用します。

[トクシュクリーニング](特殊クリーニング)

トナーの排出とプリンターエンジンのクリーニングをします。 高温多湿の環境で使用している場合に、印刷されたものの全面にトナーがつくような画質 不良が発生したときに使用します。

補足

特殊クリーニングは、本機が高温多湿の環境と判断したときにだけ実行されます。高温多湿 の環境ではないと判断したときは、【クリーニング ハ フヨウデス】と表示されます。

6.2.3 言語切り替え

[ゲンゴキリカエ] では、操作パネルの表示言語を、【ニホンゴ】(日本語)、 【English】から選択します。初期値は【ニホンゴ】です。

補足

【English】に設定した場合、プリンタードライバーや弊社ソフトウエアは英語版を使用してください。なお、英語版のプリンタードライバー、ContentsBridge Utility は、「付録 D 製品情報の入手方法」(P.325)を参照して、弊社のホームページからダウンロードしてください。

- *1 【ジドウ】設定時、自動判別の結果が本機に実装されていないプリント言語だった場合や、対象になるプリント言語に該当しない場合、そのデータは消去されます。
- *2 ・【ユウコウ】の設定時、プリントモード指定が【HexDump】に設定されている場合、PJL コマンドも【HexDump】で出力されます。
 - PJL コマンドで本機に実装されていないプリント言語が指定された場合、データは消去されます。
- *3 ▼ ボタンまたは ▲ ボタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変えることができます。また、 ▼ ボタンと ▲ ボタンを同時に押すと、初期値が表示されます。
- ^{*4} ダンププリントの各列は、次の項目が印刷されます。

Count ジョブの先頭データからのバイト数が印刷されます。

16 進数表記コード 印刷データを 4 バイトごとに区切り、16 進表記形式で印刷されます。 ASCII コード 印刷データを JIS X0201 の 8 単位符号を使用して印刷されます。JIS

X0201で定義されていない文字は、「UD」と印刷されます。

*5 文字列一覧

No.	文字種	文字
1	空白	スペース
2	半角カナ	アァイィウゥエェオォカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハとフヘホマミムメモヤャユュヨョラリルレロワヲンー・
3	アルファベット	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijkImnopqrstuvwxyz
4	数字	0123456789
5	記号	!"#\$%&'()*+,/:;<=>?@[¥]^_`
6	ESC/P拡張子文字 (このメニューは 常に 1 文字間隔の スクロールとす る)	!"#\$%&'()*+,/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ [¥]^_`abcdefghijkImnopqrstuvwxyz

6.3 共通メニュー一覧


共通メニューの構成は、次のとおりです。

■凡例

	▲ ▼ ◆ ▶ ボタンを押します。	▲ ▼ ボタンは、同階層内でメニューや項目を切り替えます。 ▲ ボタンを押すと 1 つ前、 ▼ ボタンを押すと 1 つあとのメニューや項目が表示されます。 ■ ボタンは、メニューの階層を切り替えたり、設定値のカーソル (_) を左右に移動したりします。メニューで ■ ボタンを押すと 1 つ下の階層に移り、 ■ ボタンを押すと 1 つ上の階層に戻ります。
乜	排出 / セット ボタ ンを押します。	1つ下の階層に移ります。または、設定を確定します(設定した値には「*」が付きます)。
	オプション	オプションを取りつけた場合に表示されます。 : エミュレーションキット装着時 : PostScript ソフトウエアキット装着時 : 内蔵増設ハードディスク装着時 : 両面印刷モジュール装着時 : トレイモジュール(1段)装着時 : 3 トレイキャビネット装着時 : サイドトレイ装着時
*	初期値	工場出荷時の設定値です。


補足

- ・枠内の設定値は、 ▲ 、 ▼ ボタンで移動します。
- メニュー画面を終了するには、 メニュー ボタンを押します。

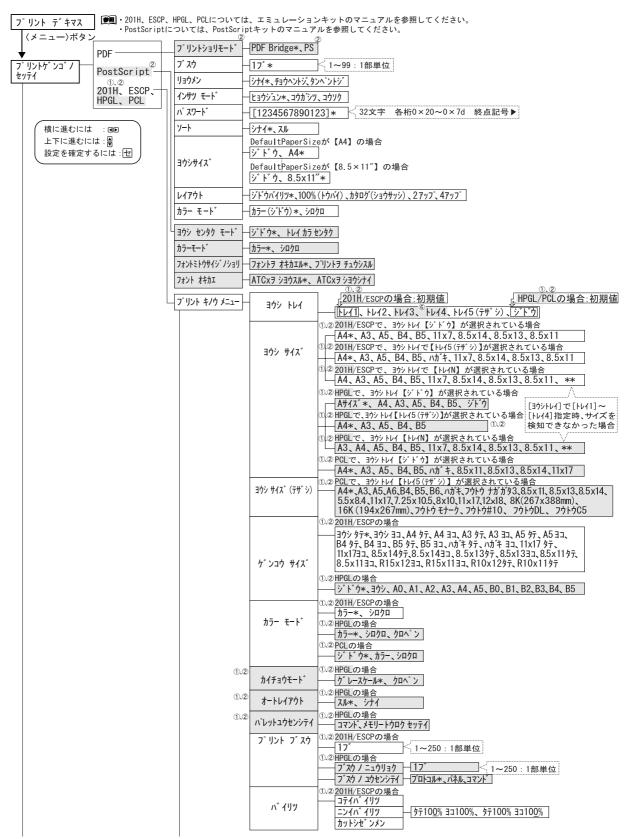



次ページへ




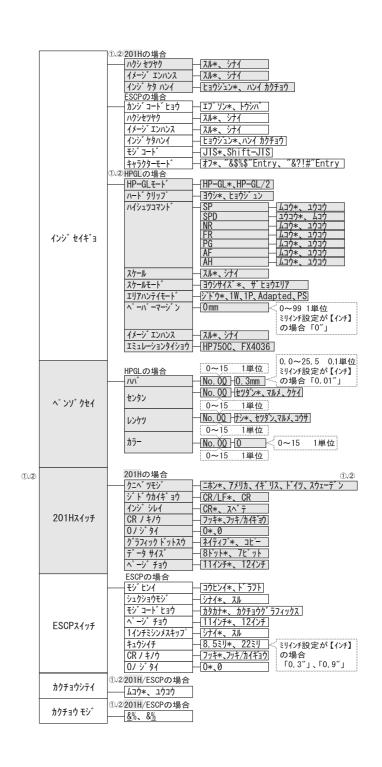


次ページへ

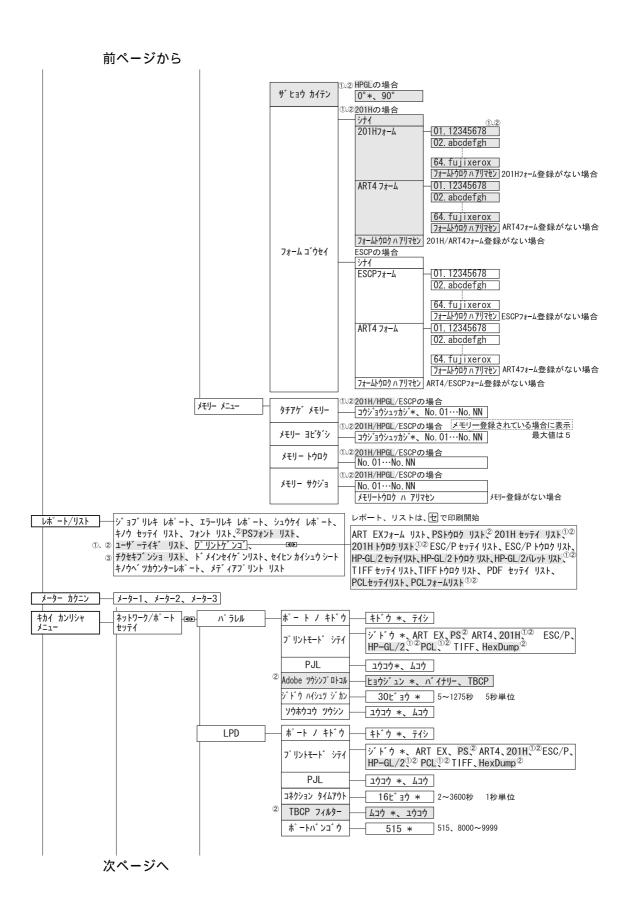

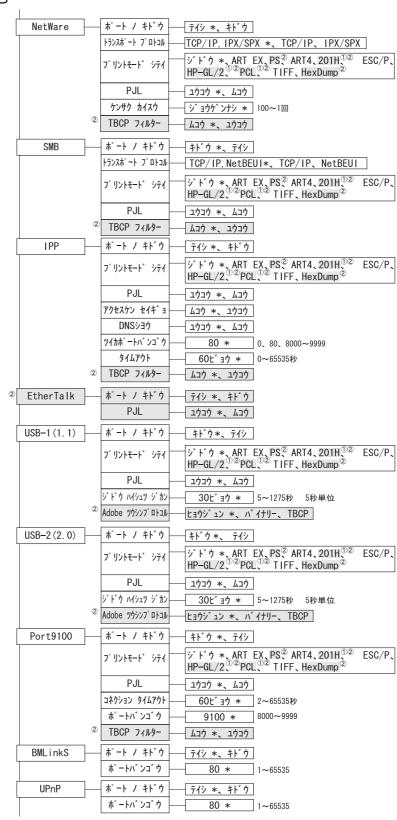


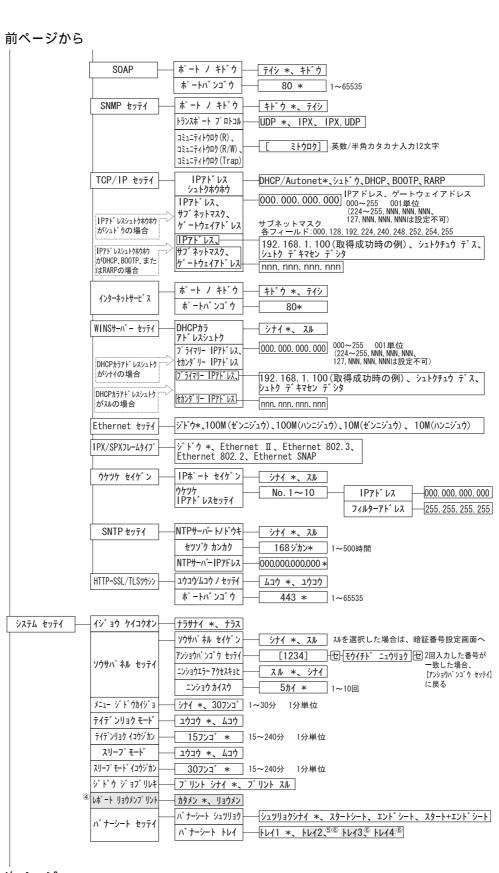

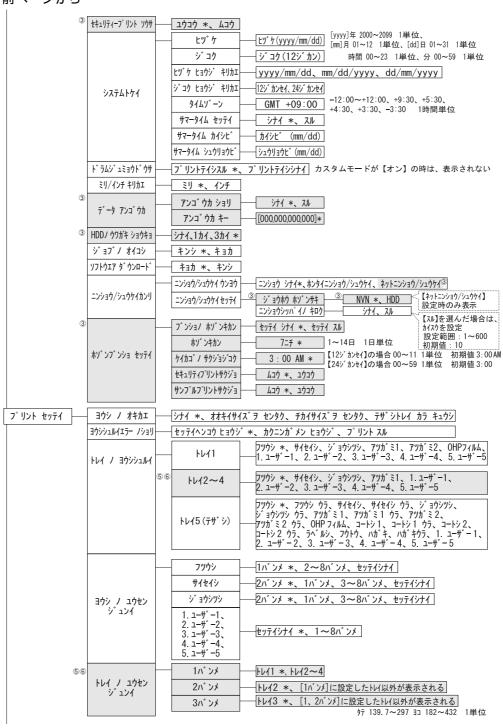

前ページから **・* *、<u>〒イケイガイ</u>】セ タテ(X)ホウコウ / サイス゚ 127mm * 3コ(Y)ホウコウ / サイス゚ 76mm * **F**V/1 トレイ ノ ヨウシサイス 127mm * シ゛ト゛ウ *、<u>「テイケイガイ</u>ト・セトータテ(X)ホウコウ ノ サイズト FV12~4 ヨコ(Y)ホウコウ ノ サイス゛ -76mm ∗ 1. 1-# -1, 2. 1-# -2, 3. 1-# -3, 4. 1-# -4, 5. 1-# -5 ミリインチ設定が 【インチ】 B *, C, S, T, A ヨウシ ノ ガ・シツ ショリ の場合「N″」 1. 1-#*-1, 2. 1-#*-2, 3. 1-#*-3, 4. 1-#*-4, ユーザ・-1~5 英数、半角カタカナ文字 1~12文字で設定 ヨウシ メイショウ セッテイ 5. 1-4"-5 ID インジ キノウ シナイ *、 ヒダリウエ、 ミギウエ、 ヒダリシタ、 ミギシタ キスウペーシ゛ノリョウメン カタメン *、リョウメン ミトウロクフォームヘノ インシ スル(データ ノミ)*、シナイ A4 * 8.5x11" キホン / ヨウシサイス[°] ABケイ*、ABケイ(8カイ/16カイ)、ABケイ(8x13/8x14)、インチ ケイ、ABケイ(8 x 13") サイス゛ケンチ キリカエ デ^{*}シ^{*}カメフ[°]リント トレイ5 (テザシ) *、ジドウ ヨウシ トレイ A331, A497 *, A431, B431, B597. ヨウシ サイス B5ヨコ、85x11タテ、85x11ヨコ、ハガキタテ フッウシ *、フッウシ ウラ、サイセイシ、サイセイシ ウス シ ョウシッシ、 ジ ョウシッシウラ、 アッカ ミ1、 アッカ ミ1ウラ、 アッカ ミ2、 アッカ ミ2 ウラ、 OHPフィルム、コートシ1、コートシ2 ウラ、 つトシ2、 コートシ2 ウラ、ラベールン、フウトウ、ハガ キ、 ハガ キ ウラ、ユーザ - 1、 ユーザ - 2、 ユーザ - 3、 ユーザ - 4、 ユーザ - 5 ヨウシ シュルイ -ヨウシイッパイ*、サイス`シテイ(ハイルダ`ケ)、 サイス`シテイ(1ガソ`ウ)、Nアッフ° ガゾウハイチ ガゾウ サイズ -シャシンLサイズ*、シャシン2Lサイズ、ハガキ、A4、8.5×11 メディアプリント - 2アップ、3アップ(センター)、3アップ(ヒダリヨセ)、 4アップ、6アップ、8アップ N7ップ スムージ゛ンク シナイ *、スル カラーモート゛ シロクロ *、カラー ブ゛ンショ プ リント -シナイ *、 チョウヘン トジ、 タンペントジ リョウメン シテイ トレイ5 (テザシ) 、 ジ ド ウ ヨウシ トレイ A3 = 3 . A4 \$7 * . A4 = 3 . A5 \$7 . A5 = 3 . B4 = 3 . B5 \$7 . B5 = 3 . 8.5 x 11 \$7 . 8.5 x 11 = 3 . 8.4 x 14 = 3 . テザ ショウシ サイス 11x7 33 Nアッフ スムーシ゛ンク゛ シナイ *、スル ② PSショウ メモリー 16. OM アキxxx. xxM 8.00MB~96.00MB 0.25MB単位 メモリー セッテイ 128K アキxxx. xxM、③ハート・テ・ィスク 128KB~2048KB 32KB単位 ハート・デ・ィスク パート・デ・ィスク 装着時は表示のみ ART EXフォームメモリー 128K 7キxxx.xxM、③ハート・テ・ィスク 128KB~2048KB 32KB単位 ハート・テ・ィスク数 32KB単位 ART 4 フォームメモリー 32K 7キxxx. xxM 32KB~2048KB 32KB单位 ART4ユーサ゛テイキ゛メモリー 64K 7キxxx.xxM、^③ハート゛ディスク 64KB~5120KB 32KB単位 ハート゛ディスク装着時は表示のみ 64K 7‡xxx.xxM 64KB~1024KB 32KB単位 ハ゜ラレル メモリー 64KB~1024KB 32KB単位 スプール シナイ * ・ ③配 ×××K アキ×××.××M LPD スプール ③<u>ハート゛ディスク</u>スプール、 0.5MB~32.00MB 256K 7+xxx.xxM 64KB~1024KB 32KB单位 NetWare メモリー 64KB~1024KB 3/ハート・デ・イスク スプ・ール、 メモリース フ*ール GD X. xxM 7キxxx. xxM 0.5MB~32.00 0.25MB単位 SMB スプール シ゛ュシンハ゛ッファ ヨウリョウ 0.5MB~32.00MB 256K 7+xxx.xxM 64KB~1024KB 32KB単位 IPP XEU-次ページへ

215

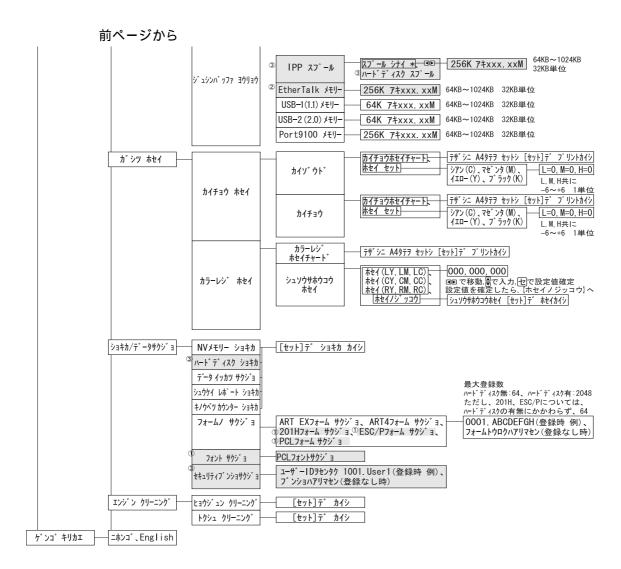

章

困ったときには

7.1	どのような症状で困っていますか2	218
7.2	用紙が詰まったときは2	219
7.3	異常が発生したら	231
7.4	印刷の品質が悪いとき2	236
7.5	主なメッセージー覧2	242
7.6	ネットワーク関連のトラブル2	257
7.7	メール関連のトラブル2	260
7.8	残ったデータを強制排出する - 印刷が途中で止まった場合 2	261
7 Q	カフタムモードについて	262

7

7.1 どのような症状で困っていますか

7.1.1 トラブル対処の流れ

トラブルが発生した場合の対処方法の流れは、次のとおりです。 以下の流れに従って、対処してください。

トラブル発生



「7.3 異常が発生したら」(P.231) を確認してください



印字品質が悪くありませんか?



「7.4 **印刷の品質が悪いとき」**(P.236)

操作パネルのディスプレイにメッセージが表示されていませんか?



表示されている場合

「7.5 **主なメッセージ一覧」**(P.242)

お使いのネットワーク環境に対し、プリンター本体、お使いの コンピューター、サーバーなどは正しく設定されていますか?



確認する場合

各ネットワーク環境設定記載部分

TCP/IP 環境の場合は、「7.6.1 TCP/IP 環境使用時のトラブル」(P.257)、その他の環境は、本機に同梱されている CentreWare の CD-ROM 内のマニュアルを参照し、システム管理者などが、処置を行ってください。

本機の注意制限の場合があります


「付録 F 注意 / 制限事項」(P.330)、および本機に同梱されている CentreWare の CD-ROM 内のマニュアルを参照し、確認してください。

補足

上記の流れに従って対処をしても、トラブルが処置できなかった場合は、弊社の問い合わせ 窓口または販売店にご連絡ください。

7) 用紙が詰まったときは

用紙が詰まると、詰まった箇所に応じて、操作パネルのディスプレイにエラーメッセージが表示され、印刷が停止されます。同時に、アラームが鳴ります。操作パネルの左にある表示部で、紙づまりの位置を確認して、詰まっている用紙を取り除いてください。 紙づまりの処置が終了すると、自動的に、用紙が詰まる前の状態から印刷が再開されます。

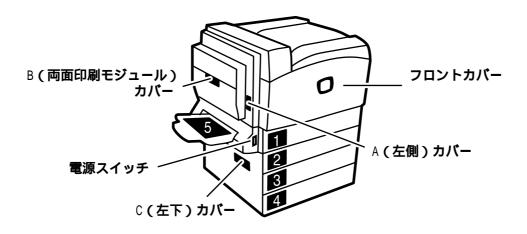

⚠注意

つまった用紙を取り除くときは、機械内部に紙片が残らないようすべて取り除いてください。紙片が残ったままになっていると火災の原因となるおそれがあります。なお、紙片や用紙が定着部の見えない部分およびローラーに巻き付いているときは、無理に取らないでください。ケガややけどの原因となるおそれがあります。直ちに電源スイッチを切り、弊社の問い合わせ窓口または販売店に連絡してください。

注記

- 紙づまりが発生したとき、紙づまり位置を確認しないで用紙トレイを引き出すと、用紙が破れて本機の中に紙片が残ってしまうことがあります。故障の原因になるので、紙づまりの位置を確認してから処置してください。
- 紙片が本機内に残っていると、紙づまりの表示は消えません。
- 紙づまりの処置をするときは、本機の電源を入れたまま行ってください。電源を切ると、本機内に残っている印刷データや、本機のメモリーに蓄えられた情報が消去されます。
- 本機内部の部品には触れないでください。印字不良の原因になります。

7

7.2.1 用紙トレイ1~4に詰まった用紙を取り除く


用紙トレイ 1 ~ 4 で用紙が詰まったときは、ディスプレイに表示されている用紙トレイを、操作パネルの左にある表示部で確認し、以下の手順に従って用紙を取り除いてください。

補足


トレイ2~4での紙づまりメッセージは、3トレイキャビネット(オプション) またはトレイモジュール(1段)(オプション) を取り付けている場合に表示されます。

処置手順


ディスプレイに表示されている、紙が 詰まっている用紙トレイを引き出します。

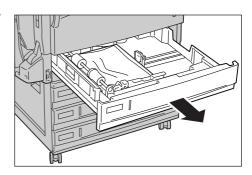

2 詰まっている用紙を取り除きます。 用紙が破れた場合、紙片が残っていないか確認して ください。

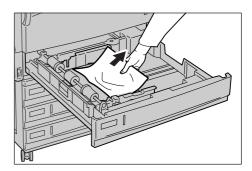

3 奥に突き当たるところまで、用紙トレイをゆっくりと押し込みます。

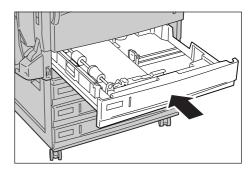

7.2.2 **用紙トレイ** 5 **(手差し) に詰まった用紙を取り除く**

用紙トレイ 5 (手差し)で用紙が詰まったときは、以下の手順に従って用紙を取り除いてください。

処置手順 ■

1 用紙トレイ5(手差し)の奥(用紙の差し込み口付近)を点検し、詰まった用紙がある場合は取り除きます。


注記


用紙を複数枚セットしている場合は、いったんすべての用紙を取り出してください。

補足

コート紙、ラベル紙、封筒などは、1 枚ずつセット することをお勧めします。

2 取り出した用紙の四隅をそろえ、印刷 したい面を下にして、差し込み口に軽 く突き当たるまで入れます。

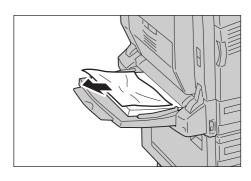

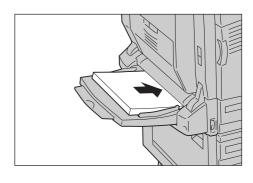

7.2.3 C(左下)カバー内に詰まった用紙を取り除く

トレイキャビネットの左側の C(左下)カバー内で用紙が詰まったときは、以下 の手順に従って用紙を取り除いてください。


補足

C(左下)カバーでの紙づまりメッセージは、3トレイキャビネット(オプション) または トレイモジュール (1段)(オプション)を取り付けている場合に表示されます。


@@@ 3 トレイキャビネットの場合

処置手順 ●


1 リリースレバーを引きながら、C(左下) カバーをゆっくりと開きます。

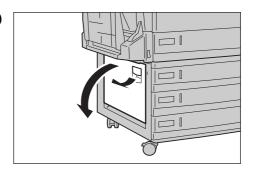

詰まっている用紙を取り除きます。 用紙が破れた場合、紙片が残っていないか確認して ください。

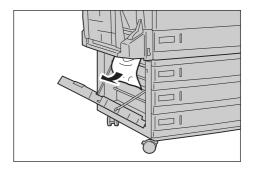


C(左下)カバーの中央部を押して、C カバーをゆっくりと閉じます。

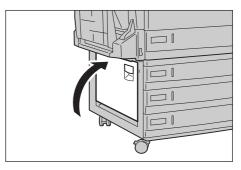


COO トレイモジュール (1段) の場合

処置手順 ■


1 リリースレバーを引きながら、C(左下)カバーをゆっくりと開きます。

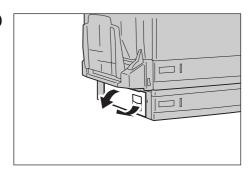

2 詰まっている用紙を取り除きます。 用紙が破れた場合、紙片が残っていないか確認して ください。

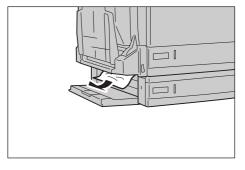

3 C(左下)カバーの中央部を押して、C カバーをゆっくりと閉じます。

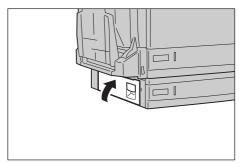

5

7.2.4 B (両面印刷モジュール)カバーに詰まった 用紙を取り除く


B(両面印刷モジュール)カバー内で用紙が詰まったときは、以下の手順に従って用紙を取り除いてください。

補足


B(両面印刷モジュール)カバーでの紙づまりメッセージは、両面印刷機能付きの場合に表示されます。

処置手順 ■


1 用紙トレイ5(手差し)を開き() B (両面印刷モジュール)カバーをゆっく りと開きます()。

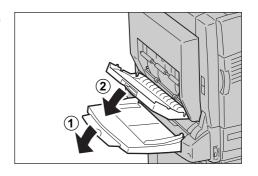

2 図のレバーを上げて() 詰まった用紙を取り除きます()。 用紙が破れた場合、紙片が残っていないか確認してください。

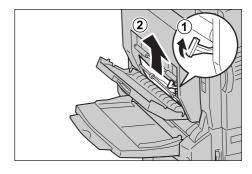

3 レバーを戻し()、B(両面印刷モジュール)カバーを閉じます()。 必要に応じて、用紙トレイ5(手差し)を上げます()。

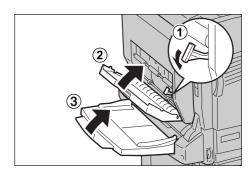

A(左側)カバー内に詰まった用紙を取り除く 7.2.5

A(左側)カバー内で用紙が詰まったときは、以下の手順に従って用紙を取り除 いてください。


なお、長尺サイズ用紙の紙づまりの場合は、用紙や機械の損傷、およびけがを 防ぐため、「長尺サイズの用紙の場合」(P.227) の手順に従って、用紙を取り除 いてください。

注記

転写ユニットの転写ロール (黒いゴム状のローラー)、および中間転写ユニットの転写ロー ルに画像が付いていることがあります。用紙を取り除くときは、これらの転写ロールに触れ ないでください。画質に影響を及ぼしたり、転写ロールが損傷して交換が必要になることが あります。




サイドトレイ(オプ ション)に出力された 用紙がある場合は、取 り除いてから作業して ください。

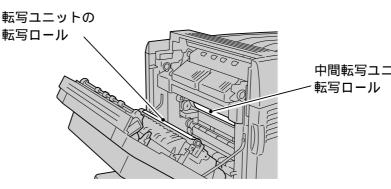

中間転写ユニットの

処置手順 ●


リリースレバーを上げながら()、A (左側)カバーをゆっくりと開きます ()

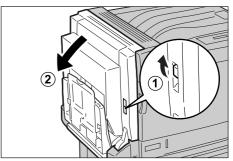

図の緑色のレバーを手前に倒します。

補足

黄土色のレバーは、動かさないでください。

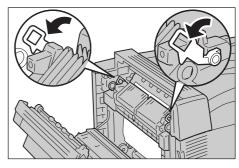


K

3 詰まっている用紙の先端が排出トレイ の方向に出ている場合は、排出方向に まっすぐに引いて用紙を取り除きます。


注記

⚠ 注意


「高温注意」を促すラベルが貼ってある周辺(定着部やその周辺)には、絶対に触れないでください。やけどの原因となるおそれがあります。なお、定着部やローラー部に用紙が巻き付いているときには無理に取らないでください。ケガややけどの原因となります。直ちに電源スイッチを切り、弊社の問い合わせ窓口または販売店にご連絡ください。

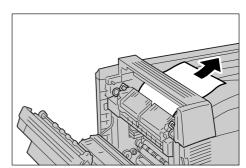


4 詰まっている用紙を取り除きます。

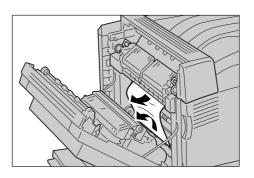

5 図の緑色のレバーを元の位置に戻します。

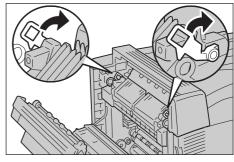

6 A(左側)カバーの中央部を押してAカバーをゆっくりと閉じます()。 必要に応じて、用紙トレイ5(手差し)を上げます()。

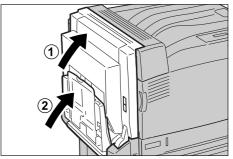


●●● 長尺サイズの用紙の場合

長尺サイズの用紙が詰まったときは、以下の手順に従って用紙を取り除いてください。


注記

転写ユニットの転写ロール(黒いゴム状のローラー)、および中間転写ユニットの転写ロールに画像が付いていることがあります。用紙を取り除くときは、これらの転写ロールに触れないでください。画質に影響を及ぼしたり、転写ロールが損傷して交換が必要になることがあります。

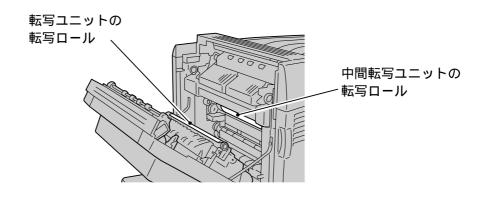


処置手順 ■

1 リリースレバーを上げながら()、A (左側)カバーをゆっくりと開きます(。)。

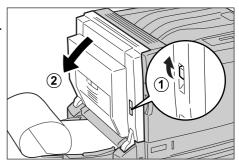


補足

長尺用紙セットガイドを取り付けている場合は、用 紙受けを手前に倒します。

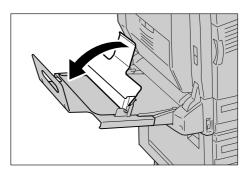


2 A(左側)カバーを開けたときに、用紙の先端が見えない場合、または、用紙の先端をつかむことができない場合は、用紙を図のように矢印の方向へ引き抜きます。

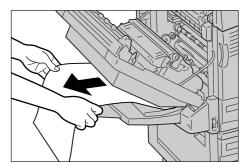

3 用紙が定着部(フューザーユニット)に 送られていない場合は、矢印方向に、両 手でまっすぐに引き抜きます。


⚠注意

「高温注意」を促すラベルが貼ってある周辺(定着部やその周辺)には、絶対に触れないでください。やけどの原因となるおそれがあります。なお、定着部やローラー部に用紙が巻き付いているときには無理に取らないでください。ケガややけどの原因となります。直ちに電源スイッチを切り、弊社の問い合わせ窓口または販売店にご連絡ください。

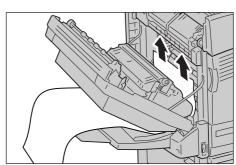

注記


このとき、用紙を用紙トレイ5(手差し)側から引き抜かないでください。定着していないトナーがローラーに付いて、次の用紙を汚してしまうことがあります。

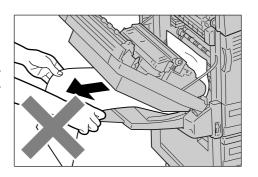

4 用紙の先端が定着部(フューザーユニット)の中で止まっている場合は、図の緑色のレバーを手前に倒します。

補足


黄土色のレバーは、動かさないでください。

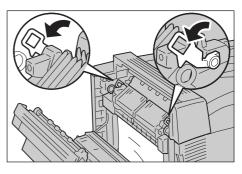

5 用紙を両手で持ち、矢印方向に引いて、 用紙の先端を引き出します。

注記


用紙は、シュートに当たらないように引き出してください。

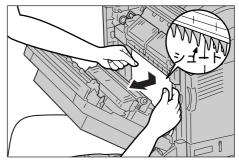

6 手順 **5** で引き出した用紙を、矢印方向に、両手でまっすぐに引き抜きます。


⚠注意

「高温注意」を促すラベルが貼ってある周辺(定着部やその周辺)には、絶対に触れないでください。やけどの原因となるおそれがあります。なお、定着部やローラー部に用紙が巻き付いているときには無理に取らないでください。ケガややけどの原因となります。直ちに電源スイッチを切り、弊社の問い合わせ窓口または販売店にご連絡ください。

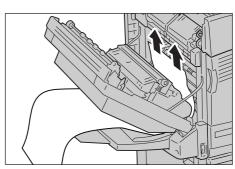


注記

____ このとき、用紙を用紙トレイ 5 (手差し)側から引き抜かないでください。定着していないトナーがローラーに付いて、次の用紙を汚してしまうことがあります。

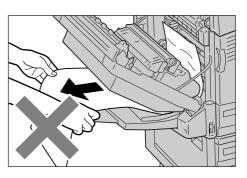


7 用紙の先端が排出トレイ側に出ている場合は、用紙の両端を両手で持ち、矢印方向にまっすぐに引いて、用紙の先端を引き出します。

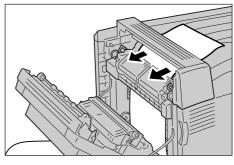


8 手順 7 で引き出した用紙を両手で真上 (矢印方向)に、まっすぐに引き抜きます。

注記

- 引き抜くときに、少し重たく感じることがあります。
- 矢印方向にまっすぐに引き抜かないと、用紙が 途中で切れて本機の中に残り、トラブルになる 可能性があります。
- **9** 図の緑色のレバーを元の位置に戻します。

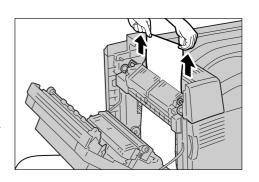


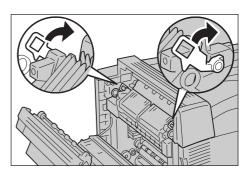

10 A(左側)カバーの中央部を押してAカバーをゆっくりと閉じます()。 必要に応じて、用紙トレイ5(手差し)を上げます()。

補足

長尺用紙セットガイドを取り付けている場合は、用 紙受けを本体側に向けて立てます。

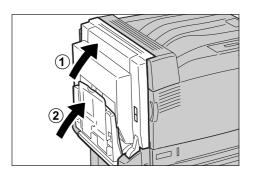

7.3

異常が発生したら

故障かなと思う前に、もう一度、本機の状態を確認してください。 それでも問題が解決しない場合は、「7.4 印刷の品質が悪いとき」(P.236)、および「7.5 主なメッセージー覧」(P.242) へ進んで、適切な処置を行ってください。

⚠警告

- ネジで固定されているパネルやカバーなどは、取扱説明書で指示している箇所以外絶対に開けないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電のおそれがあります。
- •機械を改造したり、部品を変更して使用しないでください。火災のおそれがあります。

補足

- 印刷処理が正しく行われなかったときの情報は、「ジョブ履歴レポート」に保存されます。印刷処理がされていない場合は、「ジョブ履歴レポート」を印刷して、印刷処理状況を確認してください。なお、正しく処理できない印刷データは破棄されることがあります。
- ●「ジョブ履歴レポート」の印刷方法については、「8.4 レポート/リストを印刷する」(P.274) を参照してください。

症 状	原因	処 置
電源が入らない	電源スイッチが切れていませんか?	電源スイッチを入れてください。
		参照
		「3.2 電源を入れる/切る」(P.76)
	電源コードが抜けていませんか?	電源スイッチをいったん切り、電源 コードを確実に差し込んでください。 そのあと、電源スイッチを入れてくだ さい。
		参照 「3.2 電源を入れる/切る」(P.76)
	電源の電圧が適切ですか?	電源が 100V (ボルト)、15A (アンペア)であることと、本機の最大消費電力(999W以下)に見合った電源容量が確保されていることを確認してください。
		参照 「安全にご利用いただくために」(P.14)

症状	原因	処 置
印刷できない	プリント可ランプが消灯していませんか?	本機がオフライン状態、またはメニューを設定している状態になっています。下記の表示状態に応じて処置してください。 •【オフライン】 オンライン ボタンを押して、オフライン状態を解除します。 • その他 メニュー ボタンを押して、メニューを設定している状態を解除します。
	操作パネルのディスプレイにメッ	「3.1.2 操作パネル」(P.74) 表示されているメッセージに従って処
	セージが表示されていませんか?	置してください。
		参照 「7.5 主なメッセージー覧」(P.242)
	コンピューターは、双方向通信に対応していますか (パラレルインターフェイスケーブルで接続している場合)?	工場出荷時、本機の双方向通信の設定は、【ユウコウ】になっています。コンピューターが双方向通信に対応していないと、印刷できません。この場合は、操作パネルで、双方向通信の設定を【ムコウ】にしてから印刷してください。
		<u>参照</u> 「[パラレル]」(P.174)
	USB ポートを起動しないで、USB ポートに接続して使用していませんか?	使用する USB ポート (USB1、または USB2)を【キドウ】にしてから使用し てください。
		参照 「[USB-1 (1.1)]」(P.180)
	ネットワークポートの設定を起動していないポートを使用して印刷していませんか?	ポートの設定で起動されているポート を使用して印刷するか、使用するポー トを起動してから使用してください。
		<u>参照</u> 「ネットワーク / ポート設定 」(P.174)

症状	原因	処 置
印刷できない	メモリー容量が不足していません か?	次の方法で再印刷してみてください。 • [印刷モード] が [高精細] の場合は、 [高画質] にする 状態が改善されない場合は、[標準] にする • [ページ印刷モード] を利用する • プリントページバッファを増やすまたは増設メモリー(オプション)を取り付けて、メモリーを増設してください。 補足 [印刷モード] については、プリンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。
印刷を指示したのにプ リント可ランプが点 滅、点灯しない	インターフェイスケーブルが抜けて いませんか?	電源スイッチをいったん切り、イン ターフェイスケーブルの接続を確認し てください。
	使用するインターフェイスが設定されていますか?	インターフェイスのポート状態を確認 してください。
		参照 「6.2 共通メニュー項目の説明」 (P.171)
	コンピューターの環境が正しく設定 されていますか?	プリンタードライバーなどコンピュー ターの環境を確認してください。
エラーランプが点灯し ている	操作パネルのディスプレイにエラー メッセージが表示されていません か?	操作パネルに表示されているエラー メッセージを確認して、エラーの対処 をしてください。
		参照 「7.5.1 メッセージー覧(50 音順)」 (P.242)
エラーランプが点滅し ている	お客様自身では対処できないエラー が発生しています。	表示されているエラーメッセージやエ ラーコードを書きとめた上で電源を切 り、電源プラグをコンセントから抜い て、弊社の問い合わせ窓口、または販 売店にご連絡ください。
印刷を指示していない のに、【プリントシテイ マス】が表示される(パ ラレルインターフェイ ス使用時)	本機の電源を入れたあとに、コンピューターの電源を入れませんでしたか?	プリント中止 ボタンを押して、印刷を中止します。 補足 本機の電源を入れるときには、コンピューターの電源が入っていることを確認してください。

症状	原因	処 置
印字品質がよくない	画像トラブルが発生しているおそれ があります	後述の「印字の品質が悪いとき」を参 照して処置してください。
		「7.4 印刷の品質が悪いとき」(P.236)
正しい文字が印字されない(文字化けが起こる)	本機に標準で搭載されていないフォントを使用して印刷しています。	アプリケーションまたはプリンタード ライバーの設定を確認してください。 PostScript (オプション)を使用して いる場合は、必要なフォントをダウン ロードしてください。
画面表示と印刷結果が 一致しない	TrueTypeフォントをプリンターフォントに置き換える設定になっていませんか?	TrueType フォントの印刷方法を変更してください。 参照 プリンタードライバーのオンラインへ ルプ
プリント可ランプが点 灯、点滅したまま排紙 されない	データが本機内部に残っています。	印刷の中止、または残っているデータの強制排出をしてください。 参照 「3.4 印刷を中止する / 確認する」 (P.79) 「7.8 残ったデータを強制排出する - 印刷が途中で止まった場合 - 」 (P.261)

症 状	原因	処 置
印刷に時間がかかる	受信バッファ容量の不足が考えられます。	解像度の高い文書を印刷するときは、 操作パネルの [メモリー設定] で、 使用しない項目のメモリー容量を減ら 大きくなるようにしてください。 受信バッファの容量を増やすと、印刷処理が速くなることがありばで、 受信があります。 で、ののではないがありがであるデータの量にださいが、 また、使用していないポートは、ポートはメモリーを割り当てることをおめします。
	[印刷モード] の設定で、[高画質] [高精細]が選択されていませんか?	[印刷モード]の設定を[標準]に変更すると、印刷にかかる時間を短縮できることがあります。 参照 プリンタードライバーのオンラインへルプ
	TrueTypeフォントの印刷方法によっては、印刷に時間がかかることがあります。	TrueTypeフォントの印刷方法を変更してください。 参照 プリンタードライバーのオンラインへ ルプ
	節電状態から印刷していませんか?	節電状態から印刷する場合、待機状態からの印刷と比較するとウォームアップの時間が余分にかかります。節電状態になる時間は設定できますので、時間を長く設定すると、節電に入りにくくなります。
用紙トレイの出し入れ ができない	印刷中にカバーを開けたり、電源を 切ったりしませんでしたか?	無理に用紙トレイを出し入れしないで、電源を切ってください。数秒経過後、電源を入れてください。本機がデータを受信できる状態になったことを確認して、用紙トレイの出し入れを行ってください。

7.4

印刷の品質が悪いとき

7.4.1 きれいに印刷されない

印字品質が悪い場合は、次の表から最も近い症状を選び、処置してください。 該当する処置をしても印字品質が改善されない場合は、弊社の問い合わせ窓口 または販売店にご連絡ください。

症 状	原因	処 置
印刷がうすい	用紙が湿気を含んでいます。	新しい用紙と交換してください。
(かすれる、不鮮明)		参照 「5.2 用紙をセットする」(P.159)
Printer	ドラムカートリッジが劣化、または 損傷しています。	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		<u>参照</u> 「8.2 ドラムカートリッジを交換する」(P.267)
	トナーカートリッジ内にトナーが 残っていません。	新しいトナーカートリッジと交換して ください。
		参照 「8.1 トナーカートリッジを交換する」(P.264)
色点が印刷される	ドラムカートリッジが劣化、または 損傷しています。	新しいドラムカートリッジと交換して ください。
Printer		参照 「8.2 ドラムカートリッジを交換する」(P.267)
色線が印刷される	ドラムカートリッジが劣化、または 損傷しています。	新しいドラムカートリッジと交換して ください。
Frinter		参照 「8.2 ドラムカートリッジを交換する」(P.267)

症状	原因	処 置
等間隔に汚れが起きる	用紙搬送路に汚れが付着しています。	数枚印刷してください。
	ドラムカートリッジが劣化、または 損傷しています。	新しいドラムカートリッジと交換して ください。
		参照 「8.2 ドラムカートリッジを交換する」(P.267)
色でぬりつぶされた部 分に白点が現れる	使用している用紙が適切ではありま せん。	適切な用紙をセットしてください。
		参照 「5.2 用紙をセットする」(P.159)
P	ドラムカートリッジが劣化、または 損傷しています。	新しいドラムカートリッジと交換して ください。
		参照 「8.2 ドラムカートリッジを交換する」(P.267)
指でこするとかすれる トナーが定着しない 用紙がトナーで汚れる	用紙トレイにセットした用紙と操作 パネルで設定した用紙種類が合って いません。	用紙トレイにセットした、用紙に適する用紙種類を、操作パネルで設定してください。
Printer		参照 「5.1 用紙について」(P.152) 「1.11 用紙の種類の確認と設定をする」(P.49)
	用紙が湿気を含んでいます。	新しい用紙と交換してください。
		<u> 参照 </u> 「5.2 用紙をセットする」(P.159)
	使用している用紙が適切ではありま せん。	適切な用紙をセットしてください。
		【 <u>参照</u> 「5.2 用紙をセットする」(P.159)
用紙全体がぬりつぶさ れて印刷される	ドラムカートリッジが劣化、または 損傷しています。	新しいドラムカートリッジと交換して ください。
		参照
	高圧電源の故障が考えられます。	弊社の問い合わせ窓口または販売店に ご連絡ください。

. ال. حس	E D	Ln mm
症状	原因	処 置
何も印刷されない	一度に複数枚の用紙が搬送されています(重送)。	用紙をよくさばいてからセットし直し てください。
		参照 「5.2 用紙をセットする」(P.159)
	ドラムカートリッジが劣化、または 損傷しています。	新しいドラムカートリッジと交換して ください。
		参照 「8.2 ドラムカートリッジを交換する」(P.267)
白抜けや白筋が出る	高圧電源の故障が考えられます。	弊社の問い合わせ窓口または販売店に ご連絡ください。
	用紙が湿気を含んでいます。	新しい用紙と交換してください。
Pri Printer er Printer		参照 「5.2 用紙をセットする」(P.159)
	使用している用紙が適切ではありません。	適切な用紙をセットしてください。 参照 「5.2 用紙をセットする」(P.159)
 用紙にシワが付く 文字がにじむ	使用している用紙が適切ではありました。 せん。	適切な用紙をセットしてください。
X, 1, 1200		参照 「5.2 用紙をセットする」(P.159)
	用紙の継ぎ足しをしています。	トレイにセットしてある用紙を使いきる前に、用紙を継ぎ足すと起こることがあります。セットしている用紙をよくさばいてから、もう一度セットしてください。用紙を補給するときは、セットしている用紙を使い切ってから補給してください。
Printer Printer Printer Printer	用紙が湿気を含んでいます。	新しい用紙と交換してください。 参照 「5.2 用紙をセットする」(P.159)

-
U
た
\mathcal{L}
Ω¥
_
LI
$\overline{}$
94

症状	原 因	処 置
縦長に白抜けする	ドラムカートリッジが劣化、または 損傷しています。	新しいドラムカートリッジと交換して ください。
P: int :r P: int :r P: int :r		参照 「8.2 ドラムカートリッジを交換する」(P.267)
P: int :r	トナーカートリッジ内にトナーが 残っていません。	新しいトナーカートリッジと交換して ください。
		参照 「8.1 トナーカートリッジを交換する」(P.264)
斜めに印刷される	用紙トレイのガイドクリップが正し い位置にセットされていません。	縦横のガイドクリップを正しい位置に セットしてください。
Printer		参照 「5.2 用紙をセットする」(P.159)
全体がうっすらと印刷 される Printer Printer	プリンタードライバーで選択した用 紙サイズと実際にセットされている 用紙のサイズが異なります。または、 一度に複数枚の用紙が搬送されてい ます。	正しいサイズの用紙をセットするか、 用紙をよくさばいてからセットしてく ださい。 参照 「5.2 用紙をセットする」(P.159)
Printer Printer Printer	トナーセーブがオンになっていませ んか。	プリンタードライバーの [グラフィックス] タブの [詳細設定] で、トナーセーブをオフに設定してください。
		参照 プリンタードライバーのオンラインへ ルプ

7.4.2 特殊用紙などにきれいに印刷されない

症状	チェック項目	処 置
OHP フィルムにきれ いに印刷されない	適切な OHP フィルムを使用していますか。	本プリンターで使用できる OHP フィルムは、次のとおりです。 • V516 (OHP フィルム) • JE001 (OHP フィルム)
		注記 白い枠付きの OHP フィルム、カラー用 OHP フィルムは、 使用できません。
	用紙の種類を [OHP フィ ルム] に設定しています か。	■OHP フィルムを用紙トレイ 5(手差し)にセットしている場合 プリンタードライバーのプロパティで、用紙種類を [OHP フィルム]に設定してください。
		参照 「4.2 はがき / 封筒 /OHP フィルムに印刷する」(P.86) ■OHP フィルムを用紙トレイ 1 にセットしている場合 操作パネルで用紙の種類を【OHP フィルム】に設定 してください。
		参照 「用紙種類の設定を変更する」(P.49)
はがきにきれいに 印刷されない	適切なはがきを使用し ていますか。	使用できるはがきをセットしてください。 参照 「5.1 用紙について」(P.152)
	官製はがきの場合、プリンタードライバーで、用紙の種類を[はがき]に設定していますか。	プリンタードライバーのプロパティで、用紙種類を [はがき]に設定してください。 参照 「4.2 はがき/封筒/OHPフィルムに印刷する」(P.86)
封筒にきれいに印 刷されない	適切なサイズの封筒を 使用していますか。	本プリンターで使用できる封筒のサイズは、洋形 2、3、4号、長形3号、および長形3号[洋]です。使用できる封筒をセットしてください。 参照 「5.1 用紙について」(P.152)
		プリンタードライバーのプロパティで、用紙種類を [封筒]に設定してください。 参照 「4.2 はがき/封筒/OHPフィルムに印刷する」(P.86)
きれいに印刷され ない	プリンタードライバー で、トナーセーブ機能 や、解像度を低く設定し ていませんか。	プリンタードライバーの [グラフィックス] タブで、 設定を変更してください。

ī	ì		l
4			
	7	1	
1	1		
ı	ı		

症状	チェック項目	処 置
写真がぽやけて印 刷される	元画像がぼやけていま せんか?	元画像のシャープネスを調整してから印刷してください。 プリンタードライバーの [詳細設定]タブの [設定項目]の [シャープネス調整]を設定して印刷してください。 補足
		本機能は、写真画像だけに有効な機能です。本機能を 使用すると、印刷が遅くなる場合があります。

7.5 主な

主なメッセージ一覧

ここでは、本機のディスプレイに表示されるメッセージとエラーコードについて説明します。

7.5.1 メッセージ一覧 (50 音順)

メッセージには、プリンターの状態を表すものと、エラーを表すものがあります。 エラーメッセージについては、「原因」と「処置」を記載しています。

注記

エラーメッセージが表示されたときは、本機内に残っている印刷データや、本機のメモリー 上に蓄えられた情報は保証されません。

補足

「*」は英数字を表します。「xxxx」は印刷しているレポート / リスト、セキュリティープリントの文書番号と文書名、入力ポート、用紙サイズ、または用紙サイズと方向のどれかを表します。「XXXX」は用紙種類を表します。

メッセージ		原因/処置
オマチクダサイ	【原因】	約 5 分間、プリンター内の結露を防止する動作をします。
ケツロ ボウシ チュウデス	【処置】	そのまま約5分間、お待ちください。
HDD ファイル フリョウ [セット]キーデショキカシマス	【原因】	内蔵増設ハードディスクを取り付けている場合で、機械の 使用中に停電などでいったん電源が切られたために、ハー ドディスク内のデータが壊れたことが考えられます。
	【処置】	ハードディスクが初期化されます。
		注記 ハードディスクを初期化すると、登録したフォームやロゴ、 セキュリティープリントのデータなどが消去されます。 また、PostScript ソフトウエアキット(オプション)を取り 付けている場合は、PostScript のダウンロードフォントも消 去されます。
xxxx.xxxx プリント シテイマス トレイ *	【状態】	セキュリティープリントのジョブを印刷しています。コン ピューターからの印刷データを受信できます。
xxxx	【状態】	レポート / リストを印刷しています。
プリント シテイマス トレイ*		補足 レポート / リストを印刷中は、コンピューターからの印刷 データを受信できません。
エラー シュウリョウ シマシタ	【原因】	エラーが発生して、正しく印刷されませんでした。
_	【処置】	ディスプレイに表示されているエラーコード「***-***」を 確認して処置してください。
		参照 「7.5.2 エラーコード一覧」(P.249)
オフライン	【状態】	オンライン ボタンを押して、オフライン状態になっています。オフライン状態を解除するには、再び オンラインボタンを押してください。
		補足 オフライン状態のときは、コンピューターからの印刷データは受信できません。

メッセージ		原因/処置
オフライン データ アリ	【状態】	印刷中に、 オンライン ボタンを押して、オフライン状態になっています。オフライン状態を解除するには、再び オンライン ボタンを押してください。 なお、オフライン状態のときは、コンピューターからの印刷データは受信できません。
オマチクダサイ	【状態】	 本機のシステム状態を診断 / 初期化しています。電源スイッチを入れたときや、システムリセット時に表示されます。しばらくすると、【プリントデキマス】のメッセージに変わります。 本機内部に残っている印刷データを強制的に排出するための、ウォームアップ中です。 コンピューターからの印刷データは受信できません。
カバーA マタハ カバーBヲ アケテ ヨウシヲ ジョキョ	【原因】	本機の B(両面印刷モジュール)カバー内、または A(左側)カバー内で紙づまりが発生しています。
	【処置】	本機の B (両面印刷モジュール) カバー、または A (左側) カバーを開いて、詰まっている用紙を取り除いてください。 参照 「7.2 用紙が詰まったときは」(P.219)
カバー*ヲ アケテ ナケレバ トレイ*カラ ヨウシヲジョキョ	【原因】	本機の * カバー内、または用紙トレイ * で紙づまりが発生 しています。
	【処置】	本機の * カバーを開いて、詰まっている用紙があるかを確認してください。* カバー内に詰まっている用紙がない場合は、用紙トレイ * を引き出して、確認してください。 参照 「7.2 用紙が詰まったときは」(P.219)
カバー*ヲ アケテ ヨウシヲ	【原因】	本機の*カバー内で紙づまりが発生しています。
トリノゾイテ クダサイ	【処置】	* カバーを開いて、詰まっている用紙を取り除いてください。
カバー* ヲ	【原因】	* カバーが開いています。
トジテ クダサイ	【処置】	* カバーを閉じてください。 参照 「3.1 各部の名称と働き」(P.72)
カミヅマリデス トレイ*ニ	【原因】	用紙トレイ * で紙づまりが発生しています。
ツマッテイルヨウシヲジョキョ	【処置】	用紙トレイ * に詰まっている用紙を取り除いてください。 参照 「7.2 用紙が詰まったときは」(P.219)
カミヅマリデス * ヲアケテ	【原因】	* カバー部で紙づまりが発生しています。
ヨウシヲトリノゾイテクダサイ	【処置】	ディスプレイに表示されたカバーの位置を、状態表示部で確認して、詰まっている用紙を取り除いてください。 参照 「7.2 用紙が詰まったときは」(P.219)
コウカン ジキ 010-420	【原因】	部品の交換時期になりました。
セツメイショ ヲ カクニン	【処置】	「010-420」を、弊社の問い合わせ窓口または販売店にご連絡ください。

メッセージ		原因 / 処置
シバラク オマチクダサイ	【状態】	本機内部に残っている印刷データを強制排出するための、
XXXX		ウオームアップ中です。なお、コンピューターからの印刷 データは受信できます。
スベテノデータヲ	【状態】	本機内部に残っている印刷データを破棄中です。
チュウシ シテイマス		このとき、コンピューターからの印刷データは受信できま せん。
スベテ ノ データ ヲ ハイシュツ シテイマス トレイ*	【状態】	本機内部に残っている印刷データを強制排出中です。この とき、コンピューターからの印刷データは受信できません。
チクセキ シテイマス xxxx HDD	【状態】	セキュリティープリントの印刷ジョブを蓄積しています。 なお、コンピューターからの印刷データは受信できます。
チュウシ シテイマス xxxx トレイ*	【状態】	印刷中のデータを破棄しています。なお、コンピューター からの印刷データは受信できます。
テザシ ノ ヨウシヲ カクニン xxxx XXXX	【原因】	用紙トレイ 5(手差し)に正しい用紙がセットされていません。
	【処置】	用紙トレイ 5(手差し)に、サイズと方向が xxxx で、用紙種類が XXXX の用紙を補給してください。
テザシヲ カクニンシ [セット]	【原因】	[手差しキー操作待ち]を指定して印刷を指示しています。
xxxx XXXX	【処置】	用紙トレイ 5(手差し)にサイズと方向が xxxx で、用紙種
		類が XXXX の用紙をセットするか、サイズと方向が xxxx で、
		用紙種類がXXXXの用紙がセットされているか確認してください。そのあと、操作パネルの 排出 / セット ボタンを
		押すと印刷が開始します。
		参照
		「5.2 用紙をセットする」(P.159)
データ マチデス xxxx	【状態】	印刷データを待っている状態です。なお、コンピューター からの印刷データは受信できます。
デンゲンヲ オフ・オン シテ	【原因】	エラーが発生しました。
クダサイ xxx-xxx	【処置】	電源スイッチを切り、操作パネルのディスプレイが消灯し
		てから、再度電源スイッチを入れてください。再び同じメッセージが表示された場合は、「***-***」の表示内容を書き
		ビーンが表示された場合は、
		ネルのディスプレイが消灯してから、電源プラグをコンセ
		ントから抜き、弊社の問い合わせ窓口または販売店にご連 絡ください。
トナー カートリッジ ヲ	【原因】	シアントナーカートリッジのトナーがなくなりました。
コウカン シテクダサイ:C	【処置】	新しいシアントナーカートリッジに交換してください。
		参照
		「8.1 トナーカートリッジを交換する」(P.264) 「7.9 カスタムモードについて」(P.262)
トナー カートリッジ ヲ	【原因】	ブラックトナーカートリッジのトナーがなくなりました。
コウカン シテクダサイ:K	【処置】	新しいブラックトナーカートリッジに交換してください。
		参照
		「8.1 トナーカートリッジを交換する」(P.264) 「7.9 カスタムモードについて」(P.262)
		'7.9 カスタムモードについて」(P.262)

メッセージ		原因/処置
トナー カートリッジ ヲ	【原因】	マゼンタトナーカートリッジのトナーがなくなりました。
コウカン シテクダサイ:M	【処置】	新しいマゼンタトナーカートリッジに交換してください。
		参照
		「8.1 トナーカートリッジを交換する」(P.264)
		「7.9 カスタムモードについて」(P.262)
トナー カートリッジ ヲ コウカン シテクダサイ:Y	【原因】	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1900 919994 . t	【処置】	
		参照
		「8.1 トナーカートリッジを交換する」(P.264) 「7.9 カスタムモードについて」(P.262)
トナー カートリッジ ヲ	【原因】	* のトナーカートリッジがセットされていません。
セット シテクダサイ:* 	【処置】	* のトナーカートリッジをセットしてください。
		参照
		「8.1 トナーカートリッジを交換する」(P.264)
トナー カイシュウ ボトル U1 コウカンジキデス	【状態】	トナー回収ボトルの交換時期です。新しいトナー回収ボト ルを準備してください。なお、印刷処理、およびコンピュー
190029472		ルを学備してください。なの、印刷処理、のよびコンピュー ターからの印刷データは受信できます。
		参照
		「8.3 トナー回収ボトルを交換する」(P.272)
トナー カイシュウ ボトル U1	【原因】	トナー回収ボトルがいっぱいになりました。
ヲ コウカン シテクダサイ	【処置】	新しいトナー回収ボトルに交換してください。
		参照
		「8.3 トナー回収ボトルを交換する」(P.272)
トナー カイシュウ ボトル U1	【原因】	トナー回収ボトルがセットされていません。
ヲ セット シテクダサイ 	【処置】	トナー回収ボトルをセットしてください。
		参照
		「8.3 トナー回収ボトルを交換する」(P.272)
ドラム U2 ヲ コウカンシテ クダサイ	【原因】	1 11 1 2 1 1 2
-1 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	【処置】	新しいドラムカートリッジに交換してください。
		参照 「92 ドラクカートリッジを交換する」(P 267)
ドラム U2 ヲ	7百円1	「8.2 ドラムカートリッジを交換する」(P.267) ドラムカートリッジがセットされていません。
トラム U2 ラ セット シテクダサイ	【原四】 【処置】	-
	【处直】	
		<u>参照 </u> 「8.2 ドラムカートリッジを交換する」(P.267)
トレイ*(ユウセン)ニ セット xxxx XXXX	【原因】	,
	【処置】	用紙トレイ * にサイズと方向が xxxx で、用紙種類が XXXX
		の用紙を補給してください。
		参照
		「5.2 用紙をセットする」(P.159)

メッセージ		原因 / 処置
トレイ * ニ ヨウシヲ ホキュウ xxxx XXXX	【原因】	用紙トレイ * のサイズと方向が xxxx で、用紙種類が XXXX の用紙は、用紙切れです。
	【処置】	用紙トレイ * にサイズと方向が xxxx で、用紙種類が XXXX の用紙を補給してください。
		参照 「5.2 用紙をセットする」(P.159)
トレイ* ノ ヨウシヲ カクニン	【原因】	用紙トレイ*に正しい用紙がセットされていません。
xxxx XXXX	【処置】	用紙トレイ * にサイズと方向が xxxx で、用紙種類が XXXX の用紙をセットしてください。
		参照 「5.2 用紙をセットする」(P.159)
トレイ* ノ ヨウシヲ カクニン xxxx XXXX	【原因】	用紙トレイ * に白い枠付きの OHP フィルムがセットされています。本機では、白い枠付きの OHP フィルムは使用できません。
	【処置】	詰まっている用紙がある場合は取り除き、弊社が推奨する OHP フィルム(V516、JE001 など)をセットしてください。
		参照
		「5.2 用紙をセットする」(P.159)
トレイ * 丿 ヨウシヲ カクニンシテクダサイ	【原因】	用紙トレイ * にセットされているサイズの用紙には印刷でき ません。
	【処置】	印刷できる用紙をセットしてください。
		参照 「5.2 用紙をセットする」(P.159)
トレイ*ヲ アケテ オクリカケノ	【原因】	用紙トレイ * で紙づまりが発生しています。
ヨウシヲトリノゾイテクダサイ	【処置】	用紙トレイ * に詰まっている用紙を取り除いてください。
		参照
		「7.2 用紙が詰まったときは」(P.219)
トレイ* ヲ	【原因】	用紙トレイ * が引き出されています。
オシコンデ クダサイ 	【処置】	用紙トレイ * を正しくセットしてください。
		参照 「5.2 用紙をセットする」(P.159)
ハイシュツ シテイマス xxxx トレイ *	【状態】	印刷データを排出しています。なお、コンピューターから の印刷データは受信できます。
ブヒン コウカン 010-422	【原因】	部品の交換時期です。
セツメイショ ヲ カクニン	【処置】	「010-422」を、弊社の問い合わせ窓口または販売店にご連 絡ください。
ブヒン コウカン ヲ イライ	【原因】	部品の交換時期です。
シテクダサイ ***-***	【処置】	「***-***」の表示内容を、弊社の問い合わせ窓口または販売店にご連絡ください。
フロントカバー ヲ	【原因】	フロントカバーが開いています。
トジテ クダサイ	【処置】	フロントカバーを閉じてください。
		参照
		「3.1 各部の名称と働き」(P.72)

メッセージ		原因/処置
プリント シテイマス	【状態】	
XXXX		データは受信できます。
プリント シテイマス	【状態】	
xxxx トレイ*		出さないでください。なお、コンピューターからの印刷デー タは受信できます。
プリント デキマス	【状態】	コンピューターからの印刷データを受信できる状態です。
プリント デキマス	【原因】	本機に故障が発生しています。
_	【処置】	電源スイッチを切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、再度電源スイッチを入れてください。再びエラーコードが表示された場合は、ディスプレイに表示されているエラーコード「***-***」を確認して処置してください。
		「7.5.2 エラーコード一覧」(P.249)
プリント デキマス	【原因】	, , ,
DNS サーバ コウシン フカ	【処置】	ださい。
		参照 Controllers の CD DOM 中のフェースル
	7 医田飞	Cent reWare の CD-ROM 内のマニュアル
プリント デキマス IPアドレス シュトク フカ	【原因】	
	【処置】	手動で IP アドレスを設定してください。 参照 「2.2 IP アドレスを設定する」(P.56)
プリント デキマス	【原因】	` ,
IP アドレス チョウフク	【処置】	
		参照
		「2.2 IPアドレスを設定する」(P.56)
プリント デキマス	【原因】	同じ SMB のホスト名が存在しています。
オナジ SMB ホストメイ アリ	【処置】	ホスト名を変更してください。
		参照
		同梱されている CentreWare の CD-ROM 内のマニュアル
│プリント デキマス │コウカン ジキ ***-***	【原因】	部品の交換時期が近づいています。
1900 94 -	【処置】	「***-***」の表示内容を、弊社の問い合わせ窓口または販売店にご連絡ください。
プリント デキマス トナー コウカン ジキ:C	【状態】	シアントナーカートリッジの残量が少なくなっています。 新しいシアントナーカートリッジを準備してください。な お、印刷処理、およびコンピューターからの印刷データは 受信できます。
		参照 「8.1 トナーカートリッジを交換する」(P.264)

メッセージ		原因 / 処置
プリント デキマス トナー コウカン ジキ:K	【状態】	す。新しいブラックトナーカートリッジを準備してください。なお、印刷処理、およびコンピューターからの印刷データは受信できます。 参照
プリント デキマス トナー コウカン ジキ:M	【状態】	「8.1 トナーカートリッジを交換する」(P.264) マゼンタトナーカートリッジの残量が少なくなっています。新しいマゼンタトナーカートリッジを準備してください。なお、印刷処理、およびコンピューターからの印刷データは受信できます。
プリント デキマス	【状態】	タは受信できます。 参照 「8.1 トナーカートリッジを交換する」(P.264) イエロートナーカートリッジの残量が少なくなっていま
トナー コウカン ジキ:Y		す。新しいイエロートナーカートリッジを準備してください。なお、印刷処理、およびコンピューターからの印刷データは受信できます。
		<u>「≥∞」</u> 「8.1 トナーカートリッジを交換する」(P.264)
プリント デキマス ドラム U2 コウカン	【原因】	ドラムカートリッジの交換時期です。なお、印刷処理、お よびコンピューターからの印刷データは受信できます。
	【処置】	新しいドラムカートリッジに交換してください。 参照 「8.2 ドラムカートリッジを交換する」(P.267)
プリント デキマス ドラム U2 コウカン ジキ	【状態】	ドラムカートリッジの交換時期が近づいています。新しいドラムカートリッジを準備してください。なお、印刷処理、およびコンピューターからの印刷データは受信できます。 参照
		「8.2 ドラムカートリッジを交換する」(P.267)
プリント デキマス ボトル U1 コウカンジキ	【状態】	トナー回収ボトルの交換時期が近づいています。新しいト ナー回収ボトルを準備してください。
ログファイル フリョウ [セット]キーデショキカシマス	【原因】	内蔵増設ハードディスクを取り付けている場合で、本機の 使用中に停電などでいったん電源が切られたために、ハー ドディスク内のデータが壊れたことが考えられます。
	【処置】	操作パネルの 排出 / セット ボタンを押してください。 ログファイルが初期化されます。 注記
		上記 ログファイルの初期化には、数十秒かかります。初期化中 に本機の電源を切らないでください。

7.5.2 エラーコード一覧

エラーが発生して、印刷が正常に終了しなかった場合や、本機に故障が発生した場合は、次のようなメッセージとエラーコード(***・***)が表示されます。

エラー シュウリョウ シマシタ ***ー*** プ[°]リント テ^{*}キマス ***-***

下表でエラーコードを参照して、処置してください。

注記

- エラーコードが表示されたときは、本機内に残っている印刷データや、本機のメモリー上に蓄えられた情報は保証されません。
- 本機の電源を切ると、プリンター内の残っている印刷データやプリンターのメモリー上に 蓄えられた情報は消去されます。

エラーコード		原因 / 処置
007-271	【原因】	用紙トレイ2が故障しました。
007 271	【処置】	本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、弊社の問い合わせ窓口または販売店にご連絡ください。なお、用紙トレイ2以外の用紙トレイは使用できます。
007-272	【原因】	用紙トレイ3が故障しました。
001 212	【処置】	本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、弊社の問い合わせ窓口または販売店にご連絡ください。なお、用紙トレイ3以外の用紙トレイは使用できます。
007-273	【原因】	用紙トレイ4が故障しました。
007 273	【処置】	本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、弊社の問い合わせ窓口または販売店にご連絡ください。なお、用紙トレイ4以外の用紙トレイは使用できます。
010-420、	【原因】	部品の交換時期になりました。
Ť	【処置】	「***-***」の表示内容を、弊社の問い合わせ窓口または販売店に
422、906		ご連絡ください。
016-503	【原因】	SMTP サーバーの名前が正しく設定されていません。
010-303	【処置】	CentreWare Internet Services で、SMTP サーバーの設定が正しいかどうかを、確認してください。また、DNS サーバーの設定も確認してください。
		参照 「4.8.1 E メールプリントをするための環境設定」(P.123)

エラーコード		原因 / 処置
016-504	【原因】	メール送信時に行う [POP before SMTP] で、POP3 サーバーの名 前が正しく設定されていません。
	【処置】	いかを確認してください。また、DNS サーバーの設定も確認して ください。
		<u>参照</u> 「4.8.1 E メールプリントをするための環境設定 」(P.123)
016-505	【原因】	メール送信時に行う [POP before SMTP] で、POP3 サーバーへのログインに失敗しました。
	【処置】	と、パスワードが正しいかを確認してください。
		<u> 参照 </u> 「4.8.1 Eメールプリントをするための環境設定」(P.123)
016-701	【原因】	メモリーが不足したため、ART EX の印刷データを処理できません
010-701		でした。
	【処置】	[印刷モード] が [高精細] の場合は [高画質] にして、もう一度、印刷を指示してください。それでも状態が改善されないときは、[標準] にして印刷を指示してください。
		参照
		[印刷モード] については、プリンタードライバーのオンライン ヘルプを参照してください。
016-702	【原因】	プリントページバッファが不足したため、印刷データを処理でき ませんでした。
	【処置】	次のどれかの方法で処置してください。 •[印刷モード]が[高精細]の場合は[高画質]にする それでも状態が改善されないときは、[標準]にする •[ページ印刷モード]を利用する
		プリントページバッファを増やす
		● メモリーを増設する
		参照 印刷モード については、プリンタードライバーのオンライン ヘルプを参照してください。
016-705	【原因】	内蔵増設ハードディスクが取り付けられていないので、セキュリ ティープリント文書が登録できませんでした。
	【処置】	ディスクを取り付ける必要があります。
		<u>参照</u> 「4.5 機密文書を印刷する - セキュリティープリント - 」(P.110)
016 706	【原因】	セキュリティー/ サンプルプリントの最大ユーザー数を超えました。
016-706	【処置】	本機内に蓄積されている、不要な文書やセキュリティープリントの 登録ユーザーなどを削除し、もう一度、印刷を指示してください。

エラーコード		原因 / 処置
016-707	【原因】	内蔵増設ハードディスクが取り付けられていないか、またはハードディスクの故障などで、サンプルプリントが印刷できませんでした。
	【処置】	サンプルプリント機能を使用するには、内蔵増設ハードディスク が必要です。
016-716	【原因】	ハードディスクの容量が不足したので、TIFF ファイルをスプール できませんでした。
	【処置】	内蔵増設ハードディスクを取り付けるか、内蔵増設ハードディスク内の不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。 内蔵ハードディスクを取り付けていない場合、ART EX フォームメモリーを増やしてください。
		参照 「[ART EX フォームメモリー]」(P.200)
016-721	【原因】	印刷処理中に、エラーが発生しました。次の原因が考えられます。 共通メニューの[プリント設定]>[用紙の優先順位]が、す べての用紙で、【セッテイシナイ】に設定されているときに、 自動トレイ選択で、印刷を指示している ESC/Pのコマンドエラー
	【処置】	については、自動トレイ選択で印刷をする場合は、[用紙の優先順位] で、用紙のどれかを【セッテイシナイ】以外に設定してください。また、ユーザー定義用紙を選択すると、自動的に [用紙の優先順位] が【セッテイシナイ】に設定されてしまうので、注意してください。 については、印刷データを確認してください。 参照 「 [ヨウシノ ユウセン ジュンイ] (用紙の優先順位)」(P.194)
016-728	【原因】	TIFF ファイルにサポートしていない Tag が含まれていました。
	【処置】	印刷データを確認してください。
016-729	【原因】	TIFF データの色数、解像度が有効範囲の上限を超えているため、 印刷できませんでした。
	【処置】	TIFF ファイルの色数、解像度を変更して、もう一度、印刷を指示してください。
016-730	【原因】	サポートされていないコマンドを検知しました。
010 700	【処置】	印刷データを確認し、エラーを引き起こすコマンドを削除して、 もう一度、印刷を指示してください。
016-731	【原因】	TIFF データが途中で切れていて印刷できませんでした。
010 701	【処置】	もう一度、印刷を指示してください。
016-748	【原因】	ハードディスクの領域が不足しているため、印刷できません。 印刷データを分割したり、複数部印刷したりしている場合は、1 部ずつ印刷するなどで、印刷データのページ数を少なくしてくだ さい。
016-749	【原因】	PJL コマンドの構文エラーが発生しました。 印刷設定を確認するか、PJL コマンドを訂正してください。
	I CE	できょうまとん に またもの シ の パ 、 1 の に コ ノ ン 」 の 口 工 ひ に ノ / に こ り し

エラーコード		原因 / 処置
016-751	【原因】	PDF ファイルを、コンテンツブリッジを使用して印刷できませんでした。
	【処置】	Adobe Acrobat Readerを使ってPDFファイルを開き、[ファイル]メニューの[印刷]から印刷を指示してください。
016-752	【原因】	メモリーが不足しているため、PDF ファイルを、コンテンツブリッジ を使用して印刷できませんでした。
	【処置】	ContentsBridge Utility を使用している場合は、[ContentsBridge]ダイアログボックスで[印刷モード]の設定を次のように変更してください。
		●[高画質]が選択されていた場合は、[標準]に変更する●[標準]が選択されていた場合は、[高速]に変更する
		補足 ●「4.10 PDF を直接印刷する - コンテンツブリッジ - 」(P.145) ● コンテンツブリッジを使用しないで、PDFファイルを直接 Iprコ
		マンドなどを使って印刷している場合は、「PDF」(P.172)を参照して、操作パネルで設定を変更してください。
016-753	【原因】	PDF ファイルのパスワードが、プリンターに設定されているパスワードと一致しません。または、PDF ファイルのパスワードが、ContentsBridge Utility で設定されているパスワードと一致しません。
	【処置】	正しいパスワードを、プリンター、または ContentsBridge Utility で設定して、もう一度、印刷を指示してください。
016-755	【原因】	印刷が許可されていない PDF ファイルは印刷できません。
010 700	【処置】	Adobe Acrobat を使用して、PDF ファイルの印刷禁止の指定を解除してから、もう一度、印刷を指示してください。
016-760	【原因】	PostScript の処理中にエラーが発生しました。
010 700	【処置】	次のどれかの方法で処置してください。 •[印刷モード]が[高精細]の場合は、[高画質]にする それでも状態が改善されないときは、[高速]にする • プリントページバッファを増やす
		PS 使用メモリーを増やす参照
		[印刷モード]については、プリンタードライバーのオンラインへルプを参照してください。
016-761	【原因】	イメージ処理中にエラーが発生しました。
	【処置】	[印刷モード]が[高精細]の場合は[高画質]にして、もう一度、印刷を指示してください。それでも印刷できない場合は、 [ページ印刷モード]を[する]に設定して印刷してください。
		参照 [印刷モード]については、プリンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。
	<u> </u>	777 C 2 //C C V //C C V /0

エラーコード		原因 / 処置
	【原因】	実装されていないプリント言語が指定されました。
016-762	【処置】	本機は標準で、ART EX、ART IV、ESC/P、TIFF、PDF データを処理できます。それ以外の印刷データを送信したい場合は、該当するプリント言語を処理できるオプションを取り付けてください。 補足 ・エミュレーションキットを取り付けている場合は、標準で処理できるプリント言語以外に、次のプリント言語を処理できます。・201H、HP-GL、HP-GL/2、PCL ・PostScript ソフトウエアキットを取り付けている場合は、標準で処理できるプリント言語以外に、次のプリント言語を処理できます。・201H、HP-GL、HP-GL/2、PCL、PS
016-764	【原因】	SMTP サーバーに接続できませんでした。 SMTP サーバーの管理者にご相談ください。
016-765	【原因】	SMTP サーバーのハードディスクの容量がいっぱいのため、メールが送信できませんでした。
	【処置】	SMTP サーバーの管理者にご相談ください。
016-766	【原因】	SMTP サーバーでエラーが発生しました。
	【処置】	SMTP サーバーの管理者にご相談ください。
016-767	【原因】	あて先のメールアドレスを間違って指定したため、メールが送信 できませんでした。
	【処置】	あて先のメールアドレスを確認し、もう一度、送信してください。 参照 「4.8.1 Eメールプリントをするための環境設定」(P.123)
016-768	【原因】	本機のメールアドレスが正しくないため、SMTP サーバーに接続できませんでした。
	【処置】	本機のメールアドレスを確認してください。 参照 「4.8.1 Eメールプリントをするための環境設定」(P.123)
016-794	【原因】	メディアが正しく挿入されていません。
010 107	【処置】	メディアが正しく挿入されているかどうかを確認してください。
016-795	【原因】	メディア内のデータを読み取るときに、エラーが発生しました。
	【処置】	コンピューターで、メディアに記録されている内容を確認してく ださい。
016-796	【原因】	メディア内のデータを読み取るときに、エラーが発生しました。
797	【処置】	コンピューターで、メディアに記録されている内容を確認してく ださい。

エラーコード		原因 / 処置
024-747	【原因】	操作パネルで用紙トレイ1~4の[トレイの用紙サイズ]を【自動】に設定し、プリンタードライバーの[用紙トレイ選択]も【自動】に設定しているにもかかわらず、非定形サイズの印刷を指示するなど、プリントパラメーターの組み合わせが正しくありません。
	【処置】	印刷指示を確認してください。
027-500	【原因】	SMTP サーバーの名前が正しく設定されていません。
	【処置】	CentreWare Internet Services で、SMTP サーバーの設定が正しいかどうかを確認してください。また、DNS サーバーの設定も確認してください。
		<u> ●畑 </u> 「4.8.1 E メールプリントをするための環境設定 」(P.123)
027-501	【原因】	POP3 サーバーの名前が正しく設定されていません。
021-301	【処置】	CentreWare Internet Services で、POP3 サーバーの設定が正しいかどうかを確認してください。また、DNS サーバーの設定も確認してください。
		「4.8.1 Eメールプリントをするための環境設定」(P.123)
027-502	【原因】	POP3 サーバーへのログインに失敗しました。
021-302	【処置】	CentreWare Internet Services で、POP3 で使用するユーザー名とパスワードが正しいかどうかを確認してください。
		<u> 参照 </u> 「4.8.1 E メールプリントをするための環境設定 」(P.123)
027-700	【原因】	メディアプリントに使用しているメディアが損傷している可能 性があります。
	【処置】	正常なメディアを使用して、もう一度メディアプリントを行って ください。
		注記 メディアは、「4.9.3 メディアをセットする/取り出す」(P.131)
		を参照して、正しい手順で取り出し、セットしてください。誤っ
		た手順でメディアの取り出し、セットを行うと、メディアを破損 するおそれがあります。
027-701	【原因】	メディアが、メディア専用のアダプター (CF カード) に正しく
021-101		セットされていない、または本機のメディア挿入口に正しくセットされていません。
	【処置】	メディアを、メディア専用のアダプターに正しくセットして、本機のメディア挿入口に正しくセットしてください。
		注記 メディアは、「4.9.3 メディアをセットする / 取り出す」(P.131) を参照して、正しい手順で取り出し、セットしてください。誤っ た手順でメディアの取り出し、セットを行うと、メディアを破損 するおそれがあります。

エラーコード		原因 / 処置
027-702	【原因】	
	【処置】	メディアプリントでは、メディア内のデータの読み込みに一定の ルールがあります。メディアに格納されているデータの種類およ びファイル構成を確認してください。
		参照 「4.9.1 対応メディアと対応ファイル」(P.128)
		注記 メディアは、「4.9.3 メディアをセットする/取り出す」(P.131) を参照して、正しい手順で取り出し、セットしてください。誤っ た手順でメディアの取り出し、セットを行うと、メディアを破損 するおそれがあります。
027-703	【原因】	メディアプリントキットが本機に正しく接続されていない可能 性があります。
	【処置】	本機の電源を切り、メディアプリントキットが本機に正しく接続されているかどうかを確認して、もう一度はじめから操作してください。それでも状態が改善されないときは、弊社の問い合わせ窓口または販売店にご連絡ください。
		参照 『メディアプリントキット設置手順書』
		注記 メディアは、「4.9.3 メディアをセットする/取り出す」(P.131) を参照して、正しい手順で取り出し、セットしてください。誤っ た手順でメディアの取り出し、セットを行うと、メディアを破損 するおそれがあります。
027-796	【原因】	メール受信時に添付文書だけを印刷するように設定している場合に、文書が添付されていないメールを受信したので、そのメールが破棄されました。
	【処置】	メール本文やメールヘッダー情報なども印刷したい場合は、 CentreWare Internet Servicesのプロパティ画面で、設定を変更 してください。
027-797	【原因】	E メールプリント機能を使用して、本機に送信したメールのあて 先が、正しくありません。
	【処置】	正しいあて先を指定して、もう一度メールを送信してください。 参照 「4.8 電子メールを使って印刷する - E メールプリント -」 (P.123)
077-215	【原因】	本体とオプションのトレイ(用紙トレイ2、または用紙トレイ2~4)との間で、通信エラーが発生しました。
	【処置】	本機の電源を切り、トレイのコネクターケーブルが、本体背面にあるコネクターに、正しく接続されていることを確認してください。そのあとで、本機の電源を入れても状態が改善されないときは、弊社の問い合わせ窓口または販売店にご連絡ください。なお、用紙トレイ1は使用できます。

エラーコード	原因 / 処置		
093- 414 ~ 421	【原因】	部品の交換時期になりました。 「***-***」の表示内容を、弊社の問い合わせ窓口または販売店に ご連絡ください。	
094- 417、420、 438、439	【原因】	部品の交換時期になりました。 「***-***」の表示内容を、弊社の問い合わせ窓口または販売店に ご連絡ください。	
094-935	【原因】	部品の交換時期になりました。 「094-935」を、弊社の問い合わせ窓口または販売店にご連絡くだ さい。	
116-704	【原因】		
116- 705 ~ 709	【処置】	メディアが正しく挿入されているかどうかを、確認してください。 メディア内のデータを読み取るときにエラーが発生しました。 コンピューターで、メディアに記録されている内容を確認してく ださい。	
116-210	【原因】	メディアリーダーに、エラーが発生しました。 本機の電源を切 / 入してください。それでも状態が改善されない ときは、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご連絡くださ い。	
116-211、 212	【原因】	メディアリーダーの接続ケーブルが、正しく接続されていません。 接続ケーブルを正しく接続し、本機の電源を切 / 入してください。それでも状態が改善されないときは、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご連絡ください。	
116-716	【原因】	メディア内にファイルがありません。 コンピューターで、メディアに記録されている内容を確認してく ださい。	
116-717	【原因】	メディア内のデータを読み取るときに、エラーが発生しました。 コンピューターで、メディアに記録されている内容を確認してく ださい。	

7.6 ネットワーク関連のトラブル

7.6.1 TCP/IP 環境使用時のトラブル

ここでは、TCP/IP の環境で使用している場合のトラブルについて、原因や確認方法、および処置方法を記載しています。そのほかの環境でのトラブルについては、本機に同梱されているマニュアル CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

■■■ Windows 95/Windows 98/Windows Me の場合

■印刷されないとき

お使いのコンピューターの[スタート]メニューの[設定]から、[プリンタ]をクリックし、表示されたウィンドウで、本機の状態が「印刷不可状態(NetworkError)」と表示された場合の対処方法について説明します。

原因	確認方法	処置
本機が、コンピューターと 異なるネットワークに接 続されている。	ネットワークのシステム管理者 に、コンピューターが接続されて いるネットワークと、本機が接続 されているネットワークの間に、 ルーターやゲートウェイが介在 しているかかどうかを確認する。	本機を、コンピューターが 接続されているネット ワークに直接接続する。
コンピューターから本機 までのネットワーク上に 障害が発生して、コネク ションが確立できない。	「印刷不可状態(NetworkError)」 と表示される。	ネットワークのシステム 管理者に、ネットワーク障 害について調べてもらう。
本機の IP アドレスを誤っ て入力している。	「印刷不可状態(NetworkError)」と表示される。プリンターアイコンの[ファイル]メニューの[プロパティ]を選択し、[詳細]タブの[ポートの設定]を選択する。表示された[FX TCP/IP Direct Print Utilityポートの設定]ダイアログボックスのIP アドレスと、機能設定リストのIP アドレスを比較する(機能設定リストのプリントを記してください。	[FX TCP/IP Direct Print Utility ポートの設定]ダイアログボックスの IP アドレスに、本機に設定されている IP アドレスを正しく入力する。
コンピューターから印刷 指示をしたあと、本機の電 源が切れたり、電源が入っ ていない本機へコン ピューターから印刷を指 示したりした。	「印刷不可状態(NetworkError)」 と表示される。本機の電源が 入っているかどうかを調べる。	本機の電源を入れる。
本機に対して、多数のコン ピューターから同時に印 刷を指示している。	「印刷不可状態(NetworkError)」 と表示される。	なし(自動的に印刷が再開 されます)。

原因	確認方法	処置
コンピューターのディス ク容量が不足しているの で、印刷するファイルをス プールできない。	「印刷不可状態(SpoolError)」と表示される。[マイコンピュータ]を開き、Windows® 95、Windows® 98、Windows® Me がインストールされているディスク(例:Cドライブ)を右クリックする。表示されたメニューから[プロパティ]を選択し、空き領域を確認する。	不要なファイルを削除し、 ディスクの空き領域を確 保する。次に、[プリンタ] ウィンドウの[ドキュメン ト] メニューから [一時停 止] を選択し、停止状態を 解除する(印刷が再開され ます)。

■■● Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003の場合

■印刷されないとき

原因	確認方法	処 置
正しい IP アドレスが設 定されていない。	ネットワーク管理者に、本機 の IP アドレスが正しいかどう か、調べてもらう。	本機に、正しい IP アドレスを 設定する。
[lpd スプール]を【メモリースプール】に設定している場合に、コンピューターから1回の印刷指示で送信される印刷データの容量が、受信容量の上限を超えている。	[Ipd スプール] のメモリー容量を確認して、1 回の印刷指示で送信しようとしている印刷データの容量と比較してみる。	1. 印刷データ容量が、1 つのファイルで、メモリー容量の上限を超える場合は、容量のファイルをメモリー容の上限より小さいサイズを割して、印刷を指示する。 2. 印刷データ容量が、複数のファイルで、メモリー容量の上限を超える場合は、1 ルのの上限を指示するファイル数を消らす。
印刷処理中に対処不可 能な障害が発生した。	操作パネルのディスプレイに エラーが表示されていないか、 確認する。	電源スイッチを入れ直す。
コンピューターと一致 するトランスポートプ ロトコルを選択してい ない。	選択されているトランスポートプロトコルを確認する。	コンピューターと一致するト ランスポートプロトコルを選 択する。

7.6.2 CentreWare Internet Services 使用時のトラブル

症 状	処 置
CentreWare Internet Services に接続できない。	本機は正常に作動していますか? 本機の電源が入っているかどうか、確認してください。
	インターネットサービスが起動されていますか? 機能設定リストを印刷して、確認してください。
	インターネットアドレスは正しく入力されていますか? インターネットアドレスをもう一度確認してください。接続 できない場合は、IP アドレスを入力して、接続してください。
	プロキシサーバーを使用していますか? プロキシサーバーによっては、接続できない場合があります。 プロキシサーバーを使わないで、ブラウザーの設定を「プロキ シサーバーを使用しない」にするか、または接続したいアドレ スを「プロキシサーバーを使用しない」に設定してください。
ブラウザーで【しばらくお 待ちください】等のメッ セージが表示されたまま になる。	そのまましばらくお待ちください。 状態が変わらない場合は、ブラウザーの表示を更新してみてください。状態が変わらない場合は、本機が正常に作動しているかどうかを、確認してください。
[表示更新]が機能しない。 左側エリアのメニューを選択しても、右側エリアが更新できない。	指定されている OS やブラウザーを使用していますか?「2.3.1 CentreWare Internet Services の概要」(P.63) を参照して、使用している OS やブラウザーが使用できるかどうかを確認してください。
画面の表示が崩れる。	ブラウザーのウィンドウサイズを変更してください。
最新の情報が表示されない。 い。	[表示更新]を押してください。
日本語が正しく設定できない。	シフト JIS コードを使用してください。また、半角カナ文字 は使用できない場合があります。
[新しい設定を適用]を押しても反映されない。	入力した値は正しいですか? 入力できる値以外を入力した場合は、自動的に制限値内に変 更されます。
[新しい設定を適用]を押すと、ブラウザーに【無効なまたは認識されない応答をサーバーが返しました】や【データがありません】などのメッセージが表示され	ユーザー名とパスワードは正しいですか? 正しいユーザー名とパスワードを入力してください。
る。	本機を再起動してください。

77 メール関連のトラブル

メール通知サービス、E メールプリントを使用している場合のトラブルについて、症状と、 処置方法を記載しています。

症状	処 置
E メールプリントができない。	本体メールアドレスは設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	[メール受信]がオンに設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	SMTP サーバーの IP アドレス、POP3 サーバーの IP アドレス(受信プロトコルで POP3 を選択している場合)などが、正しく設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	POP ユーザー名、およびパスワードが正しく設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	受信許可ドメインを設定していませんか。 CentreWare Internet Services で、自分のドメインが受信許 可ドメインに含まれているかどうかを確認してください。
	SMTP サーバー、POP サーバーは正常に作動していますか。 ネットワーク管理者に確認してください。
E メールプリントで添付の PDF ファイルが印刷されない。	メモリー容量が不足していると、印刷できないことがあります。容量の大きな添付ファイルを頻繁に印刷する場合は、メモリーを増設することをお勧めします。
メール通知サービスで、本 機の状態がメールされない	本体メールアドレスは設定されていますか。 CentreWare Internet Servicesで、設定を確認してください。
	[メール通知]がオンに設定されていますか。 CentreWare Internet Servicesで、設定を確認してください。
	SMTP サーバーの IP アドレス、POP3 サーバーの IP アドレス (受信プロトコルで POP3 を選択している場合)などが、正し く設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	POP ユーザー名、およびパスワードが正しく設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	送信する通知項目が正しく設定されていますか。 CentreWare Internet Services のプロパティ画面で、設定を確認してください。
	送信先メールアドレスは正しく入力されていますか。 CentreWare Internet Services のプロパティ画面で、正しい 送信先を入力してください。
	SMTP サーバー、POP サーバーは正常に作動していますか。 ネットワーク管理者に確認してください。

K

7.8

残ったデータを強制排出する

- 印刷が途中で止まった場合 -


本機が受信しているすべての印刷データを実行して印刷します。

操作パネルを使って強制排出を行うと、印刷データの受信を中断し、受信バッファを空の 状態にできます。

補足

本機が受信したすべてのジョブを消去する方法もあります。消去する方法については、「3.4 印刷を中止する/確認する」(P.79)を参照してください。

操作手順 ■

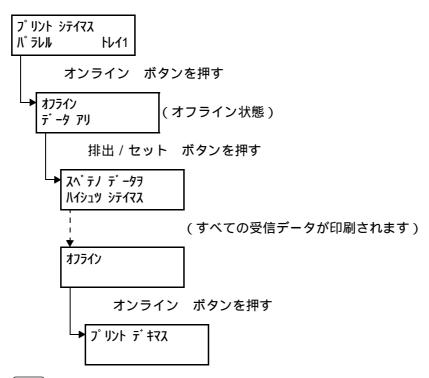

補足

- オンライン ボタンを押すと、本機は、オフライン状態になり、データの受信ができなくなります。
- パラレルインターフェイス、USB インターフェイスを使用している場合、手順 の オン ライン ボタンを押すタイミングによって、データ受信がジョブの途中になることがあります。この場合、それ以降の印刷データは 排出 / セット ボタンを押したあとに、新しい印刷ジョブとして認識され、手順 のオフライン解除後、新しい印刷ジョブとして処理されます。
- パラレルインターフェイス、USB インターフェイスを使用している場合、オフライン解除後、新しいジョブとして処理されるデータは、正常に印刷されないことがあります。

7.9

カスタムモードについて

トナーカートリッジ内のトナーがなくなると、以下のメッセージが表示されます。 新しいトナーカートリッジに交換してください。

「トナーカートリッジ ヲ コウカン シテクダサイ」


やむをえず、トナーカートリッジを交換しないで、継続して使用しなければならない場合は、「カスタムモード」を選択することで、継続使用が可能となります。

注記

カスタムモードは品質保証外のモードであり、所定の機能、性能が保たれないことがあります。そのまま使い続けると、プリンターが故障する原因となることがあります。

操作手順 =

操作パネルの <▼> ボタンと < 排出 / セット > ボタンを同時に押します。

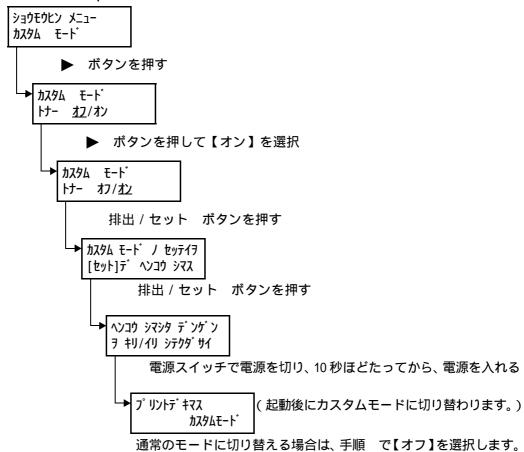



日常管理

8.1	トナーカートリッジを交換する	. 264
8.2	ドラムカートリッジを交換する	. 267
8.3	トナー回収ボトルを交換する	. 272
8.4	レポート / リストを印刷する	. 274
8.5	Web ブラウザーでプリンターの状態を確認する	. 291
8.6	電子メールでプリンターの状態を確認する	. 292
8.7	メーターを確認する	. 295
8.8	階調を補正する	. 299
8.9	カラーレジを補正する	. 309
8 10	プリンターを移動する	313

8.1 トナーカートリッジを交換 する

本機には、ブラック(K)、シアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)の4色のトナーカートリッジがセットされています。トナーカートリッジの交換時期が近づくと、ディスプレイに【プリント デキマス トナーコウカン:x】というメッセージが表示されます。メッセージが表示されてからも、約1,250ページは通常どおり印刷できます。メッセージが【トナー カートリジ ヲ コウカンシテクダサイ:X】に変わると、新しいトナーカートリッジに交換するまで印刷できなくなります。


操作パネルの左にある表示部で、該当するトナーカートリッジの位置を確認し、メッセージに表示された色のトナーカートリッジを交換してください。

注記

- 使用済みのトナーカートリッジは、弊社または販売店にお渡しいただくか、同梱されているシートの 内容に従って、弊社あてに返送してください。
- トナー残量が少なくなってきている場合、交換時期が近いというメッセージが表示されないまま、印刷中に本機が停止してトナーカートリッジ交換のメッセージが表示されることがあります。その場合は、表示されている色のトナーカートリッジを交換すると、印刷は継続されます。
- トナーカートリッジを交換するときは、本機の電源を入れたまま行ってください。電源を切ると、プリンター内に残っている印刷データや、プリンターのメモリーに蓄えられた情報が消去されます。

補足

- 印刷可能ページ数は、A4 Dの用紙を使用し、印字比率 5% で連続印刷した場合の枚数です。
- 印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙のサイズ、種類、使用環境、本機電源の入り切りの頻度などによって異なります。
- ディスプレイには、トナーカートリッジの色が、K、C、M、Yと表示されます。Kはブラック、Cはシアン、Mはマゼンタ、Yはイエローです。
- トナーカートリッジを交換するとき、トナーがこぼれて床面などを汚すことがあります。あらかじめ 開いたフロントカバーの上や床に、紙などを敷いて作業することをお勧めします。

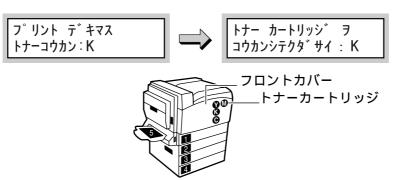

⚠警告

- トナーカートリッジを、絶対に火中に投じないでください。粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。
- 床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、または石けん水を湿らした布等でふき取ってください。掃除機を用いると微粒子のトナーが掃除機内部に充満し、電気接点の火花により、粉じん発火となる可能性があります。


●●● トナーカートリッジの交換

本機の高画質出力、高速出力は、純正トナーカートリッジの使用時に印刷品質やプリンター性能がもっとも安定するように設計されています。純正品と異なる仕様の消耗品を使用した場合、プリンター本来の性能を発揮できない場合や、プリンター本体が仕様外の消耗品が原因で故障したときに有償修理となる場合があります。純正品をご使用いただけますと、万一のトラブルのときも安心してサポートを受けることができます。

カートリッジの交換に際しては、本来の性能を得るためにも純正トナーカートリッジの使用をおすすめします。

操作手順 ■


4 本機が印刷中でないことを確認し、フロントカバーを開けます。

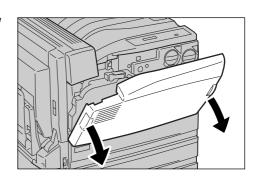

2 メッセージに表示されている色のトナーカートリッジのツマミを、鍵印(3印)の位置まで左方向に回します。

[補足]


____ K はブラック、C はシアン、M はマゼンタ、Y はイエ ローです。

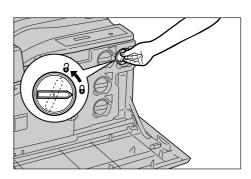


3 トナーカートリッジを手前に静かに引いて、取り出します。

注記


- トナーカートリッジはゆっくり引き出してください。トナーが飛び散ることがあります。
- 使用済みのトナーカートリッジは、弊社または 販売店にお渡しいただくか、同梱されている シートの内容に従って、弊社あてに返送してく ださい。

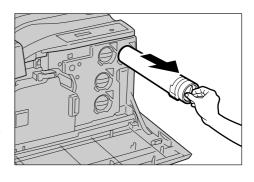

4 取り出したトナーカートリッジと同じ 色の新しいトナーカートリッジを用意 し、図のように、軽く3、4回上下左右 によく振ります。

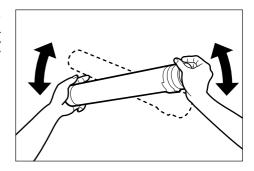


5 トナーカートリッジの矢印を鍵印 (3印)の位置に合わせて、奥に突き当 たるまで差し込みます。

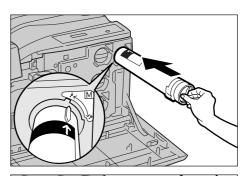



6 トナーカートリッジのツマミを、鍵印 (分印)まで右方向に突き当たるまで回 して固定します。

補足

トナーカートリッジは、正しい位置まで差し込まないと回りません。

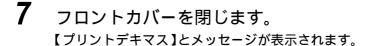

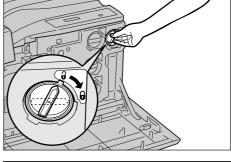

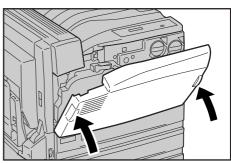

8.2 ドラムカートリッジを交換 する

ドラムカートリッジの交換時期が近づくと、ディスプレイに【プリント デキマス ドラム U2 コウカン ジキ】というメッセージが表示されます。メッセージが表示されてからも、約 750 ページは通常どおり印刷できます。この期間に新しいドラムカートリッジの在庫を確認 してください。工場出荷時の設定では、メッセージが【ドラム U2 コウカン シテクダサイ】 に変わると、新しいドラムカートリッジと交換するまで印刷ができなくなります。 なお、ドラムカートリッジ交換時には、トナー回収ボトルも新しいものと交換します。

注記

- 使用済みのドラムカートリッジ、およびトナー回収ボトルは、弊社または販売店にお渡しいただくか、同梱されているシートの内容に従って、弊社あてに返送してください。
- ドラムカートリッジ、およびトナー回収ボトルを交換するときは、本機の電源を入れたまま行ってください。電源を切ると、プリンター内に残っている印刷データや、プリンターのメモリー上に蓄えられた情報が消去されます。

補足

- ▼ラムカートリッジの印刷可能ページ数は、A4□の用紙を使用して連続印刷した場合の枚数です。
- トナー回収ボトルの印刷可能ページ数は、A4 の用紙を使用し、印字比率 5% で連続印刷した場合の枚数です。
- 印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙のサイズ、種類、使用環境、本機電源の入り切りの頻度などによって異なります。
- 交換時期になっても、印刷を停止しないようにすることもできます。設定については、「システム設定 [ドラム ジュミョウドウサ](ドラム寿命動作)」(P.189)を参照してください。
- ドラムカートリッジの寿命を過ぎても交換しないで印刷を続けると、印刷画質など本機の性能に影響が出ることがあります。新しいドラムカートリッジに交換することをお勧めします。
- ドラムカートリッジを、直射日光や室内蛍光灯の強い光に当てないでください。
- ドラムの表面に触れたり、傷を付けたりしないでください。きれいな印刷ができなくなることがあります。
- トナー回収ボトルを交換するとき、トナーがこぼれて床面などを汚すことがあります。あらかじめ開いたフロントカバーの上や床に、紙などを敷いて作業することをお勧めします。

■「ドラム寿命動作」で【プリント テイシ スル】に設定している場合

フ゜リント テ゛キマス ト゛ ラムU2 コウカン シ゛キ



ト゛ラムU2 ヲ コウカン シテクタ゛サイ

メッセージ表示後、 約 750 ページは正常に印刷 印刷停止

■「ドラム寿命動作」で【プリント テイシ シナイ】に設定している場合

フ゜リント テ゛キマス ト゛ラムU2 コウカン シ゛キ



フ゜リント テ゛キマス ト゛ラムU2 コウカン

メッセージ表示後、 約 750 ページは正常に印刷




⚠警告

ドラムカートリッジ を、絶対に火中に投じないでください。カートリッジ内に残っているトナーの粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。


操作手順

1 本機が印刷中でないことを確認します。


本体の A(左側) カバーのレバーを押し上げて(λA カバーを開けます(λB

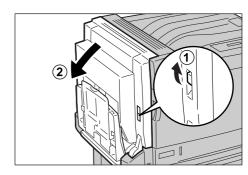

 $oldsymbol{2}$ フロントカバーを開けます。

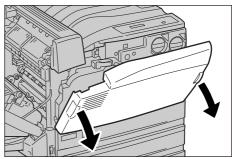

3 トナー回収ボトルを、図の位置を持って手前に引いて取り外します。

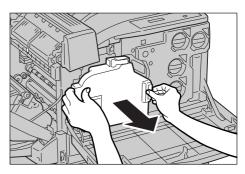


補足

取り外したトナー回収ボトルを傾けると、トナーがこぼれます。トナーがこぼれないように図のように立てておいてください。

注記

使用済みのトナー回収ボトルは、弊社または販売店 にお渡しいただくか、同梱されているシートの内容 に従って、弊社あてに返送してください。

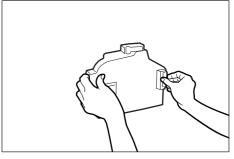

4 ハンドルの内側のレバーを手前に引きながら、ハンドルを鍵印(**3**印)のガイドラインの位置まで回します。

補足

レバーを引きにくいときは、ハンドルを少し左に持ち上げてからレバーを引いてください。

5 中間転写ユニットのハンドルを持って、ゆっくりと確実に止まるまで引き出します。


注記


中間転写ユニットの転写ロールに触らないでください。 きれいな印刷ができなくなることがあります。


6 ドラムカートリッジの取っ手を持って、 持ち上げるようにして取り外します。


注記


- ドラムカートリッジを引き出すとき、床に落と さないように注意してください。
- ドラムカートリッジに付着したトナーに触れないように注意してください。
- 使用済みのドラムカートリッジは、汚れ防止の ため図のような向きで置いてください。
- 使用済みのドラムカートリッジは、弊社または 販売店にお渡しいただくか、同梱されている シートの内容に従って、弊社あてに返送してく ださい。
- 7 新しいドラムカートリッジを、梱包箱から取り出し、梱包材を取り除きます。
- 保護紙を付けたままドラムカートリッジの取っ手を持って、図のように突起を載せてから(、)奥側の突起を載せます(。)

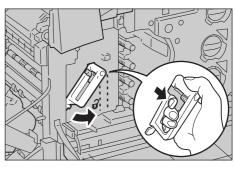

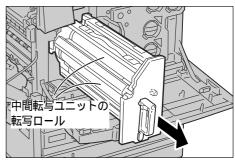


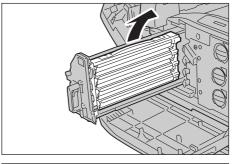

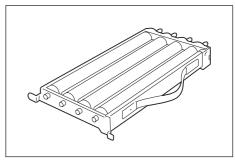


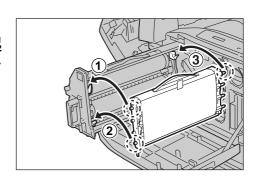


タ 本体とドラムカートリッジの2か所の矢 印の位置が合っていることを確認します。

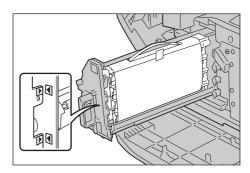

10 ドラムカートリッジの保護紙の、つまみ部分をはがします。

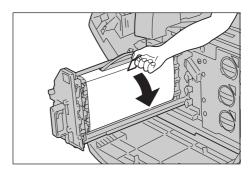

11 保護紙を下側から引き抜きます。

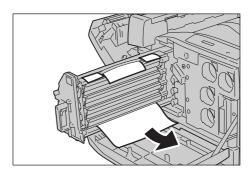


12 中間転写ユニットを、ゆっくりと奥に 突き当たるまで押し込みます。


注記

中間転写ユニットの転写ロールや、ドラムカート リッジのドラムに触らないでください。きれいな印 刷ができなくなることがあります。

補足

中間転写ユニットが正しい位置まで戻ると、図の突起も元に戻ります。

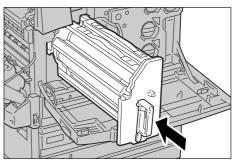


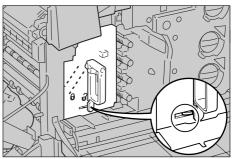

13 中間転写ユニットのハンドルを、鍵印 (θ 印)のガイドラインの位置まで回します。


補足

- ハンドルが回りにくいときは、もう一度中間転 写ユニットを引き出し、本機の奥までしっかり と押し込んでください。
- ハンドルを正しい位置まで戻すと、ハンドルが 固定されます。
- **14** トナー回収ボトルを、図の位置を持って取り付けます。

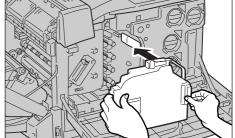


補足


トナー回収ボトルが正しくセットされていないと、フロントカバーが閉まらなかったり、操作パネルにメッセージが表示されたりします。トナー回収ボトルは、図のように、本機のフレーム内に正しくセットしてください。

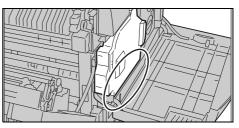

15 A(左側)カバーの中央部を押してAカバーをゆっくりと閉じます()。 必要に応じて、用紙トレイ5(手差し)を上げます()。

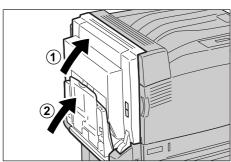

16 フロントカバーを閉じます。 【プリントデキマス】とメッセージが表示されます。

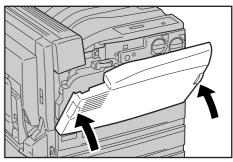

8.3 トナー回収ボトルを交換する

トナー回収ボトルの交換時期が近づくと、【プリント デキマス ボトル U1 コウカンジキ】というメッセージが表示されます。メッセージが表示されてからも約 1,000 ページは通常どおり印刷できます。この期間に新しいトナー回収ボトルの在庫を確認してください。トナー回収ボトルは、約 24,000 ページ印刷すると交換時期になります。メッセージが【トナーカイシュウボトル U1 ヲ コウカン シテクダサイ】に変わると、新しいトナー回収ボトルに交換するまで印刷ができなくなります。

注記

- 使用済みのトナー回収ボトルは、弊社または販売店にお渡しいただくか、同梱されているシートの内容に従って、弊社あてに返送してください。
- トナー回収ボトルを交換するときは、本機の電源を入れたまま行ってください。電源を切ると、プリンター内に残っている印刷データや、プリンターのメモリーに蓄えられた情報が消去されます。

補足

- 印刷可能ページ数は、A4口の用紙を使用し、印字比率 5% で連続印刷した場合の枚数です。
- 印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙のサイズ、種類、使用環境、本機電源の入り切りの頻度などによって異なります。
- トナー回収ボトルを交換するとき、回収されたトナーがこぼれて床面などを汚すことがあります。あらかじめ開いたフロントカバーの上や床に、紙などを敷いて作業することをお勧めします。






⚠警告


トナー、トナー回収ボトル、またはトナーの入った容器を絶対に火中に投じないでください。粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。

操作手順

1 本機が印刷中でないことを確認し、フロントカバーを開けます。

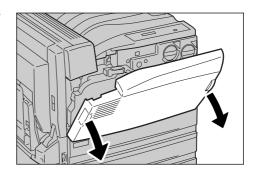

2 トナー回収ボトルを、図の位置を持って手前に引いて取り外します。

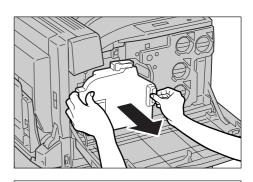


補足

取り外したトナー回収ボトルを傾けると、トナーがこぼれます。トナーがこぼれないように図のように立てておいてください。

注記


使用済みのトナー回収ボトルは、弊社または販売店 にお渡しいただくか、同梱されているシートの内容 に従って、弊社あてに返送してください。

- **3** 新しいトナー回収ボトルを袋から取り出します。
- **4** トナー回収ボトルを、図の位置を持って取り付けます。

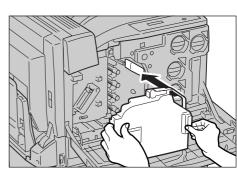


補足

トナー回収ボトルが正しくセットされていないと、フロントカバーが閉まらなかったり、操作パネルにメッセージが表示されたりします。図のようにトナー回収ボトルは本機のフレーム内に正しくセットしてください。

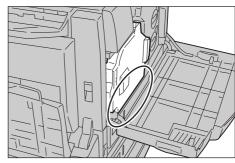

フロントカバーを閉じます。【プリントデキマス】とメッセージが表示されます。

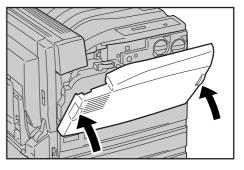

8.4

レポート/リストを印刷する

ここでは、レポート/リストの種類と印刷方法について説明します。

8.4.1 レポート / リストの種類

本機には、コンピューターからの印刷データを印刷するほかに、次のレポート / リストを印刷する機能があります。搭載されているオプションとの関係は次のとおりです。

補足

- -:オプションがなくても表示されます。
- :オプション搭載時に表示されます。
- : どちらかのオプション搭載時に表示されます。
- : どちらかのオプション + 内蔵 HDD 搭載時に表示されます。
- レポートやリストの印刷は、操作パネルから指示します。操作方法については、「8.4.2 レポート/リストの印刷」(P.276) を参照してください。
- ●「ART , PR201H, ESC/P ユーザー定義リスト」、「PC-PR201H 設定リスト」、「ESC/P 設定リスト」、「HP-GL/2 設定リスト」、「HP-GL/2 論理プリンター登録リスト」、「HP-GL/2 パレットリスト]については、本機に同梱されているマニュアル CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

			オプション		
	メニュー名	レポート名	PostScript ソフトウエア	エミュレー ション	内蔵 HDD
[ジ	ョブ リレキ レポ゚ート]	ジョブ履歴レポート	-	-	-
[I	ラーリレキ レポート]	エラー履歴レポート	-	-	-
[½	ıウケイ レポート]	プリンター集計レポート	-	-	-
[‡.	/ウ セッテイ リスト]	機能設定リスト	-	-	-
[]:	オ ント リスト]	フォントリスト	-	-	-
[PS	フォント リスト]	PostScript フォントリスト		-	-
[1-	-ザ- テイギ リスト <u>]</u>	ART IV,PR201H,ESC/P ユーザー定義リスト	-	-	-
	[ART EX フォーム リスト]	ART EXフォーム登録リスト	-	-	-
	[PS אגע לחלי [PS	PostScript 論理プリンター 登録リスト		-	-
7°	[201H セッテイ リスト]	PC-PR201H 設定リスト			-
リン	[201H トウロウ リスト]	PC-PR201H論理プリンター・ メモリー登録リスト			-
ト ゲ	[ESC/P セッテイ リスト]	ESC/P 設定リスト	-	-	-
ソコゴ	[ESC/P רְלְםוֹל אוֹן [ESC/P	ESC/P 論理プリンター・メ モリー登録リスト	-	-	-
ļŪ	[HP-GL/2 セッテイ リスト]	HP-GL/2 設定リスト			-
	[HP-GL/2 トウロク リスト]	HP-GL/2 論理プリンター・ メモリー登録リスト			-
	[HP-GL/2 パ゚レット リスト]	HP-GL/2 パレットリスト			-


		レポート名	オプション		
	メニュー名		PostScript ソフトウエア	エミュレー ション	内蔵 HDD
	[TIFF セッテイ リスト]	TIFF 設定リスト	-	-	-
フ゜ リ 、	[TIFF ולחל ועגר]	TIFF論理プリンター登録リ スト	-	1	-
ント	[PDF セッテイ リスト]	PDF 設定リスト	-	-	-
ታ	[PCL セッテイ リスト]	PCL 設定リスト			
ン ゴ 	[PCL 71-4 JZF]	PCL フォーム登録リスト			
[£	クセキブ ンショ リスト]	蓄積文書リスト	-	-	
[]	`メインセイケ`ン リスト]	受信ドメイン制限リスト	-	-	
[セイヒン カイシュウ シート]		使用済み製品回収情報シート	-	-	-
[‡.	ノウヘ゛ツカウンターレホ゜ート]	機能別カウンターレポート	-	-	-
[X	ディアプリント リスト]	メディアプリント設定リス ト *1	-	-	-

^{*1} メディアプリントキット (オプション)接続時にのみ表示されます。

8.4.2 レポート/リストの印刷

レポート/リストは、操作パネルを操作して印刷します。ここでは、フォントリストを印刷する場合を例に説明します。ほかのレポート/リストも同様に印刷内容を指定してください。

操作手順 =

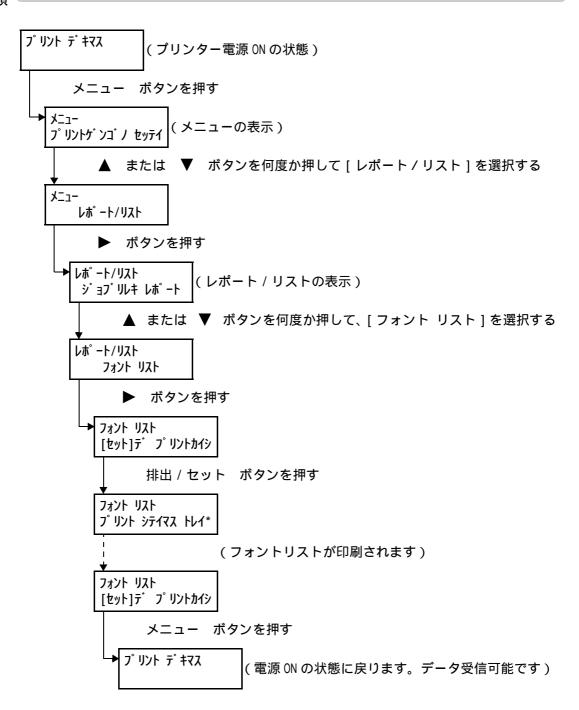


8

8.4.3 レポート / リストの項目

●●● ジョブ履歴レポート

コンピューターから送られた印刷データが、正しく印刷されたか、実行結果を印刷します。ジョブ履歴レポートには、最新の50件までの印刷ジョブが印刷されます。このジョブ履歴レポートは、50件を超えるごとに自動的に印刷させるかどうかを、操作パネルで設定できます。

■ジョブ履歴レポートの出力例

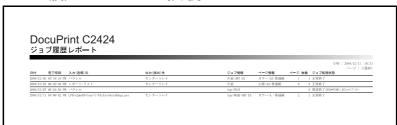

■印刷結果について

最新の50件までの印刷ジョブについて、次の項目が印刷されます。

項目	内容
日付	印刷を指示した日付が印刷されます。
完了時刻	印刷が完了した時刻が印刷されます。
入力(送信)元	印刷データを受け付けたポート、または内蔵ハードディスク が印刷されます。(内蔵ハードディスクはオプションです。)
出力(排出)先	排出されたトレイ、または内蔵ハードディスクが印刷されます。(内蔵ハードディスクはオプションです。)
ジョブ情報	片面印刷、両面印刷、まとめて1枚(N アップ)の設定、使用されたプリンタードライバーの種類などが印刷されます。
ページ情報	カラー印刷、白黒印刷、出力用紙サイズ、用紙種類などが印刷されます。
ページ	印刷されたページ数が印刷されます。
枚数	印刷された用紙の枚数が印刷されます。
ジョブ処理状態	正常に印刷が終了したかどうかが印刷されます。エラー終了 の内容が印刷されることがあります。

■ジョブのエラー終了について

「ジョブ処理状態」に、次のエラー終了の内容が印刷されることがあります。

印字内容		原因と処置
プリントパラメータ異常	【原因】	非定形サイズを指定して、[用紙トレイ選択]を[自動]に設定しているなど、プリントパラメーターの組み合わせが不正です。
	【処置】	印刷データを確認してください。上記の場合は、用 紙トレイ5(手差し)を選択してください。
ART EX 使用メモリー不足	【原因】	メモリーが不足したため、ART EX の印刷データを 処理できませんでした。
	【処置】	[印刷モード]が[高精細]の場合は[高画質]にして、もう一度、印刷を指示してください。それでも状態が改善されない場合は、[標準]にして印刷を指示してください。
		参照 印刷モード] [ページ印刷モード] についてはプリンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。
プリントページバッファ不足	【原因】	プリントページバッファが不足したため、ART EX の印刷データを処理できませんでした。
	【処置】	次のどれかの方法で処置してください。 • [印刷モード]が[高精細]の場合は[高画質]にする 状態が改善されない場合は、[標準]にする • [ページ印刷モード]を利用する • プリントページバッファを増やす • メモリーを増設する
		参照 印刷モード] [ページ印刷モード] についてはプリンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。
予期しないエラー	【原因】	印刷処理中にエラーが発生しました。次の原因が考えられます。 共通メニューの[プリント設定]の[用紙の優先順位]がすべての用紙で【シナイ】に設定されているときに、自動トレイ選択で印刷を指示している ESC/Pのコマンドエラー
	【処置】	については、自動トレイ選択で印刷をする場合は、[用紙の優先順位] で、用紙のどれかを【シナイ】以外に設定してください。 については、印刷データを確認してください。 参照 「 [ヨウシノ ユウセン ジュンイ] (用紙の優先順位)」 (P.194)

•	
<u>.</u>	
t	
]	
)	
]	

印字内容		原因と処置
プリント言語自動判定 エラー	【原因】	プリントモード指定が【ジドウ】の場合に、プリント言語を自動的に選択できませんでした。 次の原因が考えられます。 PostScript ソフトウエアキットが取り付けられていない状態で、PostScript データを送信したPostScript ソフトウエアキットが取り付けられていて、内蔵増設ハードディスクが取り付けられていない状態で、LPR などを使って、PDF ファイルを本機に直接送信したエミュレーションキット、または PostScript ソフトウエアキットが取り付けられていない場合に、プリントモード指定を【ジドウ】で、201H、または HP-GL、HP-GL/2、PCL のデータを送信した
	【処置】	次のオプションが必要です。 PostScript ソフトウエアキット 内蔵増設ハードディスク エミュレーションキット、または PostScript ソフトウエアキット
ART コマンドエラー	【原因】	サポートされていないコマンドを検知しました。
	【処置】	印刷データを確認し、エラーの原因となっているコマ ンドを削除して、もう一度、印刷を指示してください。
ハードディスクの領域不足	【原因】	ハードディスクの領域が不足しているため、印刷で きません。
	【処置】	印刷データを分割する、複数部印刷している場合は 1 部ずつ印刷するなどの方法で、印刷データのペー ジ数を少なくしてください。
PostScript エラー	【原因】	PostScript の処理中にエラーが発生しました。
	【処置】	次のどれかの方法で処置してください。 • [印刷モード] が [高精細] の場合は [高画質] にする 状態が改善されない場合は、[標準] にする • プリントページバッファを増やす • PS 使用メモリーを増やす 参照 [印刷モード] についてはプリンタードライバーの
		オンラインヘルプを参照してください。
画像伸長エラー	【原因】	イメージの処理中にエラーが発生しました。
	【処置】	[印刷モード]を[高画質]にして、もう一度、印刷を指示してください。それでも印刷できない場合は、ページ印刷モードで印刷してください。 参照 [印刷モード]ページ印刷モードについてはプリン
		タードライバーのオンラインヘルプを参照してく ださい。

印字内容		原因と処置
プリント言語非搭載	【原因】	実装されていないプリント言語が指定されました。 エミュレーションキットが取り付けられていない 状態で、201H、ESC/P、HP-GL/2、または PCL データ を送信しました。
	【処置】	オプションのエミュレーションキット、または PostScript ソフトウエアキットが必要です。
PJL コマンドエラー	【原因】	PJL コマンドの構文エラーが発生しました。
	【処置】	印刷設定を確認するか、PJL コマンドを訂正してく ださい。
フォーム登録不能 (領域不足)	【原因】	ART EX フォームメモリーが不足して、フォームを 登録できませんでした。
	【処置】	ART EX フォームメモリーの領域を増やしてください。
		参照 「[ART EX フォームメモリー]」(P.200)
ペーパーマージン値不正	【原因】	HP-GL/2(オプション)の有効座標エリアに対して、 ペーパーマージン値が多すぎます。
	【処置】	ペーパーマージン値を少なくして、もう一度、印刷を指示してください。
指定のフォームは未登録	【原因】	指定したART EX用フォームは登録されていません。
	【処置】	「ART EX フォーム登録リスト」を印刷して、フォームの登録状態とフォーム名を確認してください。
		参照
		「8.4 レポート/リストを印刷する」(P.274)
指定のフォームは未登録	【原因】	指定したART 用フォームは登録されていません。
	【処置】	「ART ,201H,ESC/P ユーザー定義リスト」を印刷して、フォームの登録状態とフォーム名を確認してください。
		<u>参照</u> 「8.4 レポート / リストを印刷する」(P.274)
HP-GL/2 メモリー オーバーフロー	【原因】	受信データが HP-GL/2(オプション)スプールサイ ズを超えたため、正しい原稿サイズ判定が行われて いない可能性があります。
	【処置】	蓄積されている印刷データの処理が終わるまで 待って、もう一度、印刷を指示してください。
フォームと用紙の サイズ / 方向不一致	【原因】	指定した ART EX、または ART フォームのサイズ と向きが、印刷する用紙と合っていません。
	【処置】	用紙のサイズと向きを、指定した ART EX、または ART フォームに合わせて、もう一度、印刷を指示 してください。

印字内容		原因と処置
ページ内に描画データなし	【原因】	HP-GL/2(オプション)の印刷データに描画データ がありません。
	【処置】	印刷データを確認してください。
メモリー不足により 両面印刷不能	【原因】	メモリーが不足したため、両面印刷ができませんで した。
	【処置】	プリントページバッファを増やして、もう一度、印 刷を指示してください。
PostScript 言語解釈エラ-	【原因】	PostScript(オプション)でエラーが発生しました。
	【処置】	印刷データを確認するか、プリンタードライバーの [詳細]タブの[スプールの設定]をクリックして、 双方向通信をオフにしてください。
代替フォントにより印刷	【原因】	代替フォントで印刷されました。
	【処置】	印刷データを確認してください。
フォーム登録不能 (登録上限数超過)	【原因】	ART EX、または ART フォームの登録上限数に達したので、フォームが登録できませんでした。
	【処置】	不要なフォームを削除してください。各フォームの登録上限数は、64 です。 内蔵増設ハードディスクを取り付けている場合は、2048 です。
		参照 「6.2 共通メニュー項目の説明」(P.171)
ユーザーデータ登録不能 (領域不足)	【原因】	ART ユーザー定義メモリーが不足して、ユーザー 定義データが登録できませんでした。
	【処置】	ART ユーザー定義メモリーの領域を増やしてく ださい。
		参照 「6.2 共通メニュー項目の説明」(P.171)
ロゴ登録不能 (登録上限数超過)	【原因】	ART ロゴデータの登録上限数に達したので、ロゴ データが登録できませんでした。
	【処置】	不要なロゴデータを削除してください。
数値演算エラー	【原因】	数値演算エラーが発生しました。
	【処置】	印刷データを確認してください。
HP-GL/2 コマンドエラー	【原因】	HP-GL/2(オプション)コマンドエラーが発生しました。
	【処置】	印刷データを確認してください。
ART コマンドエラー	【原因】	ART コマンドエラーが発生しました。
	【処置】	印刷データを確認してください。

印字内容		原因と処置
フォーム / ロゴ登録不能 (領域不足)	【原因】	ART 用のメモリーが不足して、フォーム、または ロゴデータが登録できませんでした。
	【処置】	メモリーの領域を増やしてください。
		参照
		「6.2 共通メニュー項目の説明」(P.171)
セキュリティープリント 文書登録エラー	【原因】	内蔵増設ハードディスクが取り付けられていない ので、セキュリティープリント文書が登録できませ んでした。
	【処置】	セキュリティープリント機能を使用するには、内蔵 増設ハードディスクが必要です。
		参照
		「4.5 機密文書を印刷する-セキュリティープリント-」(P.110)
116-701	【原因】	メモリーが不足したため、両面印刷ができません。
	【処置】	メモリーを増設することをお勧めします。
116-702	【原因】	代替フォントで印刷されました。
	【処置】	印刷データを確認してください。
116-703	【原因】	PostScript(オプション)でエラーが発生しました。
	【処置】	印刷データを確認するか、プリンタードライバーの [詳細]タブのスプールの設定で、双方向通信をオフにしてください。
116-710	【原因】	受信データが HP-GL、HP-GL/2(オプション)スプールサイズを超えたため、正しい原稿サイズ判定が行われていない可能性があります。
	【処置】	HP-GL、HP-GL/2 オートレイアウトメモリーの割り 当て量を増やすか、内蔵増設ハードディスクを取り 付けることをお勧めします。
116-711	【原因】	指定した ART EX フォームのサイズと向きが、印刷する用紙と合っていません。
	【処置】	用紙のサイズと向きを、指定した AER EX フォームに合わせて、もう一度、印刷を指示してください。
116-712	【原因】	ART EX フォームメモリーが不足したため、フォームが登録できません。
	【処置】	不要なフォームを削除するか、ART EX フォームメ モリーの領域を増やしてください。
116-714	【原因】	HP-GL、HP-GL/2(オプション)コマンドエラーが発生しました。
	【処置】	印刷データを確認してください。
116-715	【原因】	ART EXフォームの登録上限数に達したので、フォームが登録できません。
	【処置】	不要なフォームを削除してください。

印字内容		原因と処置
116-718	【原因】	指定したART EX用フォームは登録されていません。
	【処置】	登録されているフォームを使用するか、フォームを 登録してください。フォームの登録状態は、「ART EX フォーム登録リスト」で確認できます。
		<u>参照</u> 「8.4 レポート / リストを印刷する」(P.274)
116-737	【原因】	ART ユーザー定義メモリーが不足したため、ユーザー定義データが登録できません。
	【処置】	不要なデータを削除するか、ART ユーザー定義メ モリーの領域を増やしてください。
116-738	【原因】	指定した ART フォームのサイズと向きが、印刷 する用紙と合っていません。
	【処置】	用紙のサイズと向きを、指定した ART フォーム に合わせて、もう一度、印刷を指示してください。
116-739	【原因】	ART フォームメモリー、またはハードディスクの 容量が不足して、フォーム、またはロゴデータが登 録できません。
	【処置】	不要なデータを削除するか、ART フォームメモ リーの領域を増やしてください。
116-740	【原因】	印刷データにプリンターの制限値を超える値が使 用されているため、数値演算エラーが発生しまし た。
	【処置】	印刷データを確認してください。
116-741	【原因】	ART フォームの登録上限数に達したので、フォームが登録できませんでした。
	【処置】	不要なフォームを削除してください。
116-742	【原因】	ART ロゴデータの登録上限数に達したので、ロゴ データが登録できません。
	【処置】	不要なロゴデータを削除してください。
116-743	【原因】	ART フォームメモリーが不足して、フォーム、ま たはロゴデータが登録できません。
	【処置】	メモリーの容量を増やすか、内蔵増設ハードディス クを取り付けることをお勧めします。
116-745	【原因】	ART コマンドエラーが発生しました。
	【処置】	印刷データを確認してください。
116-746	【原因】	指定したART 用フォームは登録されていません。
	【処置】	登録されているフォームを使用するか、フォームを 登録してください。 フォームの登録状態は、「ART ,201H,ESC/Pユー ザー定義リスト」で確認できます。

印字内容		原因と処置
116-747	【原因】	HP-GL、HP-GL/2(オプション)の有効座標エリアに 対して、ペーパーマージン値が多すぎます。
	【処置】	ペーパーマージン値を少なくして、もう一度、印刷 を指示してください。
116-748	【原因】	HP-GL、HP-GL/2(オプション)の印刷データに描画 データがありません。
	【処置】	印刷データを確認してください。
116-750	【原因】	バナーシートの給紙トレイが故障しています。
	【処置】	バナーシートの給紙トレイを、正常な状態にしてく ださい。 または、 操作パネルでバナーシートの給紙 トレイを変更してください。
116-780	【原因】	本機が受信したメールの添付文書に問題がありま す。
	【処置】	添付文書を確認してください。
		<u>参照</u> 「4.8.2 メールを送信する」(P.125)

●●● エラー履歴レポート

本機に発生した最新の50件までのエラーに関する情報が印刷されます。

■印刷結果について

次の項目が印刷されます。

項目	内容
日付	エラーが発生した日付が印刷されます。
時刻	エラーが発生した時刻が印刷されます。
エラーコード	エラーコードが印刷されます。 参照 「7.5.2 エラーコード一覧」(P.249)
エラー分類	エラー内容の簡単な説明が印刷されます。

●●● プリンター集計レポート

コンピューター別(ジョブオーナー別)に、本機で印刷した総ページ数、使用 した用紙の総枚数を確認できます。印刷枚数は、カラーと白黒別にカウントさ れています。プリンター集計レポートは、データを初期化した時点からのカウ ントになります。

|補足

- プリンター集計レポートの詳細については、「8.7.2 プリンター集計レポートで総印刷枚数を確認する」(P.296)を参照してください。
- プリンター集計レポートのデータを初期化できます。詳細については、「6.2 共通メニュー項目の説明」(P.171)を参照してください。

■印刷結果について

次の項目が印刷されます。

項目	内容
ジョブオーナー名	印刷を指示したユーザー名が印刷されます。
ページ数 (カラーサイズ、カラー総 ページ数、白黒総ページ数)	カラー印刷については、用紙サイズ別(A3、A4、B4、B5、その他)にページ数がカウントされます。 [カラー総ページ数](カラー印刷された総ページ数) [白黒総ページ数](白黒印刷された総ページ数)、とを合計した[総ページ数] が印刷されます。
枚数 (カラー総枚数、白黒総枚 数)	[カラー総枚数](カラー印刷された用紙の総枚数)[白黒総枚数](白黒印刷された用紙の総枚数) とを合計した[総枚数]が印刷されます。

●●● 機能設定リスト

本機のハードウエア構成やネットワーク情報など、各種の設定状態が印刷されます。詳細な項目と印刷結果を、以下に説明します。

■印刷結果について

補足

- 本機の設定によっては、表示されない項目があります。
- 機能設定リストの出力例については、「1.12 テストプリントをする」(P.51) を参照してください。

システム設定

項目	内容
機械情報	製品名、機械のシリアル番号、機種コードが印刷されます。
ソ フ ト ウ エ ア バージョン	取り付けられている ROM と、そのバージョンが印刷されます。 PostScript ソフトウエアキットやエミュレーションキットを取り付けている場合は、[Controller+ $\times \times \times$ ROM $\chi \times \times \times$ はオプションの名称) と印刷されます。
機械構成	内蔵増設ハードディスクや用紙トレイ、出力装置、両面印刷モジュール など、取り付けられているオプションが印刷されます。
メンテナンス	ジョブ履歴レポート自動プリント、レポートの両面プリント、異常警告音、日付 / 時刻設定、言語切り替え、低電力モード、スリープモード、メニュー自動解除、プリント可能領域、ジョブの追い越し許可、ID 印字、サイズ検知切り替え、ハードディスクの上書き消去、データの暗号化、ミリ / インチ切り替え、プリント用紙サイズ初期値、ドラムカートリッジ寿命時の動作、セキュリティープリントの出力操作、奇数ページ文書の両面処理、未登録フォームして維持の処理、保存文書設定、文書の保存期間の出力操作の設定状況が印刷されます。PostScript ソフトウエアキット(オプション)を取り付けている場合は、PostScript 設定が印刷されます。

プリント設定

項目	内容
全体	プリントページ数、ページ記述言語、搭載フォントの状況が印刷されます。プリントページ数には、現在までに印刷したカラーと白黒それぞれの印刷ページ数と総ページ数が印刷されます。 ページ記述言語には、使用できるプリント言語が印刷されます。搭載フォントには、現在搭載されている和文、欧文フォントの書体数が印刷されます。
メモリー	メモリーの総容量と、プリントページバッファ、ART IV フォームメモリー、各ポートの受信バッファメモリーの設定値が印刷されます。 PostScript ソフトウエアキット(オプション)や、エミュレーションキット(オプション)を取り付けている場合は、その使用メモリーも印刷されます。
給紙設定	用紙トレイにセットされている用紙のサイズと向き、用紙トレイに設定 されている用紙の種類、用紙トレイの優先順位の設定が印刷されます。
排紙設定	用紙置き換えの設定が印刷されます。
用紙設定	ユーザー用紙の名称設定と、用紙種類の優先順位の設定状況が印刷されます。
バナーシート	バナーシートを出力するかどうかの設定が印刷されます。

コミュニケーション設定

各ポートが起動しているか、停止しているか印刷されます。起動しているときは、次の項目と内容(設定値)が印刷されます。

項目	内容
Ethernet 設定	接続タイプと、MAC アドレスが印刷されます。
TCP/IP	IP アドレスの取得方法、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、受付 IP アドレス制限、ステータス情報が印刷されます。
IPX/SPX	IPX/SPX の動作フレームタイプが印刷されます。
WINS	DHCP からのアドレスの取得の設定、プライマリー WINS サーバー、セカンダリー WINS サーバーの設定が印刷されます。
DNS	DHCP によるアドレスの取得、DNS 優先サーバーアドレス、DNS 代替サーバーアドレス 1、DNS 代替サーバーアドレス 2、ドメイン名、DNS の動的更新、ステータス情報が印刷されます。
HTTP-SSL/TLS	HTTP/SSL/TLS 通信が有効か、無効かが印刷されます。
SNMP	ポート状態と、トランスポートプロトコルが印刷されます。
CentreWare Internet Services	ポート状態、ポート番号、最大セッション数、コネクションタイムアウト が印刷されます。
SOAP	ポート状態、ポート番号、最大セッション数、コネクションタイムアウト が印刷されます。
パラレル	ポート状態、プリントモード指定、PJL、Adobe 通信プロトコル、自動排出 時間、双方向通信の設定が印刷されます。
USB-1 (1.1)	USB-1 のポート状態、プリントモード指定、PJL、Adobe 通信プロトコル、 自動排出時間が印刷されます。
USB-2 (2.0)	USB-2 のポート状態、プリントモード指定、PJL、Adobe 通信プロトコル、 自動排出時間が印刷されます。

NetWare	ポート状態、プリントモード指定、PJL、トランスポートプロトコル、TBCPフィルター、動作モード、装置名、ネットワークアドレス、ツリー名(ディレクトリーモード時のみ)コンテキスト名(ディレクトリーモード時のみ)ファイルサーバー名(バインダリーモード時のみ)通知言語、キュー探索間隔、検索回数、アクティブディスカバリー、ステータス情報が印刷されます。	
LPD	ポート状態、プリントモード指定、PJL、TBCP フィルター、コネクションタイムアウト、ポート番号が印刷されます。	
SMB	ポート状態、プリントモード指定、PJL、トランスポートプロトコル、TBCPフィルター、ワークグループ名、ホスト名、自動マスターモード、パスワード暗号化、最大セッション数、Unicode サポート、管理者名、ステータス情報が印刷されます。	
EtherTalk	ポート状態、プリントモード指定、PJL、プリンター名、ゾーン名が印刷 されます。	
IPP	ポート状態、プリントモード指定、PJL、TBCP フィルター、アクセス権制御、DNS 使用、ポート番号、追加ポート番号、タイムアウトが印刷されます。	
Port9100	ポート状態、プリントモード指定、ポート番号、PJL、TBCP フィルター、 タイムアウトが印刷されます。	
BMLinkS	プリントサービス、ディスカバリーが印刷されます。 プリントサービスには、ポート起動、ポート番号、タイムアウトが印刷され、ディスカバリーには、ポート番号、会社名 / 組織名、部門名、ビル名、階数、ブロック名が印刷されます。	
UPnP	ディスカバリー(ポート状態、ポート番号)が印刷されます。	
SSDP	アドバイダズ有効期間、最大 TTL が印刷されます。この項目は、BMLinks、または UPnP 起動時に印刷されます。	
メール通知サービス	ポート状態が印刷されます。	
メール設定	メール受信のポート状態、受信プロトコル、POP3 サーバー(サーバー名/IP アドレス、ポート番号、ログイン名、受信間隔)、POP 受信パスワードの暗号化、SMTP サーバー(サーバー名/IP アドレス、ポート番号)、送信時の認証方式、SMTP AUTH - ログイン名(送信時の認証方式が SMTP AUTH の時のみ印刷)、本体メールアドレス、ヘッダー本文の印刷(メール)、受信ドメインの制限が印刷されます。	
SOAP	ポート状態が印刷されます。	

補足

パラレル、USB の「Adobe 通信プロトコル」、NetWare、LPD、SMB、IPP、Port9100 の「TBCPフィルター」と、EtherTalk は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に印刷されます。

CCC フォントリスト

フォントリストには、ART EX で使用できるフォントの一覧が印刷されます。また、エミュレーションキット (オプション)を取り付けている場合は、201H、HP-GL/2、PCL で使用できるフォントも印刷されます。

|補足

PDF Bridge で使用できるフォントも印刷されます。PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合は、[プリントショリモード]で【PDF Bridge】が選択されている必要があります。

■印刷結果について

標準と、オプションのエミュレーションモードで使用できるフォントの名称と サンプル文字列が印刷されます。

● PostScript フォントリスト

PostScript ソフトウエアキットを取り付けている場合に、PostScript で使用で きるフォントが印刷されます。

■印刷結果について

取り付けられている PostScript ROM に含まれている書体と書体サンプルが印刷 されます。

●●● ART IV, PR201H, ESC/P ユーザー定義リスト

ART IV、PR201H、ESC/P のフォーム一覧、ロゴ一覧、ART IV ユーザー定義領域 使用状況、ユーザー定義メモリー情報が印刷されます。

●●● プリント言語リスト

各プリント言語のリストは、次のとおりです。

プリンタードライバーのオンラインヘルプ

■プリント言語リストの種類と説明

リスト名	説明
	オーバーレイ印字機能で、フォームとして登録した文書の一覧が印刷されます。 参照 プリンタードライバーのオンラインヘルプ
PostScript 論理プリンター 登録リスト	PostScript の論理プリンター一覧が印刷されます。登録されている 1 ~ 20 までの論理プリンターの設定が確認できます。
PC-PR201H 設定リスト	PR201H プリントモードでの各設定が印刷されます。
PC-PR201H 論理プリンター・ メモリー登録リスト	PR201H プリントモードで作成した論理プリンターの一覧が印刷されます。登録されている1 ~ 5 までの論理プリンターの設定が確認できます。 「参照 PR201H 論理プリンターの設定は、CentreWare Internet Services で行います。各項目については、CentreWare Internet Services のオンラインヘルプを参照してください。
TIFF 設定リスト	TIFF プリントモードでの各設定が印刷されます。
TIFF 論理プリンター登録 リスト	TIFF プリントモードで作成した論理プリンターの一覧が印刷されます。登録されている 1 ~ 20 までの論理プリンターの設定が確認できます。
	参照 TIFF 論理プリンターの設定は、CentreWare Internet Services で行います。各項目については、CentreWare Internet Services のオンラインヘルプを参照してください。
ESC/P 設定リスト	ESC/P プリントモードでの各設定が印刷されます。

リスト名	説明
ESC/P 論理プリンター・メ モリー登録リスト	ESC/P プリントモードで作成した論理プリンターの一覧が印刷されます。登録されている1 ~ 20 までの論理プリンターの設定が確認できます。
	ESC/P 論理プリンターの設定は、CentreWare Internet Services で行います。各項目については、CentreWare Internet Services のオンラインヘルプを参照してください。
HP-GL/2 設定リスト	HP-GL/2 プリントモードでの各設定が印刷されます。
HP-GL/2 論理プリンター・ メモリー登録リスト	HP-GL/2 プリントモードで作成した論理プリンターの一覧が印刷されます。登録されている 1 ~ 20 までの論理プリンターの設定が確認できます。
	参照
PDF 設定リスト	操作パネルの[PDF]の設定が印刷されます。ContentsBridge Utility を使用しないでPDF ファイルを直接印刷する場合の 設定を確認できます。
	補足 ●[プリント処理モード]は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に印刷されます。 ●[レイアウト]は操作パネルの[プリントショリモード]で【PS】が選択されている場合は、印刷されません。
PCL 設定リスト	PCL プリントモードでの各設定が印刷されます。
PCL フォーム登録リスト	オーバーレイ印字機能で、フォームとして登録した文書の一覧が印刷されます。 参照 ブリンタードライバーのオンラインヘルプ

●●● 蓄積文書リスト

セキュリティープリント、サンプルプリント、時刻指定プリント機能で、本機 に蓄積された文書の一覧が印刷されます。

参照

- ●「4.5 機密文書を印刷する セキュリティープリント 」(P.110)
- ●「4.6 出力結果を確認してから印刷する サンプルプリント 」(P.115)
- ●「4.7 指定した時刻に印刷する 時刻指定プリント 」(P.119)

■印刷結果について

次の項目が印刷されます。

項目	内容
親展ボックス容量	内蔵増設ハードディスクの使用容量と空き容量が印刷されます。
セキュリティープリント	蓄積されているセキュリティープリントの文書番号、User ID、文書名、文書サイズ、登録日時、ページ数が印刷されます。
サンプルプリント	蓄積されているサンプルプリントの、文書番号、User ID、文書名、文書サイズ、登録日時、ページ数が印刷されます。
時刻指定プリント	蓄積されている時刻指定プリントの、文書番号、ユーザー名、 文書名、登録日時、プリント開始指定日時が印刷されます。

●●● 受信ドメイン制限リスト

設定されている受信許可ドメインの一覧が印刷されます。

●●● 使用済み製品回収情報シート

消耗品などの回収時、または本機の使用が済み、回収を希望される場合に印刷 して使用するシートです。

●●● 機能別カウンターレポート

機能別の出力枚数一覧が印刷されます。

●● メディアプリント設定リスト

メディアプリントの設定の一覧が印刷されます。

8.5 Web ブラウザーでプリンター の状態を確認する

本機を TCP/IP 環境に設置した場合、ネットワーク上のコンピューターの Web ブラウザーを使用して、本機の状態を確認したり、本機の設定を行ったりできます。

この機能を、「CentreWare Internet Services」と呼びます。

CentreWare Internet Services では、本機にセットされている消耗品や用紙などの残量も確認できます。

参照

「2.3 コンピューターからプリンターを設定する - CentreWare Internet Services -」(P.63)



電子メールでプリンターの 状態を確認する

本機が接続されているネットワークに、メールの送受信ができる環境がある場合には、コンピューターから印刷を指示したジョブの終了をメールで通知したり、本機で発生したエラーの状況や本機が印刷 / メール受信の要求を拒否した履歴などを、指定したメールアドレスに通知したりするように設定できます。

この機能を、メール通知サービスといいます。

8.6.1 メール通知サービスで通知される情報

メール通知サービスで通知される情報には、次のようなものがあります。

情報の種類	説明		
ジョブの完了	コンピューターから印刷が指示されたジョブの結果(正常終了、中止、要確認)を通知します(ART EX プリンタードライバー使用時のみ)。		
定期通知	ユーザーによって、何らかの対処が必要なエラーが発生した場合 に、その状況を通知します。		
IP アドレス拒否の通 知	印刷できるユーザーを制限しているときに、許可していないユーザーから印刷要求があった場合の情報を通知します。本機が印刷要求を拒否したクライアントの IP アドレス、拒否した回数、および最後に拒否した時間をクライアント別に通知します。		
メールの受信ドメイ ン拒否の通知	メールを受信するドメインを制限しているときに、許可していない ユーザーからのメールを受信した場合の情報を通知します。本機が メールの受信を拒否したユーザーのメールアドレス、拒否した回 数、および最後に拒否した時間をクライアント別に通知します。		
通知登録完了	メール通知サービスに関する各種設定(メールを通知する条件や通知先アドレスなど)が変更された場合に、その内容を通知します。		

8.6.2 メール通知サービスを使用するための設定

メール通知サービスを使用するためには、ネットワーク環境やメール環境の設定が必要です。設定が済んでいるかどうか、システム管理者やネットワーク管理者に確認してください。

●●● ネットワーク環境

• ユーザーアカウントの登録

●●● メール環境の設定

CentreWare Internet Services を使用して、ポート起動、本体メールアドレス、TCP/IP 環境、メールサーバーなどを設定します。

メール環境に合わせて、プロパティ画面で、次の項目を設定します。

補足

- 設定後は、必ず「新しい設定を適用」をクリックし、本機を再起動してください。
- ●[メール通知設定]は、[ポート起動]で[メール通知]をオンにして、本機を再起動すると表示されます。


*: 工場出荷時の初期値

項目	設定項目	説明
本体説明	管理者メールアドレス 本体メールアドレス	管理者メールアドレスの設定は任意です。「4.8.1 E メールプリントをするための環境設定」の「本体説明」(P.124) を参照してください。
ポート起動	メール通知	チェックボックスをオンにします。
プロトコル設定 TCP/IP		「4.8.1 E メールプリントをするための環境 設定」の「プロトコル設定 TCP/IP」(P.124) を参照してください。
プロトコル設定 メール	受信プロトコル POP3 サーバーアドレス POP3 サーバー確認間隔 POP ユーザー名 POP ユーザーパスワード SMTP 送信の認証 SMTP サーバーアドレス	「4.8.1 E メールプリントをするための環境設定」の「プロトコル設定 メール」(P.124) を参照してください。
メール通知設定	メール通知設定	メール通知を行う間隔などについて設定します。 設定は、任意です。
	通知先設定	通知先のメールアドレスを、メールアドレスとして登録可能な文字を使用して、128 バイト以内で設定します。

●●● プリンタードライバーのプロパティでの設定

印刷を指示したジョブの結果をメールで受け取るためには、ART EX プリンタードライバーのプロパティで次の設定をします。

- **1** [スタート]メニューの[設定]から、[プリンタ]をクリックします。
- **2** 本機を選択し、[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 [FX DocuPrint C2424のプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。
- **3** [全般]タブで[印刷設定]をクリックします。
 [FX DocuPrint C2424 印刷設定]ダイアログボックスが表示されます。

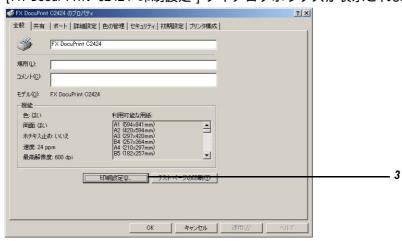

- **4** [詳細設定]タブをクリックします。
- **5** 「ジョブ終了をメールで通知]のチェックを付けます。



- **6** [メールアドレス]に、通知先のメールアドレスを半角英数字で入力します。
- **7** [OK] をクリックします。

メーターを確認する

印刷の総枚数の確認方法について説明します。

総印刷枚数のカウントの方法には2種類あり、確認方法が異なります。1 つは、カラー印刷または白黒印刷など、印刷のカラーモードで区分されているメーター別に印刷総枚数を確認する方法です。もう1 つは、コンピューター別に本機で印刷した総ページ数を確認する方法です。

8.7.1 メーターで総印刷枚数を確認する


操作パネルのディスプレイで、メーター別の総印刷枚数を確認できます。 メーターは、カラーモードなどによって区分されています。

メーター1	白黒印刷
メーター 2	通常は使用しません。
メーター3	カラー印刷

補足

アプリケーション側で ICC プロファイルなどを使って色変換した印刷データを、[自動 (カラー / 白黒)] で印刷した場合、モニター上で白黒に見える原稿でもカラーで印刷されます。 また、その場合、メーターはメーター 3 (カラー印刷) がカウントされます。

メーターの確認方法は、次のとおりです。

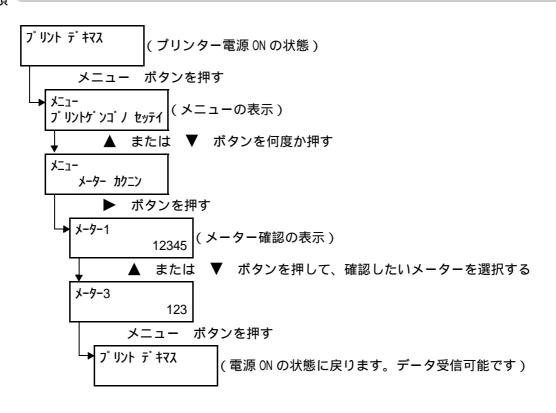

8.7.2 プリンター集計レポートで総印刷枚数を確 認する

コンピューター別 (ジョブオーナー別) に、本機で印刷した総ページ数、使用 した用紙の総枚数が、プリンター集計レポートで確認できます。印刷枚数は、カ ラーと白黒別にカウントされています。プリンター集計レポートは、データを 初期化した時点からのカウントになります。

プリンター集計レポートは、操作パネルを操作して印刷します。

COC プリンター集計レポートの印刷結果

プリンター集計レポートには、次の項目が印刷されます。

項目	内容
初期化日時	プリンター集計のデータを初期化した日時です。
レポート作成日時	プリンター集計レポートを印刷した日時です。


ジョブオーナーごとに、次の項目が印刷されます。

項目	内容
ジョプオーナー名	最大 200 ユーザーまでのオーナー名です。管理対象になるユーザー名はプリンタードライバーの[ジョブオーナーの指定]で設定します。ジョブオーナーの指定をしない場合、または 201 人め以降のユーザーの印刷ジョブは、最後から 2 つめの「UnknownUser」欄に集計されます。レポート/リストの出力は、最後の「Report/List」欄に集計されます。
カラー A3 ページ数	A3 以上のサイズの用紙に、カラーで印刷したページ数です。
カラー A4 ページ数	A4 サイズの用紙に、カラーで印刷したページ数です。
カラー B4 ページ数	B4 サイズの用紙に、カラーで印刷したページ数です。
カラー B5 ページ数	B5 サイズの用紙に、カラーで印刷したページ数です。
カラーその他ページ数	B5 より小さなサイズの用紙に、カラーで印刷したページ数です。
カラー総ページ数	カラーで印刷した総ページ数です。
白黒総ページ数	白黒で印刷した総ページ数です。
総ページ数	実際に印刷した総ページ数です。1 つの印刷ジョブが終了するたびにカウントされます。
カラー枚数	カラーで印刷に使用した用紙の枚数です。
白黒枚数	白黒で印刷に使用した用紙の枚数です。
総枚数	印刷に使用した用紙の総枚数です。1 つの印刷ジョブが終了する たびにカウントされます。


補足

プリンター集計レポートのデータを初期化できます。機能の詳細は「6.2 共通メニュー項目の説明」(P.171)を参照してください。操作手順については、「プリンター集計レポートの初期化」(P.298)を参照してください。

COC プリンター集計レポートの印刷方法

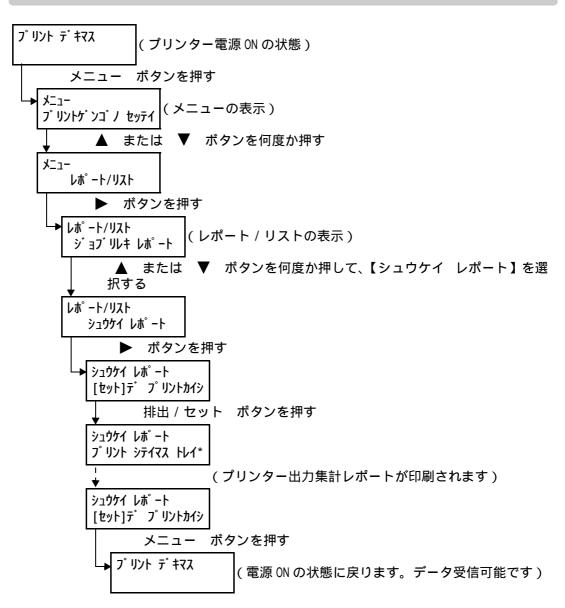

��� プリンター集計レポートの初期化

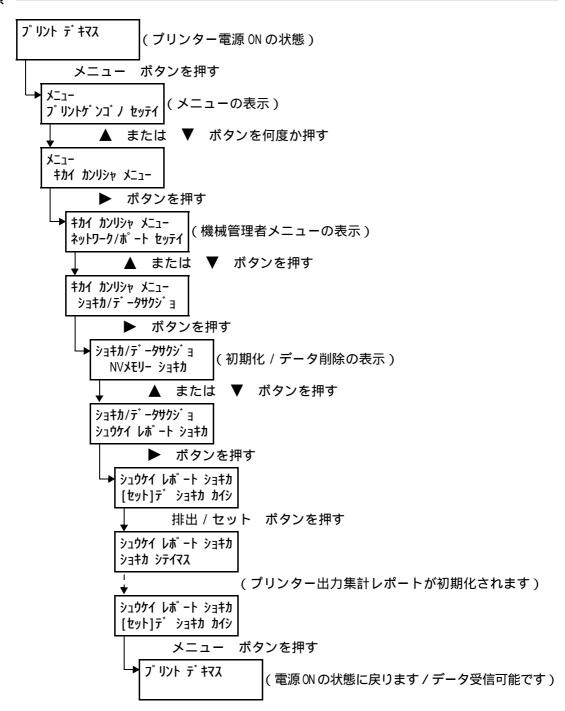

8.8

階調を補正する

8.8.1 階調補正について

印刷画質の色階調がずれた場合に、簡易的に階調を補正できます。

補正することによって、本機の印刷画質を一定の品質に保てます。

階調補正には、解像度優先と階調優先の2種類があります。

テキストのように精細度を重視する部分を補正する場合は解像度優先を選択します。グラデーションなどを含むグラフィックスや写真イメージのように階調の滑らかさを補正する場合は階調優先を選択します。

補正は、階調補正チャートを印刷して、本機に付属の「階調補正用色見本」と濃度を比較して濃度設定値を求め、本機に設定値を入力して行います。

C(シアン) M(マゼンタ) Y(イエロー) K(ブラック)各色の低濃度(Low)/中濃度(Mid)/高濃度(High)を調整することができます。

階調補正をしたあと、濃度設定値を初期値(工場出荷時の値)に戻すときは、すべての値を「0」に設定してください。「0」にすると印刷時に階調補正は働きません。


補足

- 階調補正をしてもたびたび色階調がずれる場合は、弊社の問い合わせ窓口または販売店に お問い合わせください。
- 濃度設定値を工場出荷時の値(すべて「0」)にしても、設置時の画質に戻るということで はありません。お使いの期間が長くなると、プリンターの経時変化、環境変化、印刷枚数 などの影響によって、設置時の画質とは異なります。

8.8.2 階調補正を実行する

●●● 階調補正実行の流れ

階調補正操作の流れは、次のとおりです。

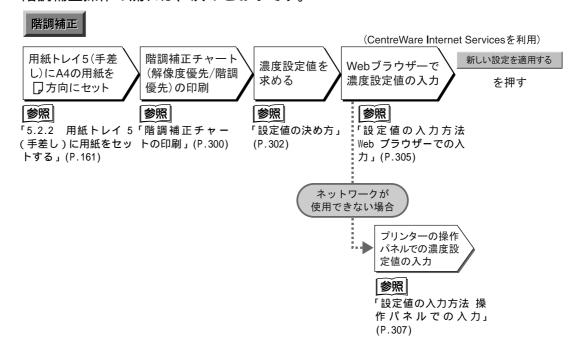



8.8.3 階調補正チャートの印刷

階調補正チャートは、用紙トレイ 5 (手差し)を使用して A4□の用紙に印刷します。階調優先の階調補正チャートを印刷する例で説明します。

補足

解像度優先の階調補正チャートを印刷する場合は、以下の操作手順の で【カイゾウド】を選択してください。

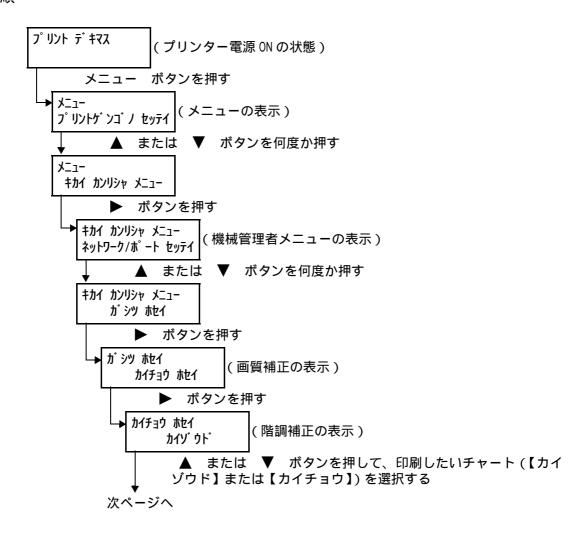

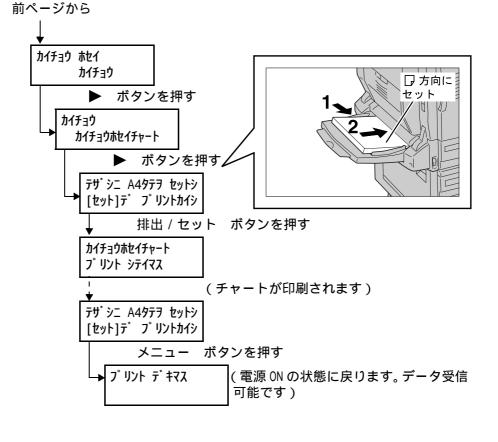

8.8.4 設定値の決め方

濃度設定値は、印刷した「階調補正チャート」と、本機に付属の「階調補正用 色見本」の濃度を比較して求めます。

階調補正チャートの補正パッチから、色見本の濃度に近いものを探します。設定範囲は、 $-6 \sim +6$ の 13 段階です。


階調補正用色見本に記載されている手順も合わせてごらんください。

補足

工場出荷時の濃度設定値はすべて「0」です。

操作手順 =


1 印刷した階調補正チャートを、補正する色の上下のガイド(点線)に沿って山折りにします。

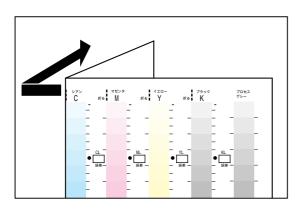

2 チャート内の補正したい濃度を、色見本の同じ濃度の場所に合わせます。

補足


低濃度(L)の補正をする場合は、LowとLowを合わせます。

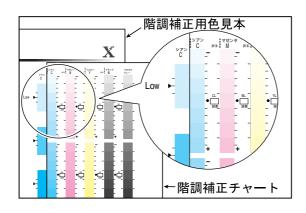

3 色見本の[▶]印にチャートの同じ濃度の部分が来るように、チャートを上下にずらします。 同じ濃度の部分が決まったら、チャートの[•]印と色見本の[▶]印との誤差を目盛りから読み取ります。


注記

マイナス(-)とプラス(+)の方向に注意して読み取ってください。

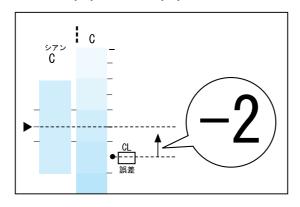


補足

• 色見本の色が、階調補正チャートの補正パッチ の色と色の中間の濃度だった場合は、境界線の 目盛り(右の例では-1)を読み取ってください。

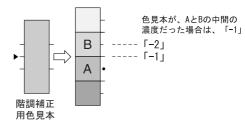

- 4 チャート内の該当する「誤差」ボックスに、誤差の値を記入します。
- **5** 同じ色の、ほかの2つの濃度も、同様に誤差を読み取って記入します。
- **6** 同様に CMYK の残りの色に対して手順 **1** ~ **5** を繰り返して、誤差を読み取って記入します。

7 すべての色の濃度誤差を記入したら、チャートの左側にある「設定値計算表」の該当する「誤差」ボックスに書き写します。

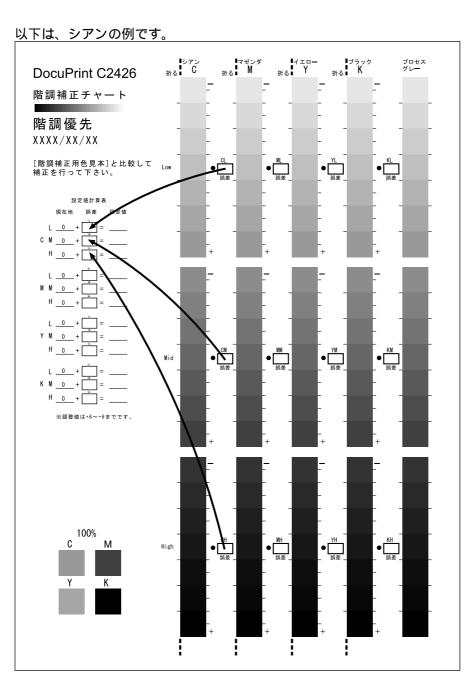

8 計算表の式に従って設定値を求め、「設定値」に記入します。 「現在値」には、前回の補正時に入力した値が表示されます。

8.8.5 設定値の入力方法

「階調補正チャート」の設定値計算表の「設定値」に記入した濃度設定値を、本機に入力します。

TCP/IP 環境が使用できる場合は、「CentreWare Internet Services」を使用して、コンピューターの Web ブラウザー上で入力します。 TCP/IP 環境が使用できない場合は、本機の操作パネルで入力します。

●●● Web ブラウザーでの入力

Web ブラウザーでの入力方法について説明します。 ここでは、階調優先のシアンの中濃度(M)を例に説明します。


参照

「2.3 コンピューターからプリンターを設定する - CentreWare Internet Services -」(P.63)

操作手順 ■

- **1** コンピューター上で、Web ブラウザーを起動します。
- **2** Web ブラウザーのアドレス入力欄に、プリンターの IP アドレス、または URL を入力し、 Enter キーを押します。

CentreWare Internet Services の画面が表示されます。

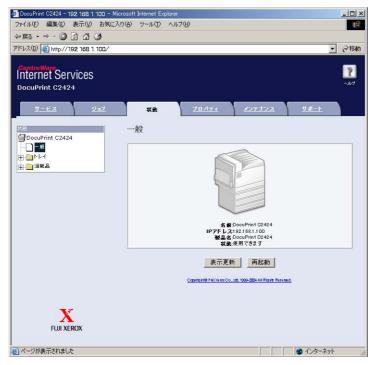

3 [プロパティ]をクリックします。 「プロパティ]タブが表示されます。

4 左側エリアの [階調補正]をクリックします。 右側エリアに、以下の画面が表示されます。




5 該当する色の濃度のメニューから値を選択します。




- **6** 同じ色のほかの2つの濃度も同様に、メニューから値を選択します。
- 7 CMYKの残りの色に対しても同様に、メニューから値を選択します。
- **8** すべての色の濃度設定値を入力したら、[新しい設定を適用]をクリックします。

●●● 操作パネルでの入力

濃度設定値の入力方法は、次のとおりです。 ここでは、階調優先のシアンの中濃度(M)を例に説明します。

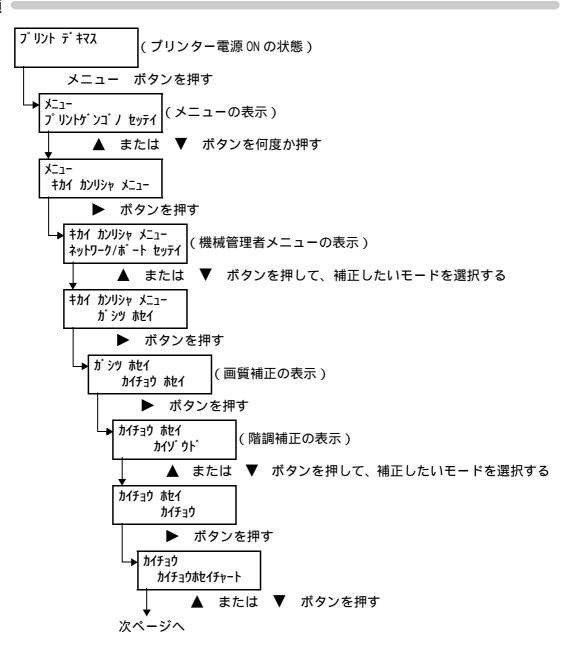



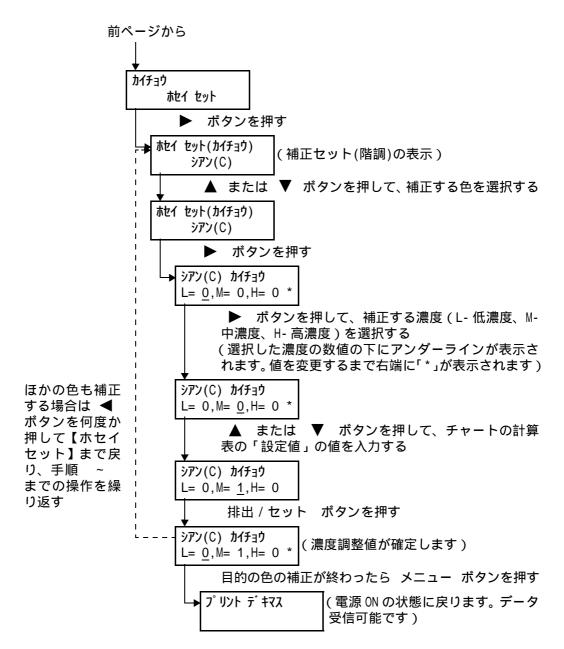

補正の結果を確認するには、「階調補正チャートの印刷」(P.300) を参照して、 該当するチャートを印刷します。

結果に満足できないときは、再度補正を行います。

[プロセスグレー]は、CMY を掛け合わせて作られているグレーです。補正が正 常に行われると、このグレーがブラックの色味に近づきます。

プロセスグレーの中に、CMY のどれかの色が強く感じられる場合は、その色を再 度補正します。


8.9

カラーレジを補正する

ドラムカートリッジなどを交換したあとの印刷結果に色版のずれが発生した場合は、カラーレジ補正チャートを印刷して設定値を確認し、カラーレジを補正します。

8.9.1 カラーレジ補正チャートの印刷

チャートは、用紙トレイ5(手差し)を使用してA4□の用紙に印刷します。

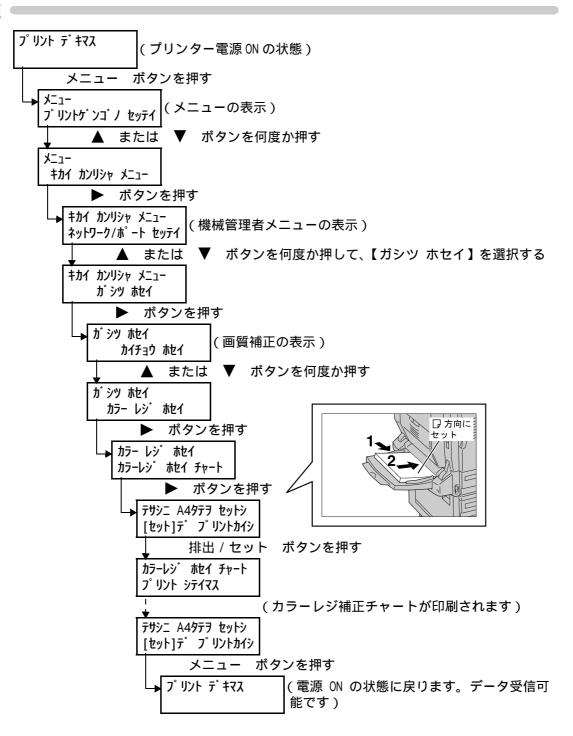

8


8.9.2 補正値の決め方

印刷したカラーレジ補正チャートから、次の手順に従って [Left]、[Centre]、 [Right] の値を読み取ります。ここでは、[Centre] を例に説明します。

操作手順 ■


1 [検出 -A]で、[Centre]の[CY][CM][CC]のもっとも目立つ数値を読み取ります。

[Left] [Right]についても同じ方法で読み取ります。

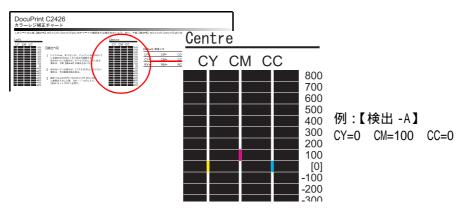

- 読み取った数値が [0] 以外の場合 ここで読み取った数値が補正値です。「8.9.3 補正値の入力方法」(P.311) を参照して、 補正値を設定してください。設定したら、カラーレジ補正チャートを印刷して、もう一度 設定値を読み取ってください。
- 読み取った数値が[0]の場合 手順2に進んでください。
- **2** [検出 -B]で、[Centre]の[CY][CM][CC]のもっとも目立つ数値を読み取ります。


[Left] [Right]についても同じ方法で読み取ります。

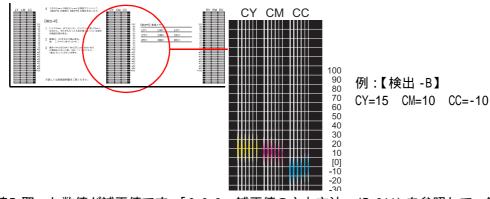


読み取った数値が補正値です。「8.9.3 補正値の入力方法」(P.311)を参照して、補正値を 設定してください。

8.9.3 補正値の入力方法

補正値の入力方法について説明します。

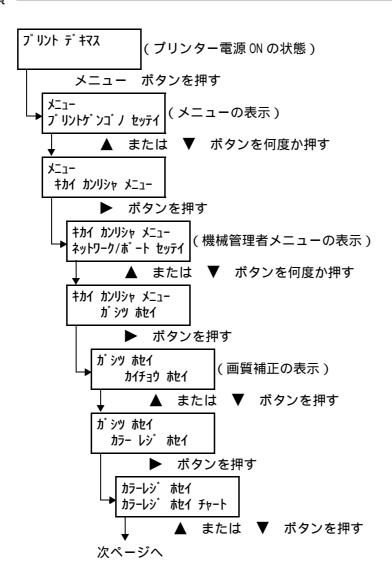

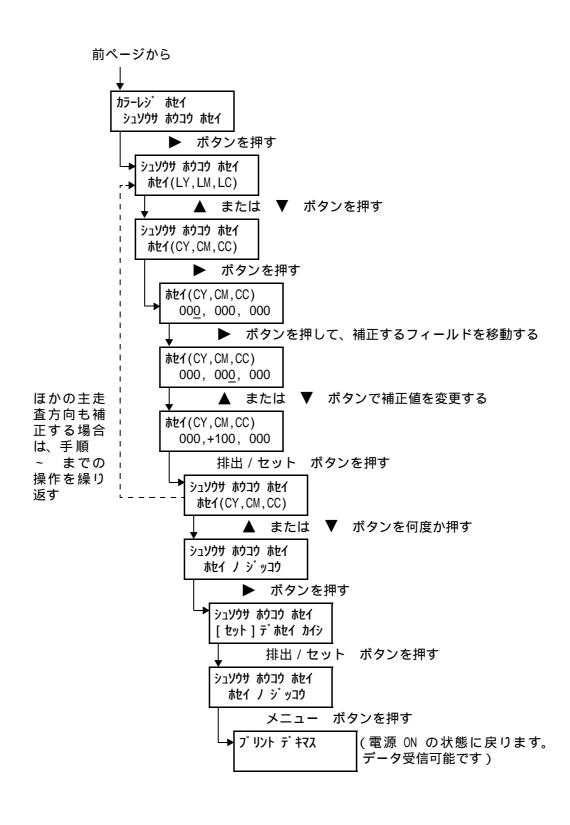


8.10 プリンターを移動する


トラックで長距離運搬するなど、大きな振動を伴なった本機の移動手順について説明します。

<u></u> 注意

- 機械の重さは 65kg (オプショントレイを除く) です。必ず 3 人以上で持ち運んでください。なお、機械を持ち運ぶときは、必ずオプショントレイを本体から取り外してください。
- 機械を持ち上げるときには、十分にひざを折り、腰を痛めないように注意してください。
- 機械を持ち上げるときは、機械の左右と背面に向かって、左右両側、背面側の下方にある くぼみを両手でしっかりと持ってください。両側、背面側のくぼみ以外を持って、持ち上 げることは絶対にしないでください。落下によるケガの原因となるおそれがあります。

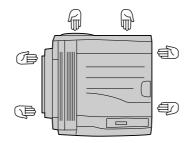

• 機械を移動する場合は、機械を 10 ° 以上に傾けないでください。 転倒などによるケガの原因となるおそれがあります。

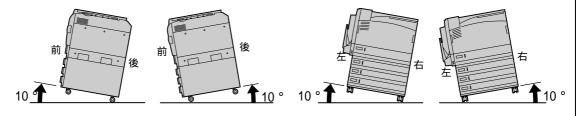

操作手順

- **1** 電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- **2** 電源コードおよびインターフェイスケーブルなどの、すべての接続コードを外します。

⚠警告

電源プラグは絶対に濡れた手で触らないでください。感電のおそれがあります。 ⚠注意

電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱるとコードが傷つき、火災、感電の原因となるおそれがあります。

3 用紙トレイから用紙を取り出し、湿気やホコリがない場所に保管します。

4 サイドトレイ (オプション)が取り付けられている場合は、サイドトレイの排出トレイを取り外します。

参照

『DocuPrint C2424/2425/2426 サイドトレイ設置手順書』

5 トナーカートリッジを 4 本とも取り外します。

参照

「8.1 トナーカートリッジを交換する」(P.264)

6 トナー回収ボトルと、ドラムカートリッジを取り外します。

補足

一度取り外したトナー回収ボトルは、使用できません。新しいものと交換してください。

参照

「8.3 トナー回収ボトルを交換する」(P.272)、「8.2 ドラムカートリッジを交換する」 (P.267)

7 トレイモジュール (1 段)(オプション)または、3 トレイキャビネット(オプション)を取り付けている場合は、取り外します。

参照

『DocuPrint C2424/2425/2426 トレイモジュール(1段)/3トレイキャビネット設置手順書』

8 本機を傷つけないように梱包し、運搬してください。

付 録

Α	主な仕様	316
В	オプション品と消耗品の紹介	322
С	消耗品と定期交換部品の寿命について	324
D	製品情報の入手方法	325
Е	用紙サイズとメモリー容量について	328
F	注意/制限事項	330
G	用語集	333
Н	白動検知できるサイズの組み合わせ表	330

A

主な仕様

A.1 製品の仕様

●●● 本体

項目	内 容
形式	デスクトップタイプ
プリント方式	レーザーゼログラフィー
ウオームアップタイム	30 秒以内
補足	
使用環境など条件によって	
は、プリンタの調整機能に	
│ 調整時間が付加されること │ があります。	
連続プリント速度	
	普通紙: 片面:24枚/分(A4□)、18枚/分(A4□)、
補足	15 枚 / 分 (B4 <u>)</u> 13 枚 / 分 (A3)
OHPフィルム以外の用紙は、 白黒、カラー共にプリント	両面:20枚/分(A4□), 9.5枚/分(A4□),
白黒、ガラー共にブリフト 速度は同じです。	8.5 枚 / 分(B4) 7.8 枚 / 分(A3) 厚紙 1/ 厚紙 2:
	片面:12枚/分(A4D), 6.5枚/分(A3)
	用紙トレイ5(手差し)から給紙
	OHP フィルム:片面: 6枚/分(A4□)
	はがき(🖟) : 12 枚 / 分 封筒 (🖟) : 12 枚 / 分
解像度	当同(G): 12 1X / 万 出力解像度:1200dpi (47.2 ドット/mm)、600dpi 多値(23.6 ドット/mm)
TOT IONIX	データ解像度:1200dpi (47.2ドット/mm)、600dpi 多値(23.6ドット/mm)
	温度:10 ~ 32
	湿度:15 ~ 85%(ただし結露がないこと)
	温度が 32 のときは湿度 65% 以下、湿度が 85% のときは温 度 28 以下でご使用ください。
 用紙サイズ	用紙トレイ1:
万元のイス	- 元級 - レー・・ ● 定形サイズ (用紙サイズを自動検知できるサイズ)
	A3、B4、A4、A4 D、B5、B5 D、A5 D、8.5×11"(レター)8.5
	×11"(レター)□、8.5×14"(リーガル) 8.5×13"、11×17"
	非定形サイズたごフ・400 007mm
	短辺:182 ~ 297mm、長辺:148 ~ 431.8mm * ただし、短辺:182mm未満で長辺:297mmを超えるサイズを除く
	用紙トレイ2~4:
	● 定形サイズ (用紙サイズを自動検知できるサイズ)
	A3、B4、A4、A4口、B5、B5口、8.5 × 11"(レター) 8.5
	×11"(レター) □、8.5×14"(リーガル)、8.5×13"、11×17" ・ #マンサイブ
	● 非定形サイズ 短辺:182 ~ 297mm、長辺:182 ~ 431.8mm
	用紙トレイ5(手差し):
	はがき、はがき口、封筒(洋形2、3、4号、長形3号、長形3号[洋])
	短辺:90 ~ 305mm、長辺:98 ~ 431.8mm 長尺サイズ(長辺:431.9 ~ 1200mm)

両面モジュール(オブション)装着時: * 定形サイズ 2,85、85 [、8.5 x 11" (レター)。 8.5 x 14" (リーガル)8.5 x 13"、11 x 17" 182 x 297mm、長辺:148 x 431.8mm たたし、短辺:182 m 末満で長辺:297mmを超えるサイズを除く 標準モデル:	項目	内 容
A3、B4、A4、A4□、B5、B5□、A5□、8.5×11"(レター)、8.5×11"(レター)、8.5×11"(レター)、8.5×11"(レター)、8.5×11"(リーガル) 8.5×13"、11×17" * 非定形サイズ	用紙サイズ	
8.5×11"(レター) (D, 8.5×14"(リーガル) (B.5×13"、11×17") * 非定形サイズ 短辺: 182 ~ 297mm、長辺: 148 ~ 431.8mm * ただし、短辺:182m未満で長辺:297mmを超えるサイズを除く		
・非定形サイズ 短辺: 182 ~ 297mm、長辺: 148 ~ 431.8mm * ただし、短辺: 182 ~ 297mm、長辺: 297mmを超えるサイズを除く 標準モデル:		
短辺:182 ~ 297mm、長辺:148 ~ 431.8mm * ただし、短辺:182mx未満で長辺:297mmを超えるサイズを除く		
* ただし、短辺:182mm未満で長辺:297mmを超えるサイズを除く		
#準モデル: 用紙トレイ1(560枚) 用紙トレイ5(手差し)(180枚) 標準+トレイモジュール(1段): 用紙トレイ1、名 560枚) 用紙トレイ5(手差し)(180枚) 標準+3トレイキャビネット: 用紙トレイ1、4(各 560枚) 用紙トレイ5(手差し)(180枚) 標準+3トレイキャビネット: 用紙トレイ1、4(各 560枚) 用紙トレイ5(手差し)(180枚) 標準+3トレイキャビネットの場合 排出トレイ容量とサイズ(用紙はすべてA4サイズ、P紙) 排出トレイ容量とサイズ(用紙はすべてA4サイズ、P紙) 排出トレイ容量とサイズ(用紙はすべてA4サイズ、P紙) が表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表		
(用紙はすべてA4サイズ、P紙)	給紙容量	
用紙トレイ1、2 各 560 枚) 用紙トレイ5(手差し) 180 枚) 標準 + 3 トレイキャビネット: 用紙トレイ1~4(各 560 枚) 用紙トレイ5(手差し) 180 枚)	1	
標準 + 3 トレイキャビネット: 用紙トレイ1 ~ 4(各560枚)用紙トレイ5(手差し)(180枚) 最大給紙容量 (用紙はすべてA4サイズ、P紙) 標準 + 3 トレイキャビネットの場合 標準 が		
用紙トレイ1~4(各560枚)用紙トレイ5(手差し)(180枚) 最大給紙容量		
最大給紙容量 (用紙はすべてA4サイズ、P紙)2,420 枚 (560 + 560 + 560 + 160 + 180) 標準+3トレイキャビネットの場合排出トレイ容量とサイズ (用紙はすべてA4サイズ、P紙)標準排出トレイ:容量 サイズ 本機で扱えるすべてのサイズ オプション サイドトレイ: 容量 約 150 枚 サイズ 施だし、封筒、はがきは不可両面印刷オプションCPUMPC8245 466MHzメモリー容量標準 128MB、最大 640MB オプション: 増設メモリー(256MB、512MB)搭載フォント標準: アウトラインフォント(平成明朝体 W3、平成角ゴシック体 W5、欧文 30 書体、MM フォント 2 書体) 文字コード JIS X0208-1990 準拠 オプション PostScript フォント: ・日本語 2 書体(平成 2 書体) 欧文 136 書体、OCR-B フォント、バーコードフォント ・日本語 2 書体(モリサワ 2 書体) 欧文 136 書体、OCR-B フォント、バーコードフォント ・日本語 2 書体(モリサワ 2 書体) 欧文 136 書体、OCR-B フォント: ・欧文 81 書体		1.00
(用紙はすべてA4サイズ、P紙)標準非出トレイ:容量 サイズ カプション サイドトレイ:容量 容量 サイズ お 150 枚 短辺(たて)が135mm以上のサイズ ただし、封筒、はがきは不可両面印刷オプションCPUMPC8245 466MHzメモリー容量標準 128MB、最大 640MB オプション: 増設メモリー(256MB、512MB)搭載フォント標準:アウトラインフォント(平成明朝体 W3、平成角ゴシック体 W5、欧文 30 書体、MM フォント 2 書体) 文字コード JIS X0208-1990 準拠 オプションオプションPostScript フォント: ・日本語 2 書体(平成 2 書体) 欧文 136 書体、OCR-B フォント、バーコードフォント ・日本語 2 書体(モリサワ 2 書体) 欧文 136 書体、OCR-B フォント、バーコードフォント ・日本語 2 書体(モリサワ 2 書体) 欧文 136 書体、OCR-B フォント、バーコードフォント ・日本語 2 書体(モリサワ 2 書体) 欧文 136 書体、OCR-B フォント、バーコードフォント ・のCR-B フォント、バーコードフォント	日上外が京日	
#出トレイ容量とサイズ (用紙はすべてA4サイズ、P紙) 標準排出トレイ:容量 約500 枚 サイズ 本機で扱えるすべてのサイズ オプション サイドトレイ:容量 約150 枚 サイズ 短辺(たて)が135mm以上のサイズ ただし、封筒、はがきは不可 下面印刷 オプション 標設メモリー(256MB、512MB) 標準:アウトラインフォント(平成明朝体 W3、平成角ゴシック体 W5、欧文 30 書体、MM フォント 2 書体) 文字コード JIS X0208-1990 準拠 オプション PostScript フォント: ・日本語 2 書体(平成 2 書体)欧文 136 書体、OCR-B フォント、バーコードフォント ・日本語 2 書体(モリサワ 2 書体)欧文 136 書体、OCR-B フォント、バーコードフォント PCL フォント: ・欧文 81 書体		
(用紙はすべてA4サイズ、P紙) サイズ 本機で扱えるすべてのサイズ オプション サイドトレイ: 容量 約 150 枚 サイズ 短辺(たて)が135mm以上のサイズ ただし、封筒、はがきは不可 両面印刷 オプション MPC8245 466MHz	,	
オプション サイドトレイ:		
サイズ 短辺(たて)が135mm以上のサイズ ただし、封筒、はがきは不可両面印刷オプションCPUMPC8245 466MHzメモリー容量標準 128MB、最大 640MBオプション:増設メモリー(256MB、512MB)搭載フォント標準:アウトラインフォント(平成明朝体 W3、平成角ゴシック体 W5、欧文 30 書体、MM フォント 2 書体) 文字コード JIS X0208-1990 準拠オプション PostScript フォント: ・日本語 2 書体(平成 2 書体) 欧文 136 書体、OCR-B フォント、バーコードフォント ・日本語 2 書体(モリサワ 2 書体) 欧文 136 書体、OCR-B フォント、バーコードフォント ・PCL フォント: ・欧文 81 書体		
両面印刷オプションCPUMPC8245 466MHzメモリー容量標準 128MB、最大 640MBオプション: 増設メモリー(256MB、512MB)搭載フォント標準: アウトラインフォント(平成明朝体 W3、平成角ゴシック体 W5、欧文 30 書体、MM フォント 2 書体) 文字コード JIS X0208-1990 準拠オプション PostScript フォント: ・日本語 2 書体(平成 2 書体) 欧文 136 書体、OCR-B フォント、バーコードフォント ・日本語 2 書体(モリサワ 2 書体) 欧文 136 書体、OCR-B フォント、バーコードフォント ・日本語 2 書体(モリサワ 2 書体) 欧文 136 書体、OCR-B フォント、バーコードフォント ・欧文 81 書体		
両面印刷オプションCPUMPC8245 466MHzメモリー容量標準 128MB、最大 640MBオプション: 増設メモリー(256MB、512MB)標準: アウトラインフォント(平成明朝体 W3、平成角ゴシック体 W5、欧文 30 書体、MM フォント 2 書体) 文字コード JIS X0208-1990 準拠オプション PostScript フォント: ・日本語 2 書体(平成 2 書体) 欧文 136 書体、OCR-B フォント、バーコードフォント ・日本語 2 書体(モリサワ 2 書体) 欧文 136 書体、OCR-B フォント、バーコードフォント ・のCR-B フォント、バーコードフォント ・のCR-B フォント: ・欧文 81 書体		
CPUMPC8245 466MHzメモリー容量標準 128MB、最大 640MBオプション: 増設メモリー(256MB、512MB)標準: アウトラインフォント(平成明朝体 W3、平成角ゴシック体 W5、欧文 30 書体、MM フォント 2 書体) 文字コード JIS X0208-1990 準拠オプション Post Script フォント: ・日本語 2 書体(平成 2 書体) 欧文 136 書体、OCR-B フォント、バーコードフォント ・日本語 2 書体(モリサワ 2 書体) 欧文 136 書体、OCR-B フォント、バーコードフォント PCL フォント: ・欧文 81 書体		
メモリー容量標準 128MB、最大 640MBオプション: 増設メモリー(256MB、512MB)搭載フォント標準: アウトラインフォント(平成明朝体 W3、平成角ゴシック体 W5、欧文 30 書体、MM フォント 2 書体) 文字コード JIS X0208-1990 準拠オプション PostScript フォント: ・日本語 2 書体(平成 2 書体) 欧文 136 書体、OCR-B フォント、バーコードフォント ・日本語 2 書体(モリサワ 2 書体) 欧文 136 書体、OCR-B フォント、バーコードフォント PCL フォント: ・欧文 81 書体		
オプション:増設メモリー(256MB、512MB)		
標準: アウトラインフォント(平成明朝体 W3、平成角ゴシック体 W5、欧文 30 書体、MM フォント 2 書体) 文字コード JIS X0208-1990 準拠 オプション PostScript フォント:	グログ 台里	
ク体 W5、欧文 30 書体、MM フォント 2 書体) 文字コード JIS X0208-1990 準拠 オプション PostScript フォント: ・日本語 2 書体(平成 2 書体) 欧文 136 書体、OCR-B フォント、バーコードフォント ・日本語 2 書体(モリサワ 2 書体) 欧文 136 書体、 OCR-B フォント、バーコードフォント PCL フォント: ・欧文 81 書体		
文字コード JIS X0208-1990 準拠 オプション PostScript フォント: ・日本語 2 書体(平成 2 書体) 欧文 136 書体、OCR-B フォント、バーコードフォント ・日本語 2 書体(モリサワ 2 書体) 欧文 136 書体、 OCR-B フォント、バーコードフォント PCL フォント: ・欧文 81 書体		
PostScript フォント: ・日本語 2 書体(平成 2 書体) 欧文 136 書体、OCR-B フォント、バーコードフォント ・日本語 2 書体(モリサワ 2 書体) 欧文 136 書体、 OCR-B フォント、バーコードフォント PCL フォント: ・欧文 81 書体		
・日本語 2 書体(平成 2 書体) 欧文 136 書体、OCR-B フォント、バーコードフォント ・日本語 2 書体(モリサワ 2 書体) 欧文 136 書体、 OCR-B フォント、バーコードフォント PCL フォント: ・欧文 81 書体		
フォント、バーコードフォント ・日本語 2 書体(モリサワ 2 書体) 欧文 136 書体、 OCR-B フォント、バーコードフォント PCL フォント: ・欧文 81 書体		
・日本語 2 書体(モリサワ 2 書体) 欧文 136 書体、 OCR-B フォント、バーコードフォントPCL フォント:・欧文 81 書体		
PCL フォント: ・欧文 81 書体		・日本語 2 書体(モリサワ 2 書体) 欧文 136 書体、
・欧文 81 書体		OCR-B フォント、バーコードフォント
	BDI	
PDL 標準: ART EX、ART IV、ESCP、TIFF-FX、PDF Bridge オプション: PostScript 3*3	PUL	
***	T > -12 >.	
インターフェイス 標準: Ethernet (100Base-TX/10Base-T) 双方向パラレル (IEEE1284-B)	1 フラーフェイス 	
USB1.1、USB2.0		

項目	内容
対応プロトコル	セントロ: Compatible.Nibble、ECP
	Ethernet:
	ネットワークプロトコル
	TCP/IP、IPX/SPX、NetBEUI、UDP/IP
	ネットワークサービス
	LPD、Port9100、SMB、NetWare、IPP、SNMP、HTML/HTTP、DHCP、WinsClient、DNS、EtherTalk*3、BMLinkS*1,2
ドライバー対応 OS	Windows [®] 95/Windows [®] 98/Windows [®] Me/Windows NT [®] 4.0/ Windows [®] 2000/Windows [®] XP/Windows Server TM 2003/ Macintosh ^{*3}
動作音	稼動時:6.3B(A) 51dB(A)
	待機時:4.0B(A) 25dB(A)
	注記
	IS07779 に基づく
	単位 B(A):音響パワーレベル
電源	単位 dB(A):放射音圧レベル(バイスタンダ位置)
	100V・12A、50/60Hz 共用
消費電力	最大 999W 以下、稼動時平均 400W 以下 低電力モード時:40W 以下
	スリープモード時:5W以下
	(本製品は、電源プラグがコンセントに差し込まれていても、
	電源スイッチが切れた状態では電力の消費はありません。)
大きさ	標準:
	幅 678 × 奥行 631 × 高さ 473mm
	標準 + トレイモジュール (1段):
	幅 678 × 奥行 631 × 高さ 588mm
	標準 + 3 トレイキャビネット:
松垣と左せけ	幅 678 × 奥行 631 × 高さ 830mm 標準:
機械占有寸法 	情子
	48 1120 X X 1 1000mm
	1656
	425
	50 - 4 - 300 - 678 - 678 - 100 400
	1128
質量 (消耗品を含む)	標準:60.6kg
	標準 + トレイモジュール (1 段): 73kg
	標準+3トレイキャビネット:92kg


 $^{^{*1}}$ エミュレーションキット(オプション)が取り付けられている場合に使用できます。 *2 エミュレーションキット(オプション) または PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取 り付けられている場合に使用できます。

 $^{^{*3}}$ PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に使用できます。

A.2 印刷できる領域

●●● 標準印字エリア (ART EX プリンタードライバーの場合)

ART EX プリンタードライバーを使って印刷する場合の印刷できる領域は、以下のとおりです。なお、実際の印字領域は、各プリンター(プロッター)制御言語によって異なる場合があります。

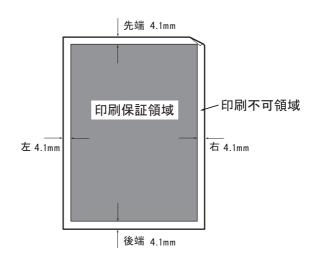

A.3 内蔵フォント

標準で以下のフォントを使用できます。

参照

PostScript フォント(オプション)については、『PostScript® Driver Library(Macintosh/Windows) ユーザーズガイド』を参照してください。

●●● ストロークフォント (HP-GL、HP-GL/2専用)

- 欧文 + カタカナストロークフォント
- 日本語ストロークフォント

COO アウトラインフォント

搭載されているアウトラインフォントと使用できるページ記述言語またはエミュレーションモードとの関係は、次のとおりです。なお、標準で搭載されているアウトラインフォントは、PostScript では使用できません。

●: 装備

	名称	ART EX	ART	ESC/P, 201H	HP-GL, HP-GL/2	PDF Bridge
和文	平成明朝体 TMW3	•	•	•	•	•
	平成角ゴシック体 TMW5	•	•	•	•	•
	平成明朝体 TMW3P	•				•
	平成角ゴシック体 TM W5P	•				•
	ストロークフォント				•	
	平成明朝体 TMW3 拡張部		•	•		
	平成角ゴシック TMW5 拡張部		•	•		
欧文	ストロークフォント				•	
	Arial	•	•			•
	Arial Bold	•	•			•
	Arial Italic	•	•			•
	Arial Bold Italic	•	•			•
	Century	•	•			•
	Courier	•	•			•
	Courier Bold	•	•			•
	Courier Italic	•	•			•
	Courier Bold Italic	•	•			•
	CS Times Roman	•	•			
	CS Times Bold	•	•			
	CS Times Bold Italic	•	•			
	CS Times Italic	•	•			
	CS Courier Medium	•	•			
	CS Courier Bold	•	•			
	CS Courier Bold Oblique	•	•			
	CS Courier Oblique	•	•			
	CS Triumvirate	•	•			
	CS Triumvirate Bold	•	•			
	CS Triumvirate Bold Italic	•	•			
	CS Triumvirate Italic	•	•			

	名称	ART EX	ART	ESC/P, 201H	HP-GL, HP-GL/2	PDF Bridge
欧文	CS Symbol	•	•			
	ITC ZapfDingbats					•
	Times New Roman	•				•
	Times New Roman Bold	•				•
	Times New Roman Italic	•				•
	Times New Roman Bold Italic	•				•
	Century	•				
	Symbol	•	•			•
	Wingdings	•	•			
	OCRB		•	•		
	GoldSEMM					•
	GoldSAMM					•

B オプション品と消耗品の紹介

B.1 オプション品

主なオプション製品は以下のとおりです。お買い求めの際は、販売店までご連絡ください。

商品名	商品コード	備考			
内蔵増設ハードディスク	EL300458	ハードディスクを増設するとセキュリティー機能が強化され、 ハードディスクのオーバーライトなどの機能が使用できるよう になります。また、セキュリティープリント機能やサンプルプ リント機能を使用できるようになります。 ハードディスクを増設する場合には、256MB 以上のメモリーの増 設を推奨します。			
増設メモリー (256MB)	EC100235	内蔵増設ハードディスク、両面印刷モジュールなどを取り付			
増設メモリー (512MB)	EC100236	ける場合や、長尺用紙に印刷する場合などに必要です。			
トレイモジュール (1段)	QL300008	標準紙(P 紙)を 560 枚までセットできる用紙トレイです。			
3トレイキャビネット	QL300009	標準紙 (P 紙) を 560 枚までセットできる用紙トレイが、3 段 組み合わされたものです。			
両面印刷モジュール	QL300010	用紙の両面に印刷できます。使用するには、メモリーの増設を 推奨します。			
サイドトレイ	EL300224	用紙のおもて面を上にして排出します。			
長尺用紙セットガイド	EL300250	長さ 1200mm までの長尺用紙を、10 枚までセットできます。長尺 サイズの用紙に印刷するには、メモリーの増設を推奨します。			
PostScript ソフトウエアキット		本機をPostScript 対応プリンターとして利用でき、Macintosh			
● 平成2書体	EL300246	からも印刷できるようになります。 また、201H、HP-GL/2、PCL5c、PCL6 で印刷できます。			
● モリサワ2書体	EL300247				
エミュレーションキット	EL300454	201H、HP-GL、HP-GL/2、PCL5c、PCL6 で印刷できます。各エミュレーションで印刷するときは、本機をエミュレーションモードにします。使用するには、メモリーの増設を推奨します。エミュレーションモードと、エミュレートするプリンターの対応は、次のとおりです。 201H: PC-PR201H2 HP-GL: HP DesignJet 750C Plus または HP7586B HP-GL/2: HP DesignJet 750C Plus PCL5c、PCL6: HP Color Laser Jet 5500			
メディアプリントキット	EL300457	メディアカードに蓄積したデータを本機に直接取り込んで印刷できるようになります。 使用するには、メモリーの増設を推奨します。			
 パラレルインターフェイスケーブル PC/AT 用 D-Sub25Pin PC98 用 フルピッチ 36Pin PC98 MATE 用 ハーフピッチ 36Pin 	E3200011 VD14 YH57	本機をローカルプリンターとして使用する場合に必要です。			
専用キャビネット	EL300453	箱形状のキャスター付き設置台です。			

補足

- PostScript ソフトウエアキットとエミュレーションキットは、同時に取り付けられません。
- 商品の種類や商品コードは 2005 年 7 月現在のものです。

B.2 消耗品について

消耗品の種類と取り扱いについて説明します。本製品には、以下のような消耗品があります。本機は、純正の消耗品の使用時に印刷品質やプリンター性能が最も安定するように設計されています。純正品と異なる仕様の消耗品を使用された場合、プリンター本来の性能を発揮できない場合があります。消耗品は、純正品の使用をお勧めします。

COC 消耗品の種類

消耗品の種類	商品コード	形態
トナーカートリッジ [K]	CT200251	1個/1箱
大容量トナーカートリッジ [K]	CT200255	1個/1箱
トナーカートリッジ [C]	CT200252	1個/1箱
大容量トナーカートリッジ [C]	CT200256	1個/1箱
トナーカートリッジ [M]	CT200253	1個/1箱
大容量トナーカートリッジ [M]	CT200257	1個/1箱
トナーカートリッジ [Y]	CT200254	1個/1箱
大容量トナーカートリッジ [Y]	CT200258	1個/1箱
ドラムカートリッジ(トナー回収ボトル同梱)	CT350193	ドラムカートリッジ 1 個、
		トナー回収ボトル 1 個 /1 箱
トナー回収ボトル	CWAA0491	1個/1箱

●●● 消耗品の取り扱いについて

- 消耗品の箱は、立てた状態で保管しないでください。
- 消耗品 / メンテナンス品は、使用するまでは開封せず、次のような場所を避けて保管してください。
 - 高温多湿の場所 火気がある場所 直射日光が当たる場所 ほこりが多い場所
- 消耗品は、消耗品の箱や容器に記載された取り扱い上の注意をよく読んでから使用してください。
- 消耗品は、予備を用意することをお勧めします。
- 消耗品を発注するときは、商品コードを確認のうえ、弊社の問い合わせ窓口または販売店 にご注文ください。

拿

C

消耗品と定期交換部品の寿 命について

******* 消耗品の寿命について

商品名	印刷可能ページ数
トナーカートリッジ(ブラック)	約 7,500 ページ
大容量トナーカートリッジ(ブラック)	約 15,000 ページ
トナーカートリッジ(シアン)	約 6,000 ページ
大容量トナーカートリッジ(シアン)	約 12,000 ページ
トナーカートリッジ (イエロー)	約 6,000 ページ
大容量トナーカートリッジ (イエロー)	約 12,000 ページ
トナーカートリッジ (マゼンタ)	約 6,000 ページ
大容量トナーカートリッジ(マゼンタ)	約 12,000 ページ
ドラムカートリッジ	約 30,000 ページ
トナー回収ボトル	約 24,000 ページ

補足

- トナーカートリッジ、トナー回収ボトルの印刷可能ページ数は、A4□の用紙を使用し、印字比率 5% で連続印刷した場合の枚数です。
- ドラムカートリッジの印刷可能ページ数は、A4 □の用紙を使用して連続印刷した場合の枚数です。
- 印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙のサイズ、種類、使用環境、本機電源の入り切りの 頻度などによって異なります。

●●● 定期交換部品の寿命について

商品名	交換寿命	
フューザーユニット	約 100,000 枚	
転写ユニット	約 100,000 枚	
中間転写ユニット	約 100,000 枚	
現像器キット(K色)	約 300,000 枚	
現像器キット(Y色)	約 300,000 枚	
現像器キット(M色)	約 300,000 枚	
現像器キット(C色)	約 300,000 枚	
300K 定期交換キット	約 300,000 枚	
600K 定期交換キット	約 600,000 枚	

補足

- 交換寿命は、印刷内容や用紙のサイズ、種類、使用環境、本機電源の入り切りの頻度などによって異なりますので、あくまでも目安としてお考えください。
- 定期交換部品は、弊社エンジニアが交換いたします。

��• 補修用性能部品について

弊社は、消耗品および機械の補修用性能部品(機械の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後7年間保有しています。




製品情報の入手方法

D.1 最新のプリンタードライバーについて

最新プリンタードライバーの入手方法について説明します。

操作手順

1 プリンターのプロパティダイアログボックスから [全般]タブを選択し、[印刷設定]をクリックします。

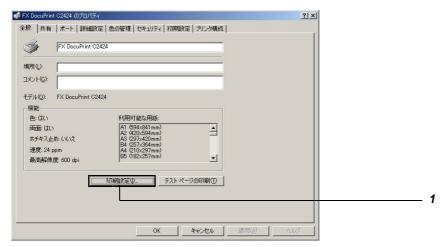

[FX DocuPrint C2424 印刷設定] ダイアログボックスが表示されます。

2 [詳細設定]タブをクリックします。



3 [バージョン情報]をクリックします。



[バージョン情報]ダイアログボックスが表示されます。

4 [Fuji Xerox ホームページ]をクリックします。



ブラウザーが起動して、ホームページが表示されます。

5 指示に従って、該当するプリンタードライバーをダウンロードします。

補足

- 本機に同梱されているCentreWareのCD-ROMを使って弊社のホームページを参照し、最新プリンタードライバーのダウンロードができます。インストールメニューの[ホームページ]をクリックすると、ブラウザーが起動してホームページが表示されます。指示に従って、プリンタードライバーをダウンロードしてください。
- 弊社のダウンロードサービスページのアドレス (URL) は、次のとおりです。 http://download.fujixerox.co.jp/
- 通信費用はお客様の負担になりますのでご了承ください。
- 最新のプリンタードライバーの機能については、プリンタードライバーのオンラインヘル プをご覧ください。
- CentreWare EasyOperator のドライバーインストールツールを使用すると、弊社ホームページからダウンロードできるプリンタードライバーがお使いのプリンタードライバーより新しい場合、新しいプリンタードライバーを自動でダウンロードできます。更新方法の詳細については、本機に同梱されている CentreWare の CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。


D.2 本機のソフトウエアのバージョンアップに ついて

弊社では、プリンター本体に組み込まれたソフトウエア(以下、「プリンターソフトウエア」と呼びます)を、パーソナルコンピューターからバージョンアップするツールを提供しています。

このツールを、ファームウエアユーティリティーと呼びます。

このファームウエアユーティリティーは、弊社のホームページからダウンロードできます。

DocuPrint C2424 では、このファームウエアユーティリティーを使用して、プリンターソフトウエアをバージョンアップすることができます。

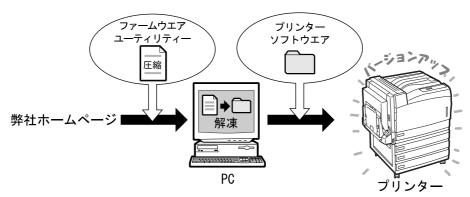

●●● ファームウエアユーティリティーを入手するホームページのアドレス (URL)

http://download.fujixerox.co.jp/

補足

通信費用はお客様の負担になりますのでご了承ください。

��� プリンターソフトウエアのバージョンアップの手順

バージョンアップする操作の流れは、次のとおりです。詳細な手順は、ファームウエアユーティリティーに付属する Read Me ファイルを参照してください。

操作手順

- **1** 弊社のホームページから、該当製品のファームウエアユーティリティーをコンピューターにダウンロードします。
- **2** ファームウエアユーティリティーを解凍します。
- 3 ファームウエアユーティリティーを実行して、プリンターソフトウエアのバージョンアップをします。

E

用紙サイズとメモリー容量 について

プリンタードライバーの印刷モードの設定と印刷する用紙サイズによって、必要なメモリー容量は異なります。なお、必要なメモリー容量は、本機の使用環境などによって異なります。下表のメモリー容量を参考にして、印刷を指示してください。

補足

- プリンタードライバーの種類によって、必要なメモリー容量は異なります。
- 下表のメモリー容量は、本機が工場出荷時の設定であることを前提にした数値です。必要なメモリー容量は、プロトコルの起動状態や受信バッファサイズによっても異なります。

●●● ART EX プリンタードライバー

		メモリー容量 片面 (単位:MB)	メモリー容量 両面 (単位:MB)
印刷 モード	用紙サイズ	出力可能	出力可能
標準	A5	128	128
	B5	128	128
	A4	128	128
	B4	128	128
	A3	128	128
	12 × 18	128	128
	非定形	128	128
	長尺 (305 × 1200)	384	-
高画質	A5	128	128
	B5	128	128
	A4	128	128
	B4	128	128
	A3	128	384
	12 × 18	128	384
	非定形	128	384
	長尺 (305 × 1200)	384	-
高精細	A5	128	128
	B5	128	384
	A4	128	384
	B4	384	384
	A3	384	384
	12 × 18	384	384
	非定形	384	384
	長尺 (305 × 600)	-	-

- •出力データの内容によっては、記載されるメモリー容量でも出力画像を保証できない場合があります。
- 標準メモリーサイズ = 128MB

公

●●● PostScript プリンタードライバー

		メモリー容量 片面 (単位:MB)	メモリー容量 両面 (単位: MB)
印刷 モード	用紙サイズ	出力可能	出力可能
高速	A5	384	384
	B5	384	384
	A4	384	384
	B4	384	384
	A3	384	384
	12 × 18	384	384
	非定形	384	384
	長尺 (305 × 1200)	384	-
高画質	A5	384	384
	B5	384	384
	A4	384	384
	B4	384	384
	A3	384	384
	12 × 18	384	384
	非定形	384	384
	長尺 (305 × 1200)	384	-
高精細	A5	384	384
	B5	384	384
	A4	384	384
	B4	384	384
	A3	384	384
	12 × 18	384	384
	非定形	384	384
	長尺 (305 × 1200)	-	-

[•]出力データの内容によっては、記載されるメモリー容量でも出力画像を保証できない場合があります。

[●]標準メモリーサイズ = 128MB

F

注意 / 制限事項

F.1 本体の注意と制限

本機を使用するうえでの注意、および制限について説明します。

��� 内蔵増設ハードディスクについて

- 内蔵増設ハードディスクを取り付けている場合、本機の使用中に停電などで電源が切られると、ハードディスク内のデータが壊れることがあります。
- 内蔵増設ハードディスクを取り付けた場合、Ipd、SMB、IPP からの印刷データの格納先として、ハードディスクが指定できます。また、ART EX、ART 、HP-GL、HP-GL/2 それぞれのフォームの格納先は、ハードディスク固定になります。 ほかの領域には変更できません。
- ハードディスクの初期化によって消去されるデータは、追加フォント、ART EX、ART 、201H、ESC/P、HP-GL、HP-GL/2、PCL の各フォーム、ART ユーザー定義データ、SMB フォルダーです。セキュリティー/サンプルプリント文書、各口グは、消去されません。
- 節電モード時にハードディスクへアクセスがある場合には、<節電>ランプが点滅します。<節電>ランプの点滅中には、電源を切らないでください。

●●● 印刷結果が設定と異なるとき

プリントページバッファの容量不足が原因で、次のように、設定と異なる結果になることがあります。この場合、メモリーの増設をお勧めします。

- 両面印刷を指定しても、片面印刷で印刷される
- ジョブが中止される(プリントページバッファに展開できない場合、そのページを含むジョブが中止されます)

1200dpi の 1dot の点や線などを直接印刷指示した場合は、レーザー・ゼログラフィー原理によって、印字結果が指示どおりにならない場合があります。

******* オプションについて

- セキュリティー / サンプルプリント、時刻指定プリント、E メールプリントを使用する場合は、内蔵増設ハードディスクが必要です。ハードディスクを増設する場合には、メモリー増設を推奨します。
- 本機で、長尺サイズ(長さ:431.9 ~ 1200mm)の用紙に印刷する場合は、256MB 以上のメモリーが必要です。
- 本機をPostScript 対応プリンターとして使用する場合は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が必要です。PostScript ソフトウエアキットを使用するには、メモリー増設が必要です。
- 201H、HP-GL、HP-GL/2、PCL5c、PCL6 をエミュレートする場合は、エミュレーションキット(オプション)が必要です。エミュレーションキットを増設する場合は、メモリー増設を推奨します。

補足

- PostScript ソフトウエアキットとエミュレーションキットは、同時に取り付けられません。
- エミュレーションキットで使用できるエミュレーション機能は、すべてPostScriptソフトウエアキットを増設した場合でも使用できます。

●●● 両面プリントでのメーターのカウントについて

両面プリントで出力する場合、使用しているアプリケーションによっては、部数を指定するときの条件などにより、自動的にページ調整の白紙を挿入することがあります。この場合、アプリケーションが挿入する白紙は 1 ページとしてカウントされます。

●●● 両面印刷機能を使用できる用紙について

両面印刷機能を使用できる用紙は、 $60 \sim 105 \text{g/m}^2$ です。ただし、 106g/m^2 以上の用紙を使用して両面印刷を行うと、うら面の印字位置がずれることがあります。 106g/m^2 以上の用紙の両面に印刷する場合は、用紙トレイ 5 (手差し)を使用して手動で用紙の両面に印刷することをお勧めします。

F.2 TCP/IP (Ipd)

TCP/IP(Ipd)での注意/制限事項は、次のとおりです。

●●● 本機側の設定について

- IPアドレスの設定には十分注意してください。IPアドレスはシステム全体で管理されているアドレスです。ネットワーク管理者と十分相談のうえ、設定してください。
- ネットワーク環境によっては、サブネットマスクやゲートウェイアドレスの設定が必要になります。ネットワーク管理者に相談のうえ、必要な項目の設定をしてください。
- ポート状態を「起動」に設定したときメモリーが不足すると、ポート状態が自動的に「停止」に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートを「停止」にするか、メモリー割り当て容量を変更するか、メモリーを増設してください。
- 使用環境に応じて、受信バッファ容量【LPD スプール】のサイズを設定してください。送信されたデータより、受信バッファ容量【LPD スプール】のサイズが小さい場合、受信できないことがあります。

●●● コンピューター側の設定について

- IPアドレスの設定には十分注意してください。IPアドレスはシステム全体で管理されているアドレスです。ネットワーク管理者と十分相談のうえ、設定してください。
- NIS (Network Information Service)の管理下で使用されているコンピューターで、ネットワーク (IP アドレスなど)の設定を行う場合は、NIS の管理者に相談してください。

●●● 電源を切るとき

本機の電源を切るときは、次の点に注意してください。

■【LPD スプール】の設定が【メモリースプール】のとき

印刷中のデータを含め、本機のメモリーにスプールされた印刷データはすべて 削除されます。再び電源を入れたときは、印刷データは存在しません。 ただし、印刷指示の直後に電源を切った場合、印刷データがコンピューター上 に保存されることがあります。この場合、再び電源を入れたときは、新しく印 刷指示が行われた場合でも、保存されている印刷データから順に印刷されます。

■【LPD スプール】の設定が【ハードディスクスプール】のとき

印刷中のデータを含め、本機のハードディスクにスプールされた印刷データは すべて保存されます。再び電源を入れたときは、新しく印刷指示が行われた場 合でも、保存されている印刷データから順に印刷されます。

■【LPD スプール】の設定が【スプールシナイ】のとき

印刷中のデータを含め、本機の受信バッファにスプールされた印刷データはすべて削除されます。再び電源を入れたときは、印刷データは存在しません。ただし、印刷指示の直後に電源を切った場合、印刷データがコンピューター上に保存されることがあります。この場合、再び電源を入れたときは、新しく印刷指示が行われた場合でも、保存されている印刷データから順に印刷されます。

●●● 印刷するとき

■【LPD スプール】の設定が【ハードディスクスプール】、または 【メモリースプール】のとき

印刷データの受信を開始したときに、印刷データのサイズがハードディスク、 またはメモリーの残り容量より大きい場合、その印刷データは受信できません。

補足

印刷データが受信容量を超えた場合、コンピューターによってはすぐに再送信することがあります。このときコンピューターがハングアップしたように見えます。その場合は、コンピューター側でその印刷データの送信を中止してください。

■【LPD スプール】の設定が【スプールシナイ】のとき

あるコンピューターから印刷要求を受け付けていた場合、別のコンピューターからの印刷要求を受け付けることができません。

G

用語集

【10BASE-T】

IEEE802.3 の規格のひとつで、10Mbps、ベースバンド、ツイストペアケーブルを用いる規格です。

【100BASE-TX】

10BASE-Tの拡張版で、FastEthernet(ファーストイーサネット)とも呼ばれるものの1つです。最高通信速度が100Mbpsで、10BASE-Tの10Mbpsから大幅に高速になっています。

[A3]

420 × 297mm の用紙です。

[A4]

297 × 210mm の用紙です。

(A5)

210 × 148mm の用紙です。

[ART]

Advanced Rendering Tool の略で、弊社がページプリンター用に開発したプリンター制御言語です。

[ART EX]

弊社が開発したページ記述言語です。

[B4]

364 × 257 ミリメートルの用紙です。

B5

257 × 182 ミリメートルの用紙です。

[BMLinkS]

Business Machine Linkage Serviceの略で、 BMLinkSはJBMIAが推進しているオフィス機 器インターフェイスです。

【BOOTstrap Protocol】

BOOTstrap Protocol の略で、TCP/IP のネットワークに接続されたクライアントが、サーバーから自動的にネットワーク設定を読み込むためのプロトコルです。

[CD-ROM]

コンパクトディスク (CD) にコンピューター 用ソフトウエアや画像などのデータを記録 したものです。

[CMYK]

カラー印刷などでの色の表現方法です。 C(シアン) M(マゼンタ) Y(イエロー) K(ブラック)の4色に分解し、その4種類 の色を重ね合わせて印刷します。

[DCF]

Design rule for Camera File system の略で、日本電子工業振興協会 (JEIDA) が制定した、デジタルカメラの画像フォーマットの規格です。ディレクトリー構造、記録様式などが規定されています。

[DCIM]

Digital Camera IMages の略で、DCF のディレクトリー構造に定められた、画像を格納するための第一階層にあるディレクトリーの名称です。

[DHCP]

Dynamic Host Configuration Protocolの略で、DHCP サーバーから DHCP クライアントにIP アドレスを自動的に割り当てるプロトコルのことです。

[DNS]

Domain Name System の略で、インターネットでホスト名から IP アドレスを入手するための名前解決サービスです。

[dpi]

Dot Per Inch の略で、1 インチ (約 25.4mm) 幅に印字できるドット数を表す単位です。 解像度を示す単位として使用します。

[EtherTalk]

Macintosh専用のネットワークソフトウエア「AppleTalk」の通信プロトコルの一つです。

インターネット上で WWW サーバーと通信を するためのプロトコルです。

[ICM]

Image Color Matching の略で、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003で採用されている色管理用ソフトウエアです。デバイスによる色の違いを補正し、画面とプリンターによる印刷結果の色を一致させます。

【Image Enhancement (イメージエンハンスメント)】

白黒の境目を滑らかにしてギザギザを減ら し、疑似的に解像度を高める機能です。

[IPP]

Internet Printing Protocol の略で、HTTP を使用して印刷するためのプロトコルです。

[IPX]

Internetwork Packet eXchange の略で、NoveII 社の NetWare が使用するプロトコルです。ネットワーク層にあたり、TCP/IP のIP と同様に機能します。

【IP アドレス】

TCP/IP プロトコルによるネットワークで使用されるアドレスです。小数点で区切られた4つの数値(10進数)で表します。

[Java]

米国サン・マイクロシステムズ社がインターネットのホームページ上などで機能するソフトウエアのために開発したプログラム言語の1つです。Java 言語で開発されたアプリケーションをアプレットと呼びます。

[NetWare]

NoveII 社が開発したネットワーク OS です。

【NetWare ファイルサーバー】

NetWareでネットワークを構築する場合に必要な専用のサーバーのことです。このサーバー上では、サーバーソフトウエアを、クライアントコンピューターではクライアント用ソフトウエアを組み込んで実行します。

【Nアップ】

複数ページを 1 枚の用紙に印刷する機能です。本プリンターでは、2、4、8 アップ印刷ができます。

(OS)

コンピューターのハードウエアとソフトウエアの基本的な動きを制御し、管理するソフトウエアで、Operating Systemの略です。アプリケーションソフトウエアなどが動作するための土台となります。

【PDF ファイル】

このマニュアルでは、米国 Adobe Systems 社が開発した Acrobat というソフトウエアで作成した文書ファイルを「PDF ファイル」と呼びます。PDF ファイルを画面に表示するには、Adobe Acrobat Reader というソフトウエアをコンピューターにインストールする必要があります。

[Port9100]

Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003 上でデータを送信できる、ネットワーク通信方法です。

Windows 95/Windows 98/Windows Me/の場合は、弊社の TCP/IP Direct Print Utility が必要です。Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 の場合は、標準 TCP/IP ポートモニター上で使用できます。

[RARP]

Reverse Address Resolution Protocolの略で、TCP/IP ネットワーク上の、MAC アドレス(Ethernet の物理アドレス) から IP アドレスを求めるためのプロトコルです。

拿

[SMB]

Server Message Block の略で、Windows ネットワーク (Microsoft ネットワ・ク) 上で、ファイルやプリンターを共有するためのプロトコルです。 Windows 95、 Windows 98/ Windows Me、Windows NT 4.0、Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003 上で使用できます。

[SNMP]

Simple Network Management Protocol の略で、ネットワークに接続された機器を、ネットワークを経由して管理するプロトコルです。管理する側には SNMP マネージャーというソフトウエアを、管理される側には SNMP エージェントというソフトウエアを組み込んで実行します。

[SOAP]

Simple Object Access Protocolの略で、XMLや HTTP などをベースとしたプロトコルで、す。異なる環境(クロスプラットフォーム)間でのオブジェクト呼び出しを実現します。

[SPX]

Sequenced Packet eXchange の略で、NoveII 社の NetWare が使用するプロトコルです。ト ランスポート層にあたります。

[TCP/IP]

Transmission Control Protocol/Internet Protocol の略で、DARPA(Defense Advanced Research Project Agency) で開発されたネットワークプロトコルです。インターネットの標準プロトコルです。

【UPnP】

Universal Plug and Play の略で、1999 年に Microsoft 社によって提唱されました。「プラ グアンドプレイ」をネットワーク上で実現す る技術です。

[USB]

Universal Serial Bus の略で、コンピューターと周辺機器との間のデータ転送方式のひとつです。電源を入れたままで接続できる「ホットプラグ」機能に対応しており、コンピューターと周辺機器を簡単に接続できます。

【Web 画面】

このマニュアルでは、Web ブラウザーを使用 して情報を表示する画面のことを、「Web 画 面」と呼びます。

[WINS]

Windows Internet Name Servicesの略で、TCP/IP 環境でコンピューター名から IP アドレスを入手するための名前解決サービスです。

(WWW)

World Wide Web の略です。インターネットでホームページを提供するしくみのことです。

【アドレス】

ネットワーク上のノード (各コンピューターや端末など)を識別するために割り当てられる情報 (一意の識別子)のことです。また、メモリーに個別に割り当てられた番地のこともアドレスと呼びます。

【アプリケーションソフトウエア】

コンピューター上で作業を行う道具となる ソフトウエアのことです。ワープロ、表計 算、グラフィックス、データベースなど、数 多くのアプリケーションソフトウエアが販 売されています。

【アンインストール】

コンピューターに組み込んだソフトウエア を削除することです。

【印刷キュー(プリントキュー)】

特定のプリンターに印刷するために、コンピューターから印刷データを一時的に格納しておく場所のことです。

【印字領域】

用紙に対して実際に印字可能な領域です。

【インストーラー】

ソフトウエアをコンピューターにインス トールするための専用ソフトウエアのこと です。

【インストール】

ソフトウエアやハードウエアをコンピューターや周辺機器に組み込み、使えるようにすることです。プリンタードライバーなどのソフトウエアをコンピューターのシステムに組み込むことや、ネットワーク拡張カードをプリンターに組み込むことをいいます。このマニュアルでは、主にコンピューターにソフトウエアを組み込むことを「インストール」と呼びます。

【インターフェイス】

互いに異なるシステム (系)が接触する部分を指します。コンピューターとプリンターの間、人間と機械との間などを指す場合によく使用されます。

インターフェイスの仕様、特に電気的仕様 のことを単にインターフェイスということ もあります。

【インターフェイスケーブル】

複数の装置を相互に接続するケーブルのことです。

プリンターとパーソナルコンピューターを 直接接続するパラレルケーブルや USB ケー ブル、プリンターをネットワークに接続す るイーサネットケーブルなどがあります。

【エミュレーション】

他社のプリンターで印刷した場合と同等の 印字結果を得ることができるように、プリ ンターを動作させることです。このモード をエミュレーションモードと呼びます。

【オンラインヘルプ】

コンピューターの画面に表示されるマニュアルです。

【解像度】

画像の細かさを表します。通常 1 インチあたりのドット数 (単位は dpi)で表し、この数値が大きいほど解像度が高い (細部まで表現できる)といいます。

【階調】

色と色のなめらかさをいいます。グラデーションのステップ数で階調数を表し、その数値が大きいほどなめらかになります。

【カット紙】

A4、B5 などの定型サイズの用紙です。

【共通メニュー】

メーター確認、クイックセットアップ、レポート/リスト、システム設定、ネットワーク/ポート設定、メモリー設定、初期化/データ削除、プリント設定、階調補正から構成され、すべてのプリントモードに共通の設定をするためのメニューです。

【グラデーション】

写真やイラストなどに見られる、連続した 色の濃さの変化をいいます。

【クリック】

マウスボタンを 1 回、押して離すことです。 このマニュアルでは、マウスの左ボタンを クリックすることを「クリック」と呼び、右 ボタンをクリックすることを、「右クリッ ク」と呼びます。

また、マウスのボタンをすばやく 2 回続けて押し、離すことを「ダブルクリック」と呼びます。

【サーバー】

ネットワーク上で情報を蓄積し、ほかのコンピューターにサービスを提供するコンピューターのことをいいます。

逆に、サーバーにサービスを要求するコンピューターを「クライアント」といいます。

【受信バッファ】

バッファとはコンピューターから送信されたデータを、一時的に蓄えておく場所です。 受信バッファのメモリー容量を増やすこと によって、コンピューターの解放を早くすることができます。

【初期值】

工場出荷時、および NV メモリー初期化時の 設定です。

【ジョブ】

コンピューターが行う一連の処理を指します。たとえば、1つのファイルを印刷する処理が1件の印刷ジョブになります。印刷の中止や排出は、このジョブ単位で行われます。

【スクリーン】

プリンターなどで、印刷物の濃さを表すための点を網点といい、印刷するときの網点の列、または線の数をスクリーン線数といいます。スクリーン線数によって、表現できる階調が変化します。

【双方向通信】

2 つの装置間で互いに情報を送信したり、受信したりする通信のことです。双方向通信によって、コンピューターから印刷データを送るだけでなく、プリンターからコンピューターに印刷状況などの情報を送ることができます。

【ソート】

複数部数を印刷したとき、1 部ごとに 1、2、3...1、2、3... の順で排出することを「ソート」と呼びます。

【ソフトウエア】

コンピューターを動かすためのプログラムです。OS もアプリケーションソフトウエアもソフトウエアの一種です。

【ドライブ】

ディスクを駆動する装置のことです。フロッピーディスクドライブ、CD-ROM ドライブ、ハードディスクドライブなどがあります。

【ネットワークパス】

ネットワーク上の目的のコンピューターやファイルまでの経路のことです。 サーバー名を指定する場合などに使用します。

【ネットワークプリンター】

このマニュアルでは、イーサネットケーブ ルでネットワークに接続したプリンターを 「ネットワークプリンター」と呼びます。

【パラレルインターフェイス】

コンピューターと周辺機器との間のデータ 伝送方式の 1 つです。複数ビットのデータ を同時に転送します。代表的なものにセン トロニクスがあり、プリンターなどの周辺 機器との接続に使用します。

【フォント】

書体や字体のことです。統一性を持ったデザインでまとめられた文字の 1 セットを指します。

【プラウザー】

インターネットで、WWW サーバーの情報をコンピューターに表示し、見るためのソフトウエアです。代表的なものには、Netscape Communicator や Internet Explorer などがあります。

【プラグアンドプレイ】

Windows 95/Windows 98/Windows Me/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 で採用された、周辺機器をコンピューターに接続するだけで自動的に動作環境が設定され、すぐに周辺機器を使用できるようにする機能です。

【プリンタードライバー】

アプリケーションで作成したデータをプリンターが解釈できるデータに変換するためのソフトウエアです。

【プリントページバッファ】

印刷データを実際に展開し、蓄えておく場 所です。

【プロトコル】

複数の装置やコンピューターシステムが、 互いに通信するための約束事です。ハード ウエア間で情報を転送する場合の手順の取 り決めや、2 つのコンピューターがネット ワークを介して通信するための手順の取り 決めのことです。

【ポート】

コンピューターが周辺装置と情報をやりとりするための接続部分のことです。

【メートル坪量】

1m² の用紙 1 枚の質量です。

【モードメニュー】

201H エミュレーションモード、ESC/P エミュレーションモード、HP-GL、HP-GL/2 エミュレーションモードなどで構成され、エミュレーションモードごとにその処理に固有な条件を設定するためのメニューです。

【リーガル】

 14×8.5 インチ (約 356×216 mm) の用紙のことです。主にアメリカ合衆国で契約書など法的文書で使用されています。

【レター】

11 x 8.5 インチ (約 279 x 216mm) の用紙の ことです。主にアメリカ合衆国で社外内の 文書に使用されています。

【ローカルプリンター】

このマニュアルでは、パラレルケーブルまたは USB ケーブルでコンピューターと直接接続したプリンターを「ローカルプリンター」と呼びます。

【ログイン】

コンピューターシステムの資源 (ネットワーク上のハードディスクやプリンターなど)にアクセスできる状態にすることです。 また、ログインを終了することを「ログアウト」と呼びます。

拿

ぱ

立線

一自動検知できるサイズの組 み合わせ表

定形サイズの原稿、および用紙を自動的に検知するときの、用紙サイズを設定します。 AB 系 (8 × 13")、AB 系、AB 系 (八開 / 十六開)、AB 系 (8 × 13"/8 × 14")、インチ系の 5 種類から選択できます。

自動検知できるサイズの組み合わせについては、次の表を参考にしてください。

用紙サイズグループ	AB 系	(8 × 13")	A	AB 系
セットする場所 サイズ / 向き	トレイ1	トレイモジュール 2 ~ 4	トレイ 1	トレイモジュール 2 ~ 4
A6 △	×	×	×	×
A5 △	×	×	×	×
A5 🗇		×		×
A4 €				
A4 🗇				
A3 △				
B6 △	×	×	×	×
В6 🗇	×	×	×	×
B5 △				
B5 △				
B4 △				
5.5 × 8.5 €	×	×	×	×
5.5 × 8.5 ☐	×	×	×	×
7.25 × 10.5 ☐	×	×	×	×
8 × 10 ₾	×	×	×	×
8 × 10 🖺	×	×	×	×
8.5 × 11 ☐				
8.5 × 11 🖺				
8.5 × 13△				
8.5 × 14□				
11 × 17 🗇				
十六開凸	×	×	×	×
十六開口	×	×	×	×
八開口	×	×	×	×
郵便はがき凸	×	×	×	×
定形長3号封筒凸	×	×	×	×

用紙サイズグループ	AB 系(八 月	1/十六開)	AB 系(8 × 1	13"/8 × 14")	イン	チ系	
セットする場所 サイズ / 向き	7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	トレイモジュール 2~4	7 7 1 ~ 4	トレイモジュール 2~4	7 7 1 4	トレイモジュール 2~4	
A6 ←	×	×	×	×	×	×	
A5 ←	×	×	×	×	×	×	
A5 🗇		×		×	×	×	
A4 ←						×	
A4 🗇							
A3 △							
86 ←	×	×	×	×	×	×	
В6 🗇	×	×	×	×	×	×	
B5 △					×		
B5 △	×	×			×		
B4 △ □	×	×					
5.5 × 8.5 ←	×	×	×	×	×	×	
5.5 × 8.5 ☐	×	×	×	×		×	
7.25 × 10.5 ☐	×	×	×	×		×	
8 × 10 △	×	×	×	×			
8 × 10 🗇	×	×	×	×	×	×	
8.5 × 11 △							
8.5 × 11 🗓							
8.5 × 13 △							
8.5 × 14 €							
11 x 17⊡							
十六開口	×	×	×	×	×	×	
十六開口			×	×	×	×	
八開口			×	×	×	×	
郵便はがき 🛭	×	×	×	×	×	×	
定形長3号封筒凸	×	×	×	×	×	×	

索引

±	USB コネクター73
記号・英数	WINS サーバー設定185
100Base-TX73	
10Base-T73	ੈ 7
ART EX フォームメモリー200	
ART IV,PR201H,ESC/P	暗号化処理190
ユーザー定義リスト288	異常警告音187
ART4 フォームメモリー200	印刷モード172
ART4 ユーザー定義メモリー200	印刷を中止する79
A カバー72	印字品質が悪い236
BMLinkS	印字領域319
B カバー72	インターネットサービス185
CentreWare Internet Services63	インターフェイス317
Cカバー72	インデックス番号の割り当て129
DHCP サーバーの確認57	ウオームアップタイム316
Ethernet 設定185	受け付け制限186
EtherTalk	エミュレーション317
E メールプリント123	エラーコード一覧249
HDD の上書き消去190	エラー履歴レポート284
HPGL オートレイアウトメモリー200	エンジンクリーニング205
HTTP-SSL 通信	オプション品一覧322
ID 印字機能195	オプション品を取り付ける41
IPP	オンラインヘルプの使い方67
IPX/SPX フレームタイプ186	
IPアドレス56	カ
IP アドレス設定ツール	<i>7</i> 3
IP アドレスの設定60	階調補正チャート300
LPD	階調補正とは299
NetWare	各 OS で使用できる環境55
NV メモリー初期化	各部の名称と働き72
OHP フィルムに印刷する86	画質補正
PDF	
PDL317	カラーモード174
Port9100	機械管理者メニュー174
PostScript フォントリスト288	機械占有寸法318
PS 使用メモリー200	機能設定リスト285
SMB	機能設定リストの印刷58
SNMP 設定184	機能設定リストを印刷する51
SNTP 設定186	機能別カウンターレポート290
SOAP 設定	キャスタ ー 72
TCP/IP 設定	
UPnP	強制排出261
USB 180, 181	共通メニュー一覧207

WINS サーバー設定
ア 暗号化処理
ア 暗号化処理
異常警告音187
異常警告音187
印刷モード172
印刷を中止する79
印字品質が悪い236
印字領域319
インターネットサービス185
インターフェイス317
インデックス番号の割り当て129
ウオームアップタイム316
受け付け制限186
エミュレーション317
エラーコード一覧249
エラー履歴レポート284
エンジンクリーニング205
オプション品一覧322
オプション品を取り付ける41
オンラインヘルプの使い方67
カ
73
階調補正チャート300
階調補正とは
各 OS で使用できる環境55
各部の名称と働き72
画質補正203
カラーモード174
機械管理者メニュー174
機械占有寸法318
機能設定リスト285
機能設定リストの印刷58
機能設定リストを印刷する51
機能別カウンターレポート290
キャスター
給紙容量
強制排出



共通メニューの基本操作168	操作パネルでトレイの
ゲートウェイアドレスの設定 61	用紙種類を設定して印刷する 106
コンテンツブリッジ145	増設メモリー
コンピューターから	ソート
プリンターを設定する63	速度
)))) · CRAC 9 S · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ソフトウェア ダウンロード 190
	ソフトウエアのバージョンアップ 327
U	J J T J T J J J J J J J J J J J J J J J
最新プリンタードライバーの入手方法 325	9
最大給紙容量 317	
サイドトレイ72	対応プロトコル318
サブネットマスクの設定61	蓄積文書リスト290
サンプルプリント115	中間転写ユニット73
システム設定187	長尺用紙に印刷する95
システム時計189	定期交換部品の寿命324
質量 318	低節電力移行時間188
自動ジョブ履歴188	低電力モード187
自動トレイ選択について163	データ暗号化190
集計レポート初期化204	データー括削除204
受信ドメイン制限リスト290	テストプリントをする51
受信バッファ容量201	電源318
仕様 316	電源コードを接続して電源を入れる 46
状態を確認する52	電源スイッチ72
消費電力 318	電源について32
消耗品 323	電源を入れる76
消耗品一覧 322	電源を切る77
消耗品の寿命324	転写ユニット73
初期化 / データ削除203	同梱品を確認する31
ジョブ履歴レポート277	搭載フォント317
スリープモード188	動作音318
スリープモード移行時間188	特殊クリーニング205
製品回収シート290	トナーカートリッジ73
セキュリティープリント110	トナーカートリッジを交換する 264
セキュリティープリント操作189	トナーカートリッジを取り付ける 40
セキュリティ文書削除204	トナー回収ボトル73
設置環境 316	トナー回収ボトルを交換する272
設置場所を確認する32	ドライバーで用紙種類を
設定を確認する68	指定して印刷する107
節電機能78	トラブル対処217
節電状態を解除する78	ドラムカートリッジ73
操作パネル72, 74	ドラムカートリッジ /
操作パネル設定187	トナー回収ボトルを取り付ける 36

ドラム寿命動作189

Y.		ł
n	2	ı

•••	1	•
	П	ı

トレイの用紙サイズ194 トレイの用紙種類193
トレイの用紙性類193
t
認証/集計管理191
ネットワークインターフェイスコネクター73
ネットワークプリンター54
ネットワークノヴノター
ネットラーケ/ ホート設定174
Л
バージョンアップ327
ハードディスク初期化203
排出トレイ72
排出トレイ容量
はがきに印刷する86
パスワード
バナーシート設定188
パラレル174
パラレルインターフェイスケーブル322
パラレルインターフェイスコネクター73
左側カバー72
左下カバー72
非定形用紙に印刷する95
標準クリーニング205
ファームウエアユーティリティー327
ファイルリストを印刷する142
封筒に印刷する86
フォームの削除204
フォント319
フォントリスト287
部数172
フューザーユニット73
プリンターオプション用カバー73
プリンター集計レポート284
プリンター集計レポートの印刷結果296
プリンター集計レポートの印刷方法297
プリンター集計レポートの初期化298
プリンタ本体から情報を取得82
プリント言語の設定171
プリント処理モード172

トレイの優先順位194

プリント設定1	193
プリント速度3	316
プロパティダイアログボックス	85
フロントカバー	
補修用性能部品について3	
保存文書設定1	
7	
₹	
ミリ/インチ切り替え1	189
メーターで総印刷枚数を確認する2	
メール通知サービス2	
メール通知サービスを	
使用するための設定2	293
メッセージ一覧2	
メディアプリントリスト2	
メニュー自動解除1	
メモリー設定1	
メモリー容量3	
クしり一谷里) 1
ヤ	
ー 用紙サイズ173, 316, 3	317
ーー 用紙種類の設定を変更する	
用紙種類を確認する	
用紙種類を変更して印刷する1	
用紙づまり2	
用紙止め	
用紙について1	
用紙の置き換え1	
用紙の画質処理1	
namの画真処理 用紙の優先順位1	
用紙名称設定1	
中紙石が設定 用紙をセットする	
田紅をピグトする	41
Ę	
リストの印刷2	276
··· 両面印刷モジュール	
レイアウト1	
レポートの印刷2	
	- · ·

マニュアルコメント用紙

本書をより使いやすいものとするために、皆様からの貴重なご意見(説明不足、間違い、誤字、誤植、ご要望など)をお待ちいたしております。ご記入に際しましては、マニュアルに関することのみ具体的にご指摘くださるようお願いいたします。

・マニュアル	の名称	DocuP	rint	C2424 []]	取扱訪	泊明書 (詳細編)	•	管理番号	ME3311J1	-3
•ご 芳 名						• 5	貴 社 名				
• 所属部門						• 1	電話番号			[内線]	
•所 在 地						I		ı			
クス株式会	コメント 社のマニ してマニ	·用紙にる ニュアル制 ニュアルを	ご記 <i>入</i> 制作担 を改善	旦当部 §する	門で ^で ため(マニュ	アルに対	する	お客様の	等は、富士t ご要望を具体 だいたお客様	本的
・ページ	• 行					• 内容	いっこ	摘 / 3	ご要望		
				•富:	 ±ゼロ		 記入欄				
		•	 記事			<u>· · ·</u>			 受付 NO.	• 受付担当	 当印

-----[折り込み線]- --

富士ゼロックス(株)社内メール扱い

[送付先]

HID 開発部

マニュアルグループ 行

-	□担当	社員	Į	-	•	•			-						-											
					事	業部	3					営	業月	所					諺	果 (}					_
												氏:	名													

-----[折り込み線]- - -

- ご記入くださいましたら点線の部分で折り込みホチキスなどでとめたうえ、お買い求めの販売店にお渡しください。
- このままで郵便物として投函なさらないようにご注意ください。

商品のお問い合わせ先について

● この商品の保守、操作、修理のお問い合わせ、消耗品のご購入について、 および本機を廃却する場合は、

商品に貼られている保守サポートの問い合わせ先カードの裏面に記載のあるテレフォンセンター、または商品センターにお問い合わせください。

THE DOCUMENT COMPANY FUJI XEROX
保守・操作の問い合わせ、 消耗品のご用命は、 裏面の電話番号へご連絡ください。
●裏面の記入がない場合の連絡先 富士ゼロックスプリンティングシステムズ株式会社 ブリンターサポートデスク TEL: 0120-66-2209 A-24017 受付時間 9:00~12:00、13:00~17:30(土、日、祝祭日を除く)



表面

裏面

お問い合わせ先が不明の場合は、富士ゼロックスプリンティングシステムズプリンターサポート デスクにお問い合わせください。(各アプリケーションの操作につきましては、各ソフトウエア メーカーの問い合わせ窓口にお問い合わせください。)

フリーダイヤル フジゼロックス

0120-66-2209 FAX: 03-3342-1552

フリーダイヤル受付時間:土曜、日曜、祝日を除く9時~12時、13時~17時30分、東京でお受けします。 ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話機からはご使用になれません。全国通話ができる電話機をご使用ください。 表記の窓口は日本国内のお客様に限らせていただきます。

弊社へのお問い合わせの際には、機種名と機械番号を確認させていただきます。 保守サポートの問い合わせ先カードの裏面の「機種」「機械No.」、もしくは商品の背面または側面 の銀色のシールに記載されている「商品名」「商品コード」「SER#」を事前にご確認ください。

DocuPrint C2424 **取扱説明書(詳細編)**

著作者 富士ゼロックス株式会社

発行者 富士ゼロックスプリンティングシステムズ株式会社

発行年月 2005年 7月 第1版

(帳票 No:ME3311J1-3)